



Popis

- MPEG- Plne DVB-S / DVB-S2 HD kompatibilný
- 4000 programových (TV and Rádio) predvolieb
- Podpora Viac - jazyčného menu
- Rýchle prepínanie programov
- Možnosť editácie zoznamu programov
- Možnosť editácie obľúbeného zoznamu programov
- Electronic Program Guide (EPG) / Elektronický Programový Sprievodca
- Podpora Teletextu cez VBI a softvérovej emulácie
- Podpora Titulkov
- Rodičovský Zámok
- HDMI HD Video/Audio Výstup
- S/PDIF pre digitálne audio alebo Dolby digitálny bitstream výstup
- LAN 10/100 Mbps Ethernet (voliteľné)
- Software update cez LAN port (voliteľné)
- USB 2.0 Host
- Time Shift
- Video Nahrávanie
- Hry
- DISEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS


2. Diaľkové Ovládanie / DO

Nižšie sú popísané jednotlivé funkcie diaľkového ovládania:

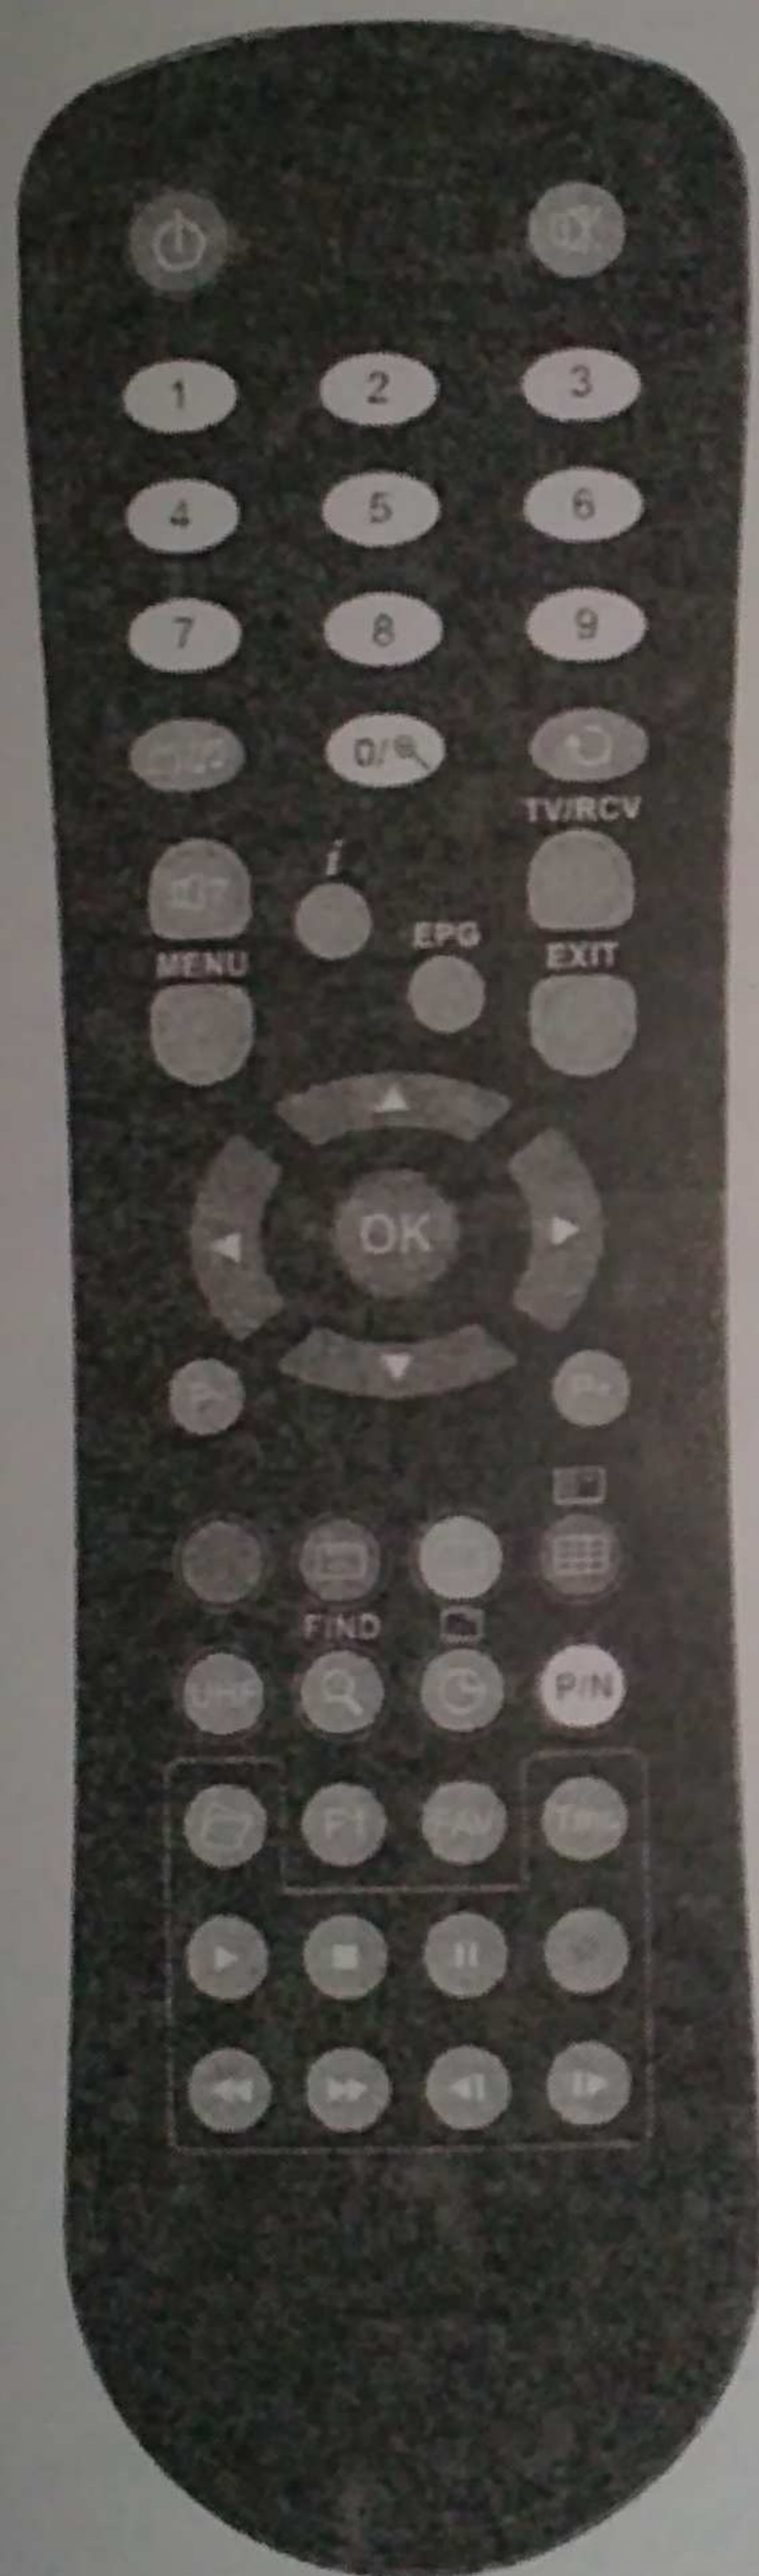

 **POWER**


Zapne/Vypne Váš prijímač.

 **MUTE**


Zapne/Vypne zvuk


NUMERIC KEYS 0 - 9


Číselné tlačidlá pre zadávanie hodnôt

 **(TV / RADIO)**


Prepínanie medzi TV a Rádio módom.

 **(ZOOM)**

Stlačte  tlačidlo pre priblíženie obrazu od X1 do X16.

 **(PREVIOUS)**


Vráti Vás do predošlého Menu.

 **(AUDIO)**

Nastavenie Audio kanálov pre výber Audio módu; Ľavý, Pravý, Stereo.

TV/RCV

Prepínanie medzi TV a Prijímačom.

 **(INFORMATION)**

Zobrazí informácie o sledovanom programe a stave prijímača.

EPG (Electronic Program Guide)

Elektronický Programový Sprievodca.

MENU

Zobrazí Hlavné Menu na obrazovke alebo vráti o krok späť.

EXIT

Slúži na ukončenie alebo opustenie ponuky.

OK

Slúži na potvrdenie.

←, → KEYS

Zmena hlasitosti alebo kurzorové tlačidlá.

↑, ↓ KEYS


Zmena programu alebo kurzorové tlačidlá.

P+/P-


Následujúca alebo predošlá strana v menu alebo v zozname programov

(RED KEY/Červené tlačidlo)


Má rôzne funkcie v závislosti od použitia v menu.

 **(GREEN KEY/Zelené tlačidlo)**

Zobrazí informácie TXT.

 **(YELLOW KEY/Žlté tlačidlo)**


Zobrazí Titulky.

 **(BLUE KEY/Modré tlačidlo)**


Multi programové okno. Tlačidlami <, >, v môžete vybrať Vami požadované programy a potvrdiť tlačidlom ok.

UHF

Ak máte Vašu TV pripojenú pomocou RF Modulátora (UHF), zvolte výstupný kanál spomedzi CH21 a CH69. (voliteľné)

 **(FIND)**

Rýchle vyhľadávanie programov.

 **(SLEEP)**


Časový spánok prijímača, každým stlačením: Vyp /10/30/60/90/120 minút.

P/N (WHITE KEY/Biele tlačidlo)

Stlačte P/N tlačidlo pre prepnutie módu zobrazenia "AUTO", "PAL", "PAL-M", "PAL-N", "NTSC", "HDMI 576i50", "HDMI 480i60", "HDMI 576p50" and "HDMI 480p60".

FAV(FAVORITE)

Zobrazí zoznam obľúbených programov.

 **ARCHIVE**

Stlačením sa zobrazí zoznam uložených nahrávok / Zoznam súborov

TMS(Time Shift) (Voliteľné, len pre prijímače PVR Ready)

Stlačte tlačidlo pre zobrazenie info líšty Time Shift (voliteľné).

▶ Play

Služi na spustenie prehrávania MP3, JPEG alebo nahrávok (voliteľné).

■ Stop

Ukončí prehrávanie MP3/JPEG a nahrávok (voliteľné), Time Shiftu (voliteľné) alebo samofóné nahrávanie.

|| PAUSE

Pauza

Opätovným stlačením tlačidla sa obraz opäť rozbehne.

● Record / Nahrávanie (Voliteľné, len pre prijímače PVR Ready)

Spustenie nahrávania.

◀ Rýchle pretáčanie vzad

Spustí rýchle pretáčanie vzad (voliteľné).

▶ Rýchle pretáčanie vpred

Spustí rýchle pretáčanie vpred (voliteľné).

◀ Spomalené prehrávanie vzad


Spustí spomalené prehrávanie vzad (voliteľné).

▶ Spomalené prehrávanie vpred

Spustí spomalené prehrávanie vpred (voliteľné).

F1 (Zatiaľ nedefinované tlačidlo)

3. Predný panel

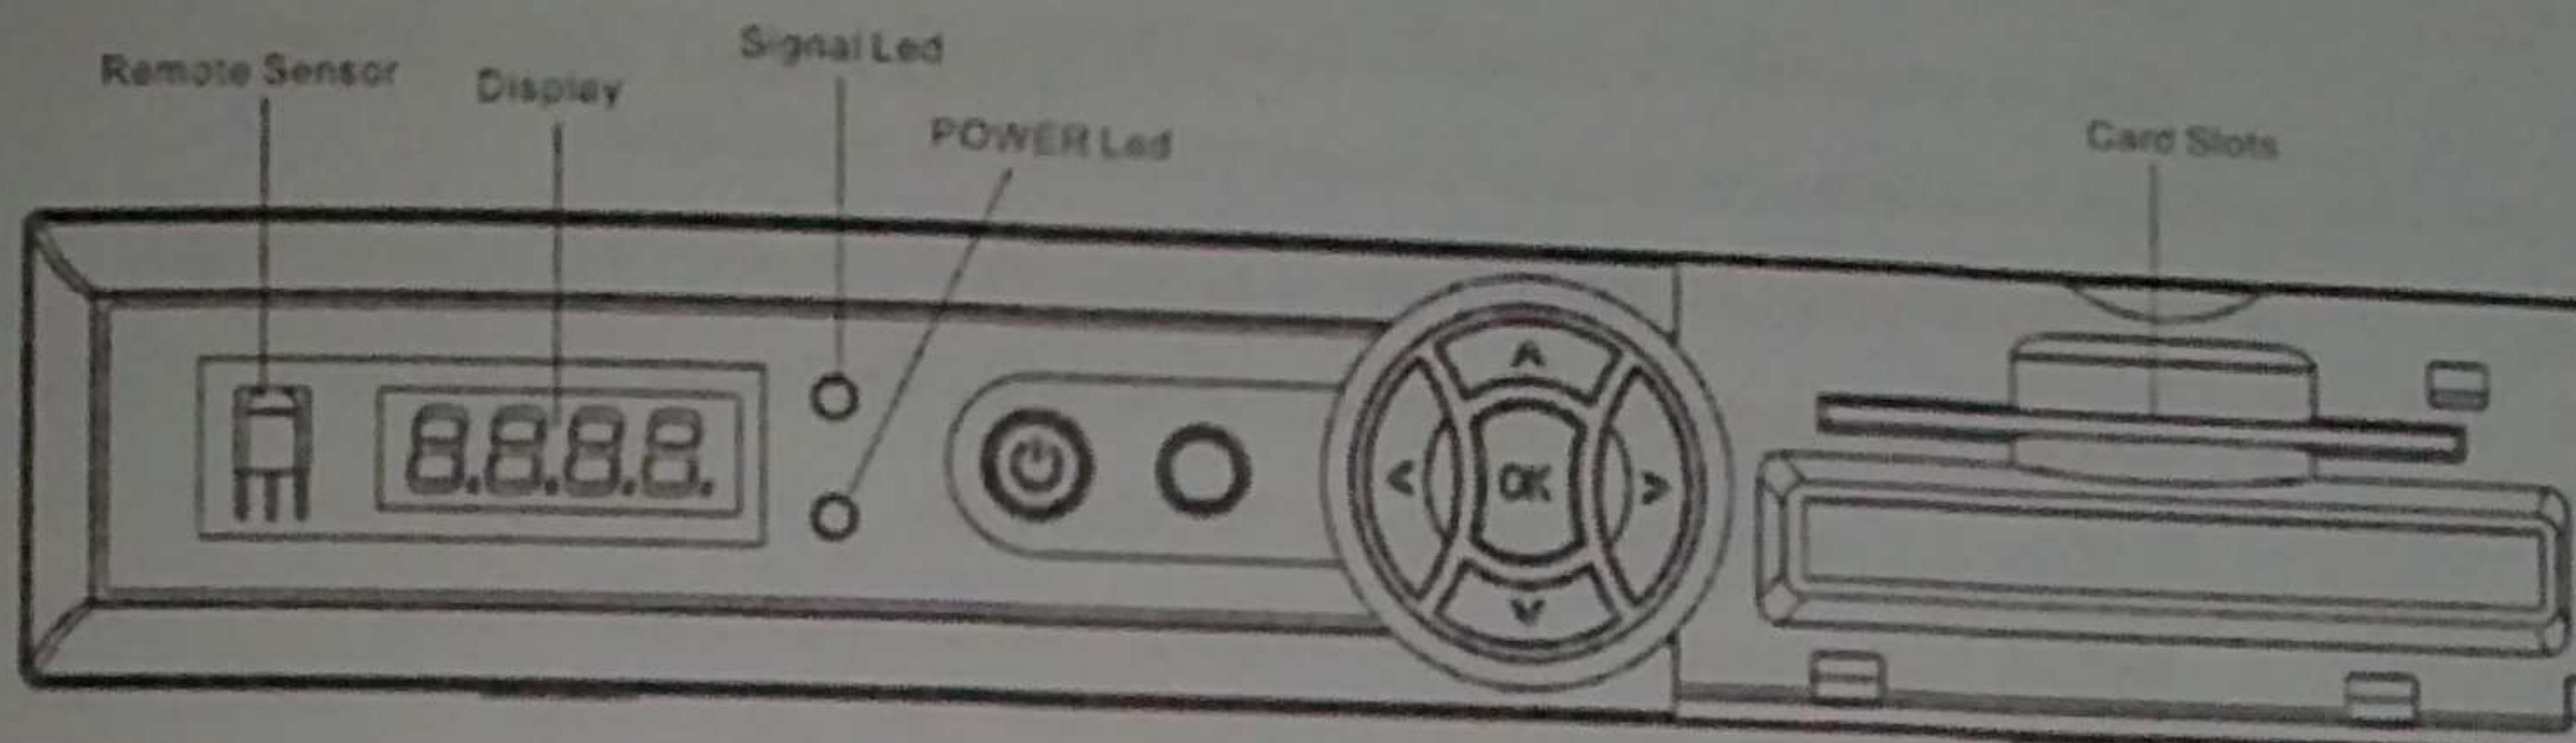


- POWER:** Slúži na Zapnutie / Vypnutie prijímača
- MENU KEY:** Hlavné Menu
- ←, →:** Zmena hlasitosti alebo pohyb v Menu
- ↑, ↓:** Zmena programu alebo pohyb v Menu
- OK KEY:** Zobrazenie zoznamu programov alebo potvrdenie položky.
- Remote Sensor:** Čidlo zachytávajúce povelý z DO
- Power Led:** Indikuje stav prijímača
- Signal Led:** Ak je nekvalitný signál, rozsvieti sa táto LED.
- Display(4-Digit/7-Segment):** Zobrazuje informácie o stave prijímača
- Card Slot:** Čítačka Smart Kariet pre CONAX karty.

Kartu vkladajte čipom smerom HORE!

- Common Interface:** Slote pre Moduly CAM (voliteľné)

4. Zadný panel

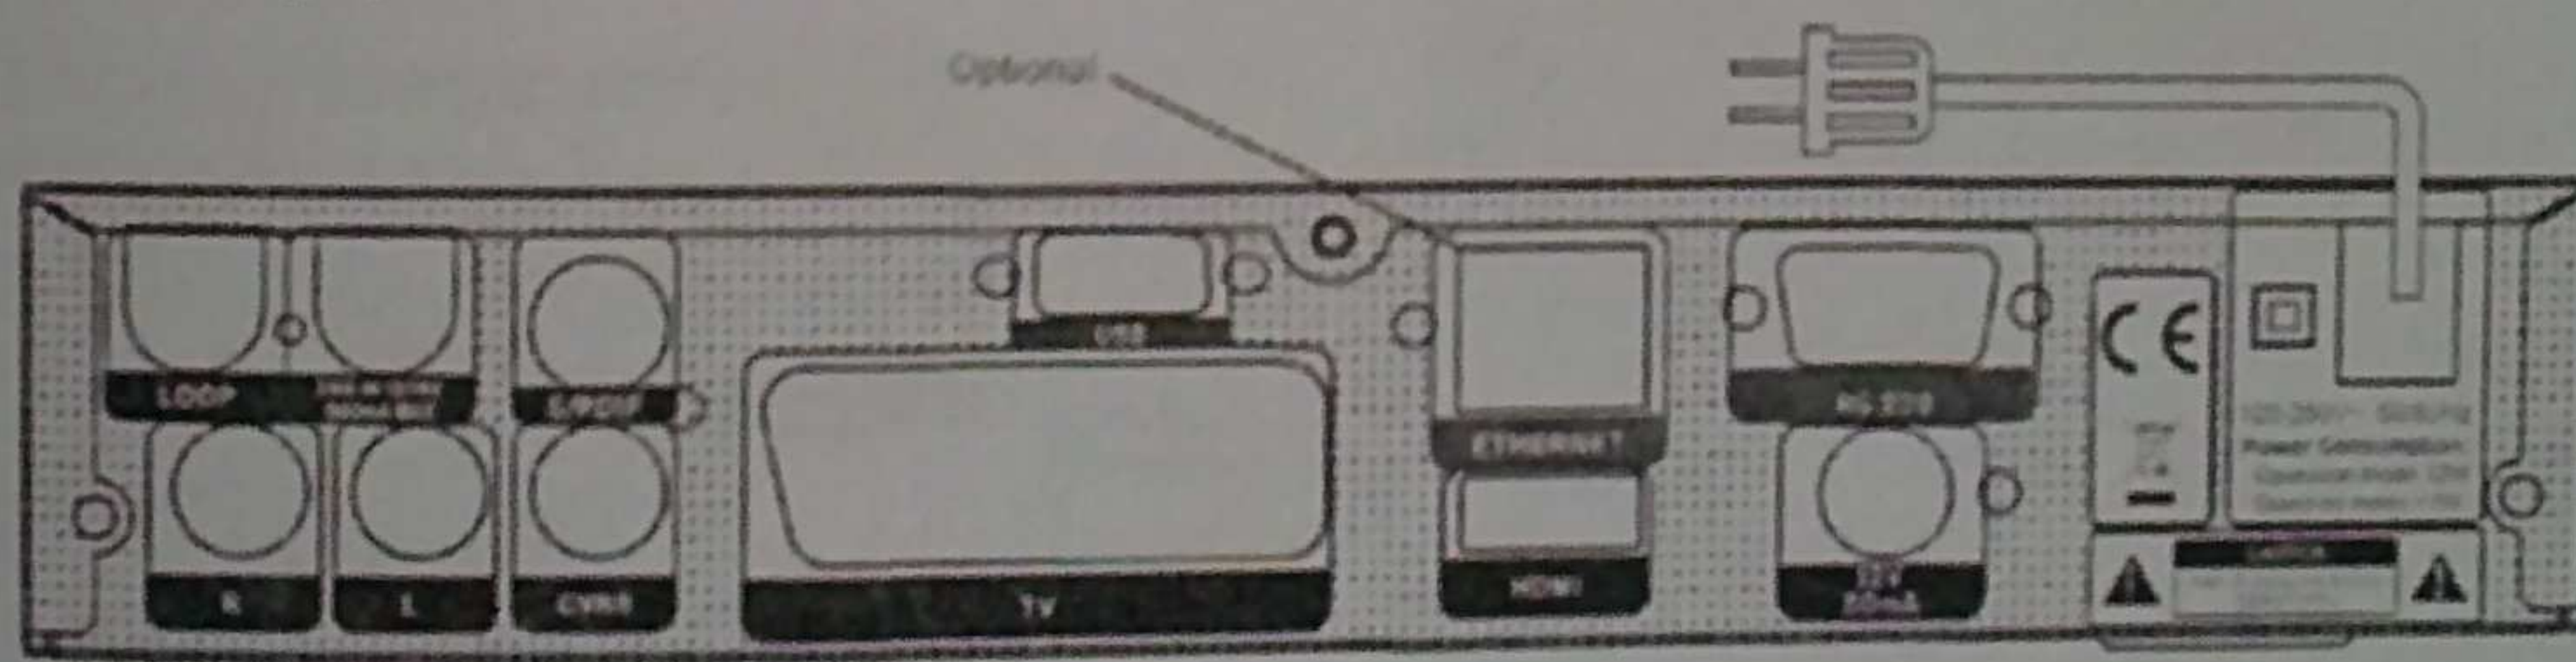

Pred pripojovaním prijímača k ostatným zariadeniam si prosím pozrite nižšie zobrazený diagram pripojenia.

Skôr ako nebudete mať pripojené všetky zariadenia k prijímaču, nepripájajte ho k el. sieti. Diagram pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu.


- LNB IN 13/18V:** Tento port slúži na pripojenie koaxiálneho kábla z LNB/Paraboly. Max. 500mA
- LOOP:** Tento port slúži na pripojenie ďalšieho prijímača. (Voliteľné)
- R, L (AUDIO OUT):** Tieto RCA konektory slúžia na pripojenie externého audio zosilovača alebo systému.

CVBS:	Slúži na pripojenie externého video zariadenia.
S/PDIF:	Slúži na pripojenie externého digitálneho audio systému.
TV:	Slúži na pripojenie TV pomocou SCART kábla.
HDMI:	Audio a Video výstup na pripojenie TV pomocou HDMI kábla.
12V 50mA:	Použite pripojenie 12V pre externé zariadenie. (Voliteľný 0V/12V prepínač)
USB:	USB 2.0 Host, pripojenie USB hard disku, alebo flash disku
RS 232C:	Slúži na prepojenie s PC pomocou RS232 kábla.
Ethernet:	Sieťový port, pomocou ktorého môžete vykonať update f/w. (Voliteľné)

5. Pripojenie Vášho systému

Existujú 3 spôsoby ako pripojiť Váš prijímač s TV. Odporúčame použiť jednu z týchto možností:

1. Ak vlastníte TV s vysokým rozlíšením, najlepšou a najkvalitnejšou voľbou je použiť pripojenie pomocou HDMI kábla, ktorý taktiež podporuje stereo audio alebo Dolby digital audio.
2. Ďalšie pripojenie je pomocou SCART kábla, jeden koniec pripojte do TV a druhý do TV scart výstupu na prijímači.
3. Posledné, najmenej kvalitné pripojenie je pomocou RCA káblov. Káble popripájajte podľa prislúchajúcich farieb.

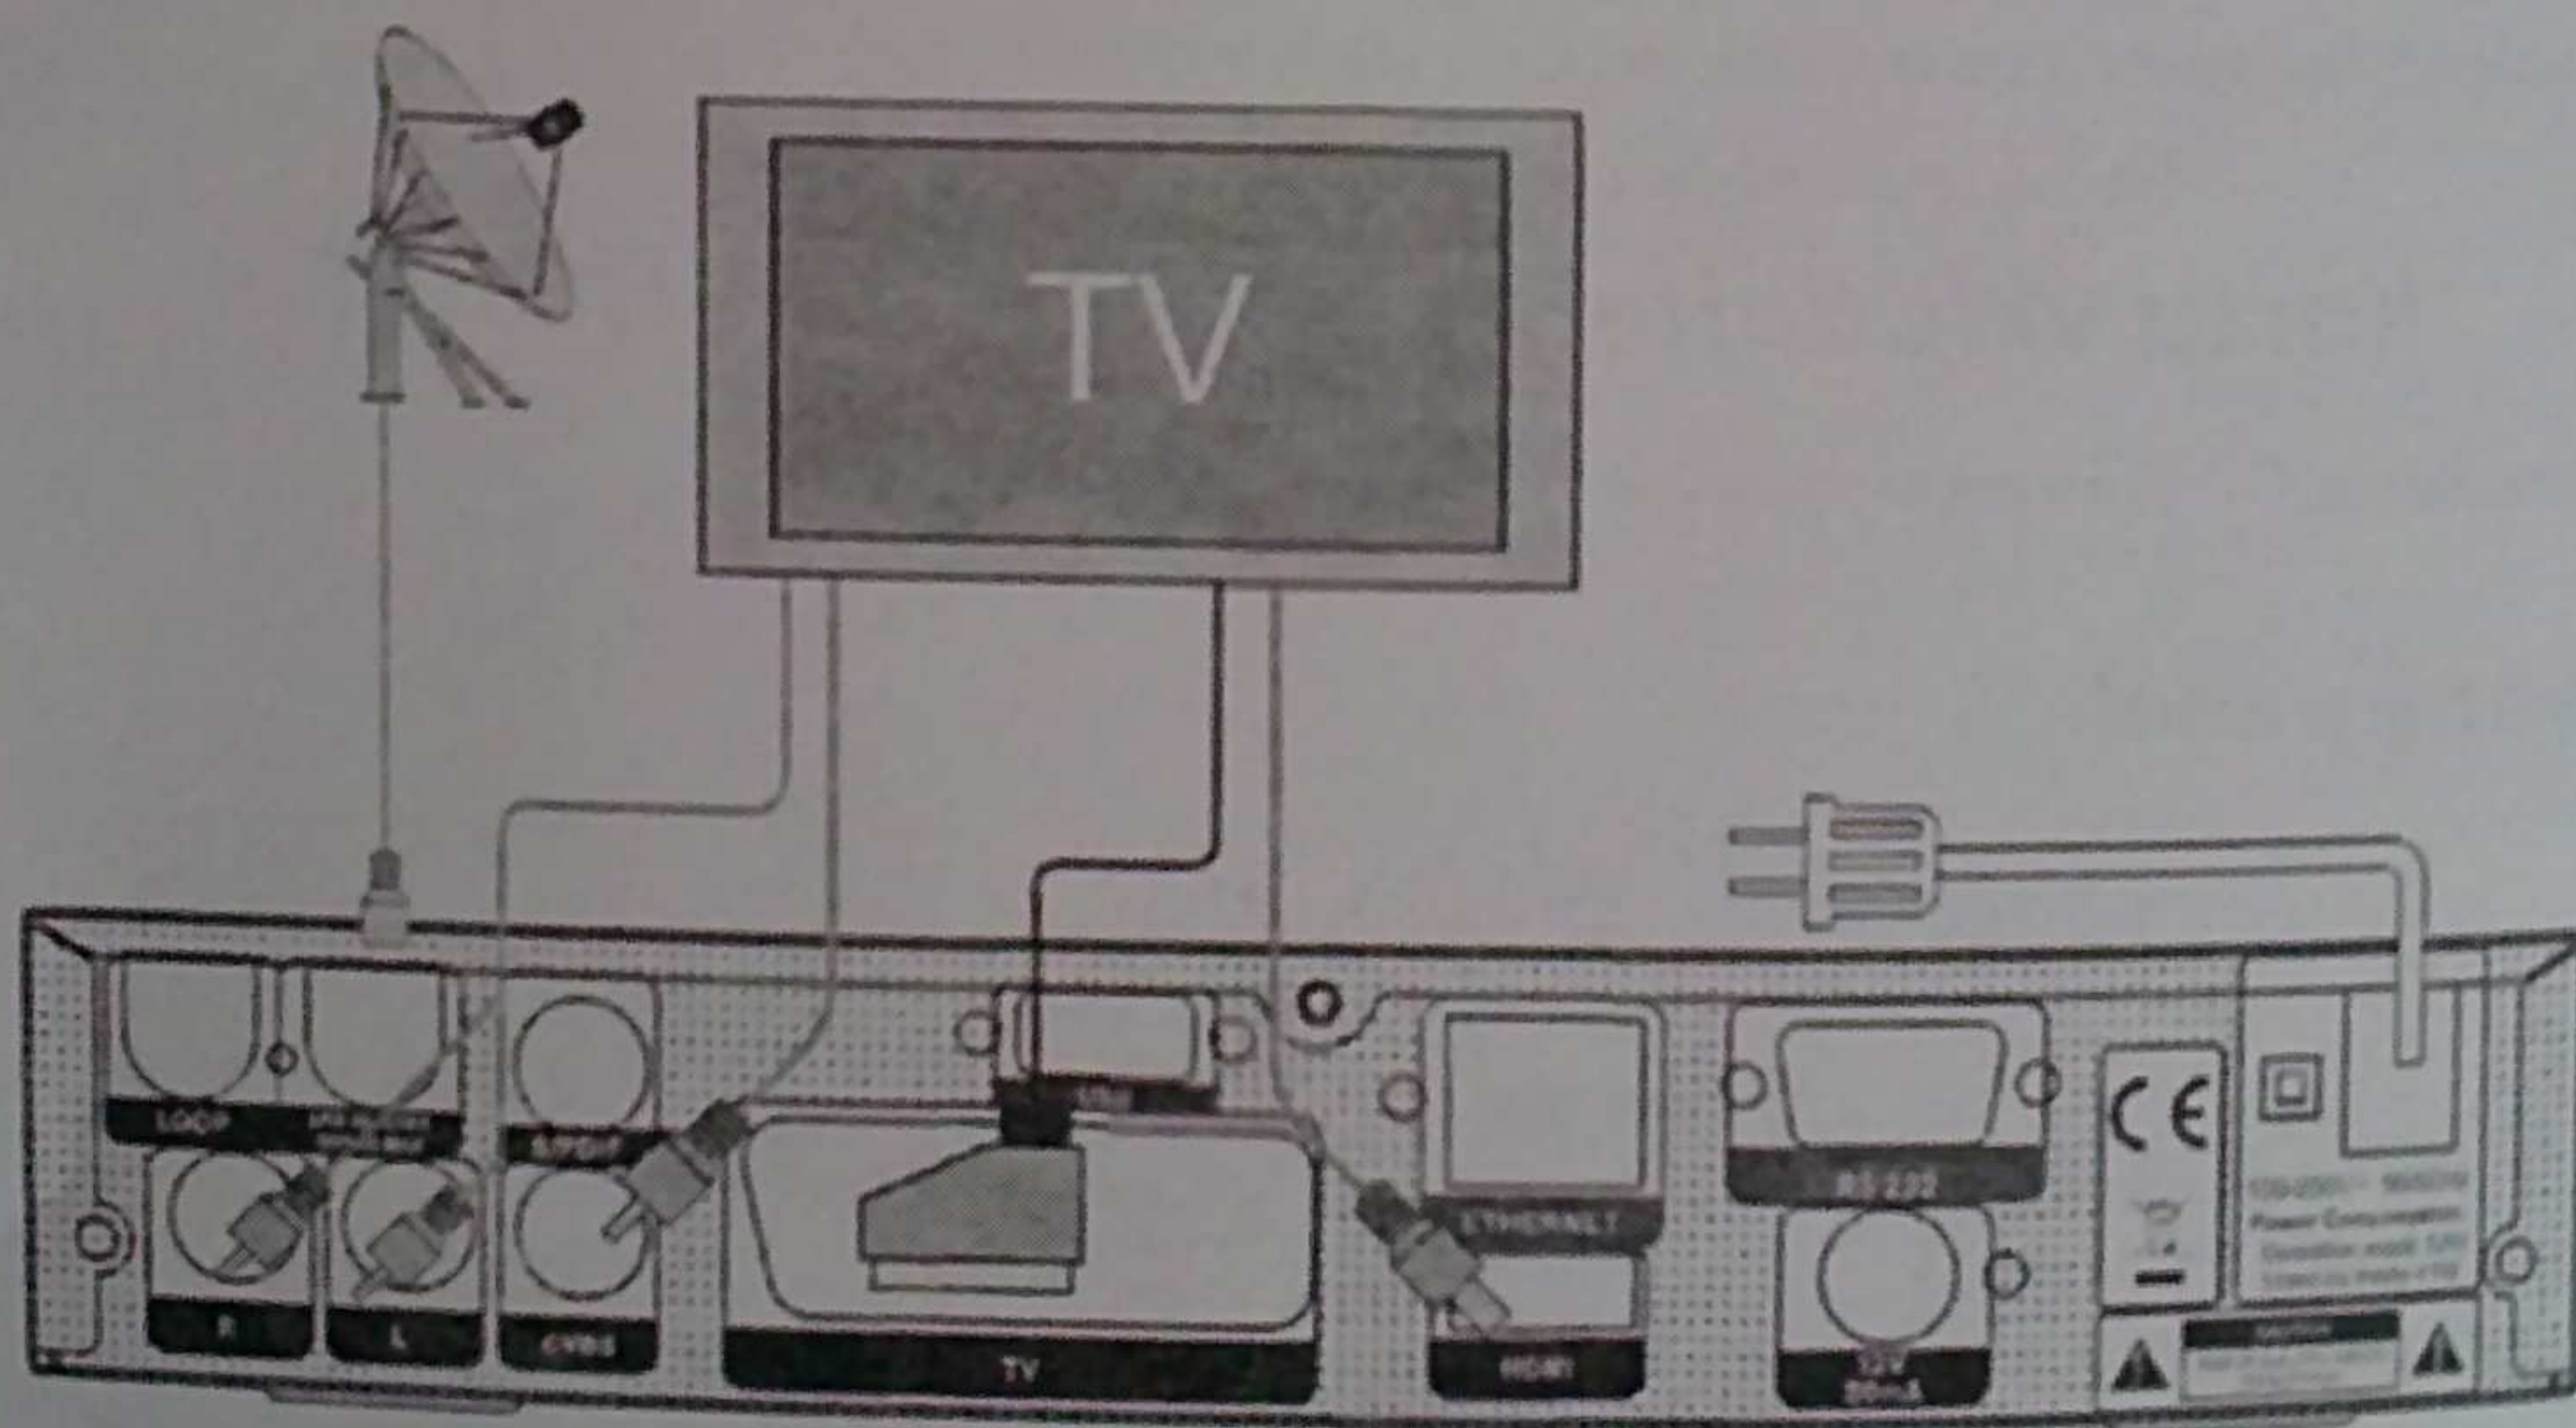

Nakoniec pripojte koaxiálny káble z LNB do LNB IN vstupu na prijímači.

Externé Audio / Hi-Fi Systém

Pre pripojenie externého Audio Hi-Fi systému, použite dva RCA konektory na zadnej strane prijímača, označené ako Audio L a R.

Pripojte RCA stereo káble z AUDIO L, R výstupov na zadnej strane prijímača do LINE, AUX, SPARE alebo EXTRA vstupu na Vašom Hi-Fi Systéme.

6. Jednoduché operácie

6.1. Zapnutie STB

Pre zapnutie prijímača použite tlačidlo [POWER].

Ak je prijímač zapnutý po prvý krát, zapne sa na 1. programe v zozname programov. Ak už bol prijímač požívaný, zapne sa na naposledy sledovanom programe.

? Často kladené otázky

Q: Prijímač sa zapol z módu StandBy, avšak na TV nič nezobrazuje:

A: Uistite sa, že máte dobre nastavený video vstup (nie TV program). Napríklad, ak máte prijímač pripojený vo vstupe Video1 na TV, tak musíte mať aj ten vstup na TV navolený.

Q: Prijímač sa zapol z módu StandBy, avšak na TV obrazovke zobrazuje hlášku "No Signal / Žiadny signál".

A: To znamená, že na zvolenom programe nemáte signál. Skontrolujte správne nastavenie prijímača a jeho zapojenie.

6.2. Vypnutie

1. Stlačte [POWER] tlačidlo pre uvedenie prijímača do módu Standby
2. V móde Standby opätovným stlačením tlačidla [POWER] uvediete prijímač do pracovného režimu.
3. Pre úplné vypnutie prijímača ho vypnite z el. siete.

6.3. Zmena programu

Pri sledovaní zmeníte program pomocou tlačidiel [↑/↓].

6.4. Zmena hlasitosti

Pri sledovaní zmeníte hlasitosť pomocou tlačidiel [←/→].

6.5. Číslo

Pri sledovaní zadajte číslo programu a potvrdte tlačidlom OK, pre jeho zobrazenie.

6.6. Mute

1. Stlačte [MUTE] tlačidlo pre úplné stlmenie zvuku.
2. Opätovným stlačením [MUTE] zvuk obnovíte.

6.7. Pauza


1. V móde prehrávania pomocou tlačidla [PAUSE] pozastavíte obraz, avšak zvuk pôjde aj naďalej.
2. Opätovným stlačením [PAUSE] prehrávanie obnovíte.

6.8. Recall/Predošli

Pomocou tlačidla [PREVIOUS] prepnete na predošli, sledovaný program.

6.9. Obľúbené

1. V plnej obrazovke stlačte [FAV(FAVORITE)] tlačidlo, následne sa v ľavom rohu zobrazí zoznam Obľúbených programov, ktoré chcete sledovať.

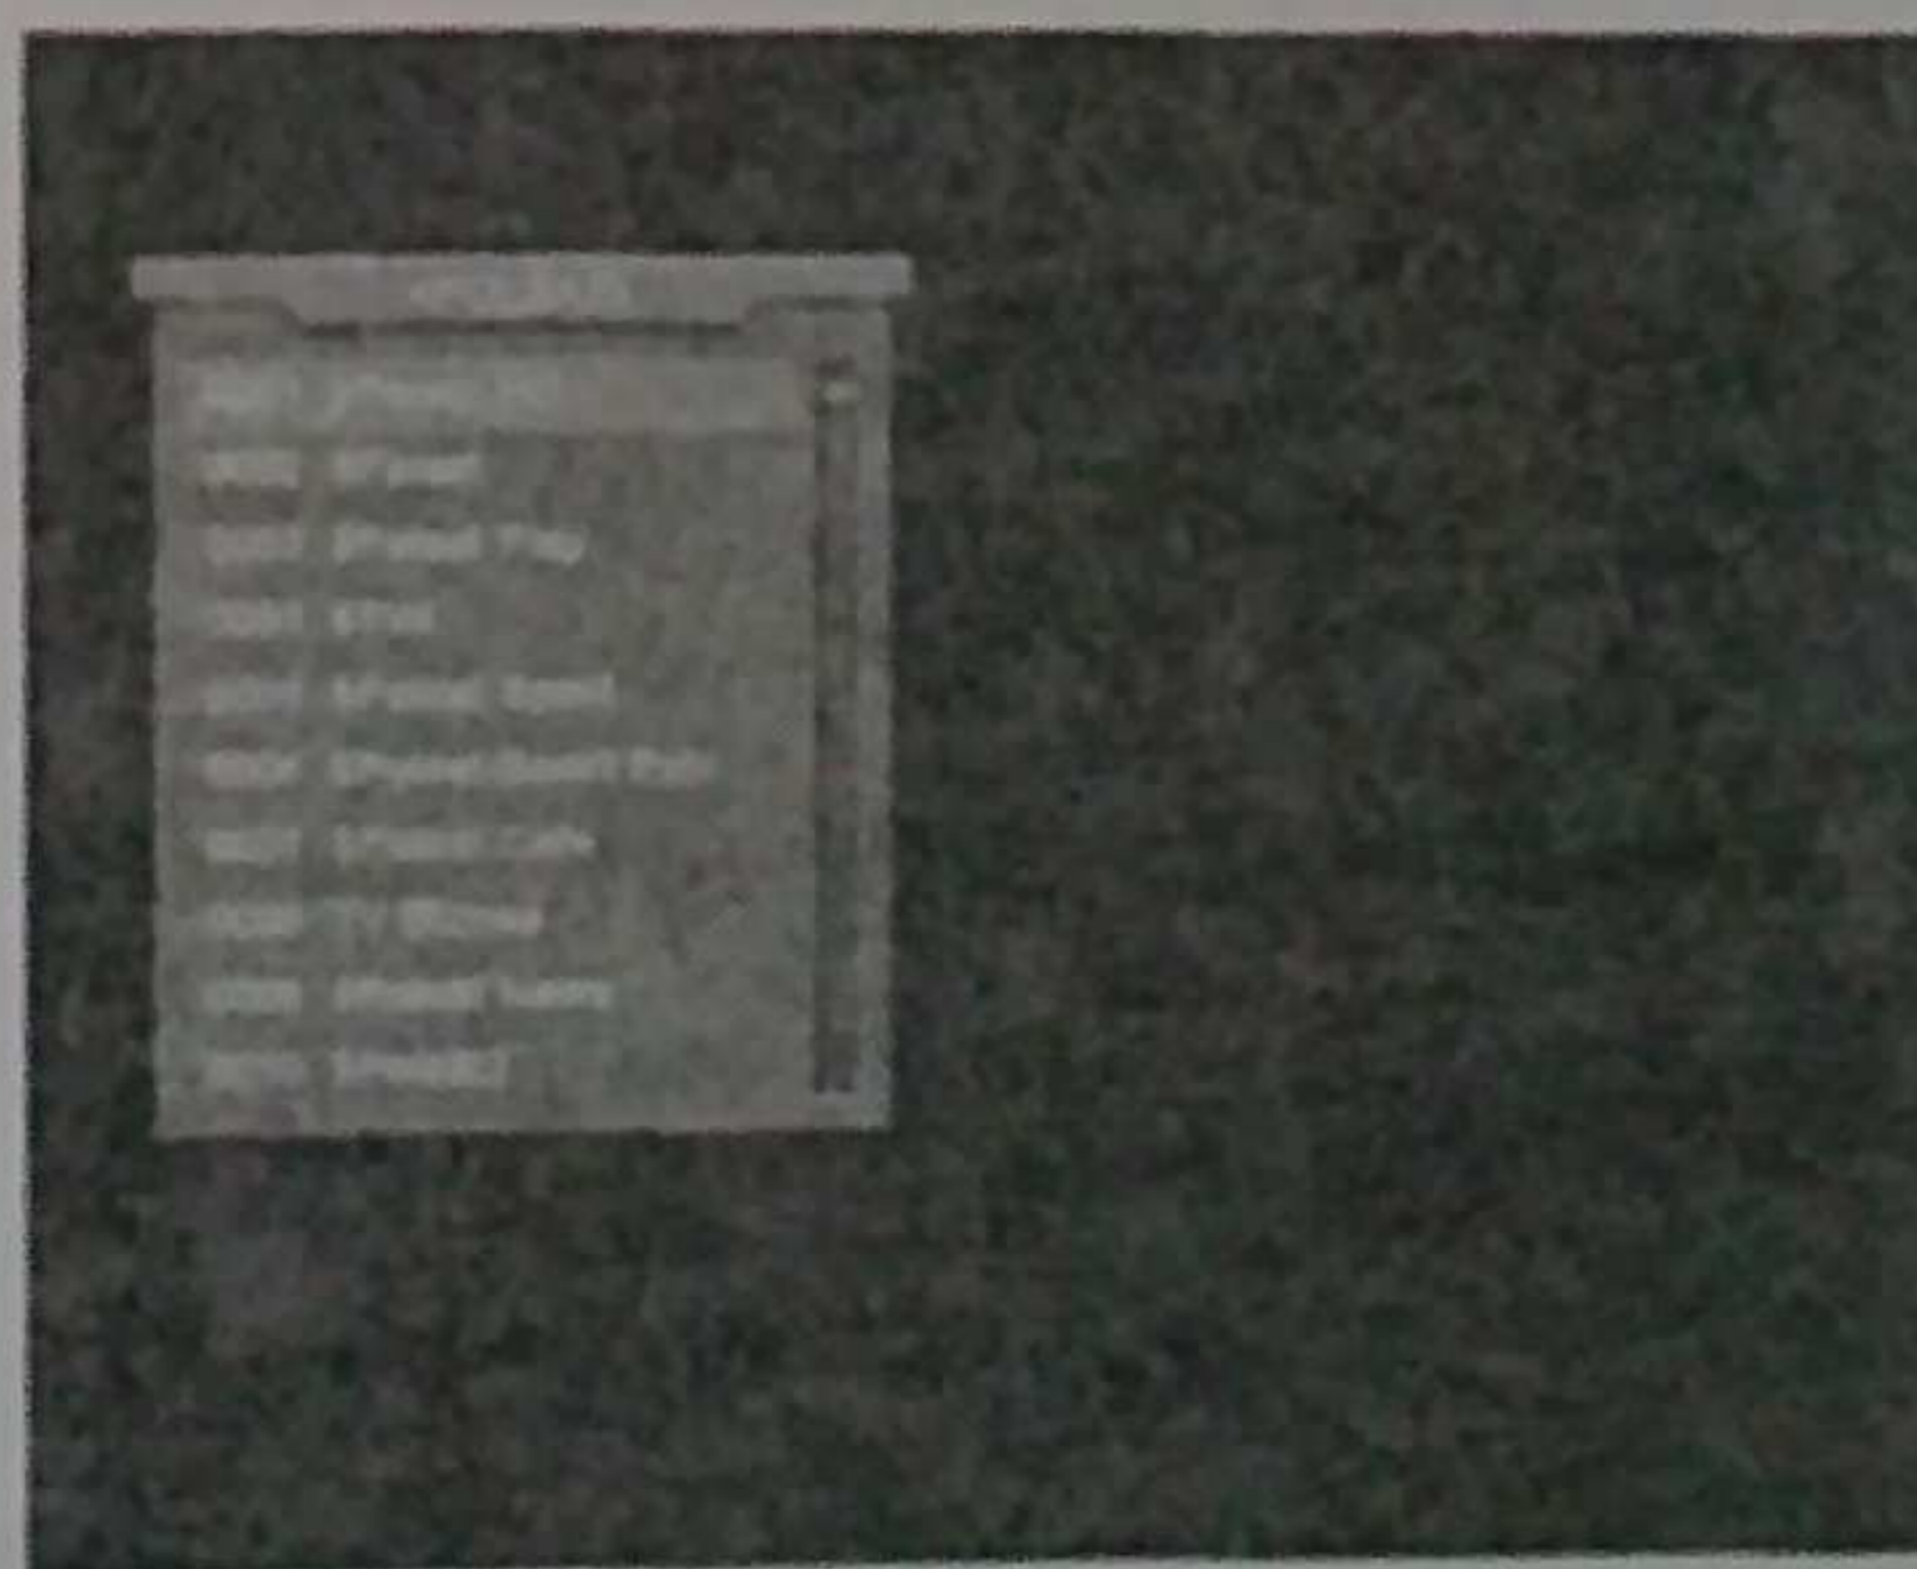

2. Pomocou tlačidiel [←/→] môžete Zoznam obľúbených prepínať.

Pomocou tlačidiel [P+/P-] môžete v zozname prechádzať po stránkach.

3. Tlačidlom [Exit] ukončíte aktuálne okno.


Často kladené otázky

Q: Prečo sa po stlačení tlačidla [FAV(FAVORITE)] zobrazí upozornenie "Žiadny Obľúbený Program" ?

A: Pretože v Zozname Obľúbených programov, nemáte zadefinované žiadne programy, pozrite si prosím kapitolu "Obľúbené programy".

6.10. Audio


1. V plnej obrazovke stlačte tlačidlo [? (AUDIO)], následne sa zobrazí "Audio" okno.

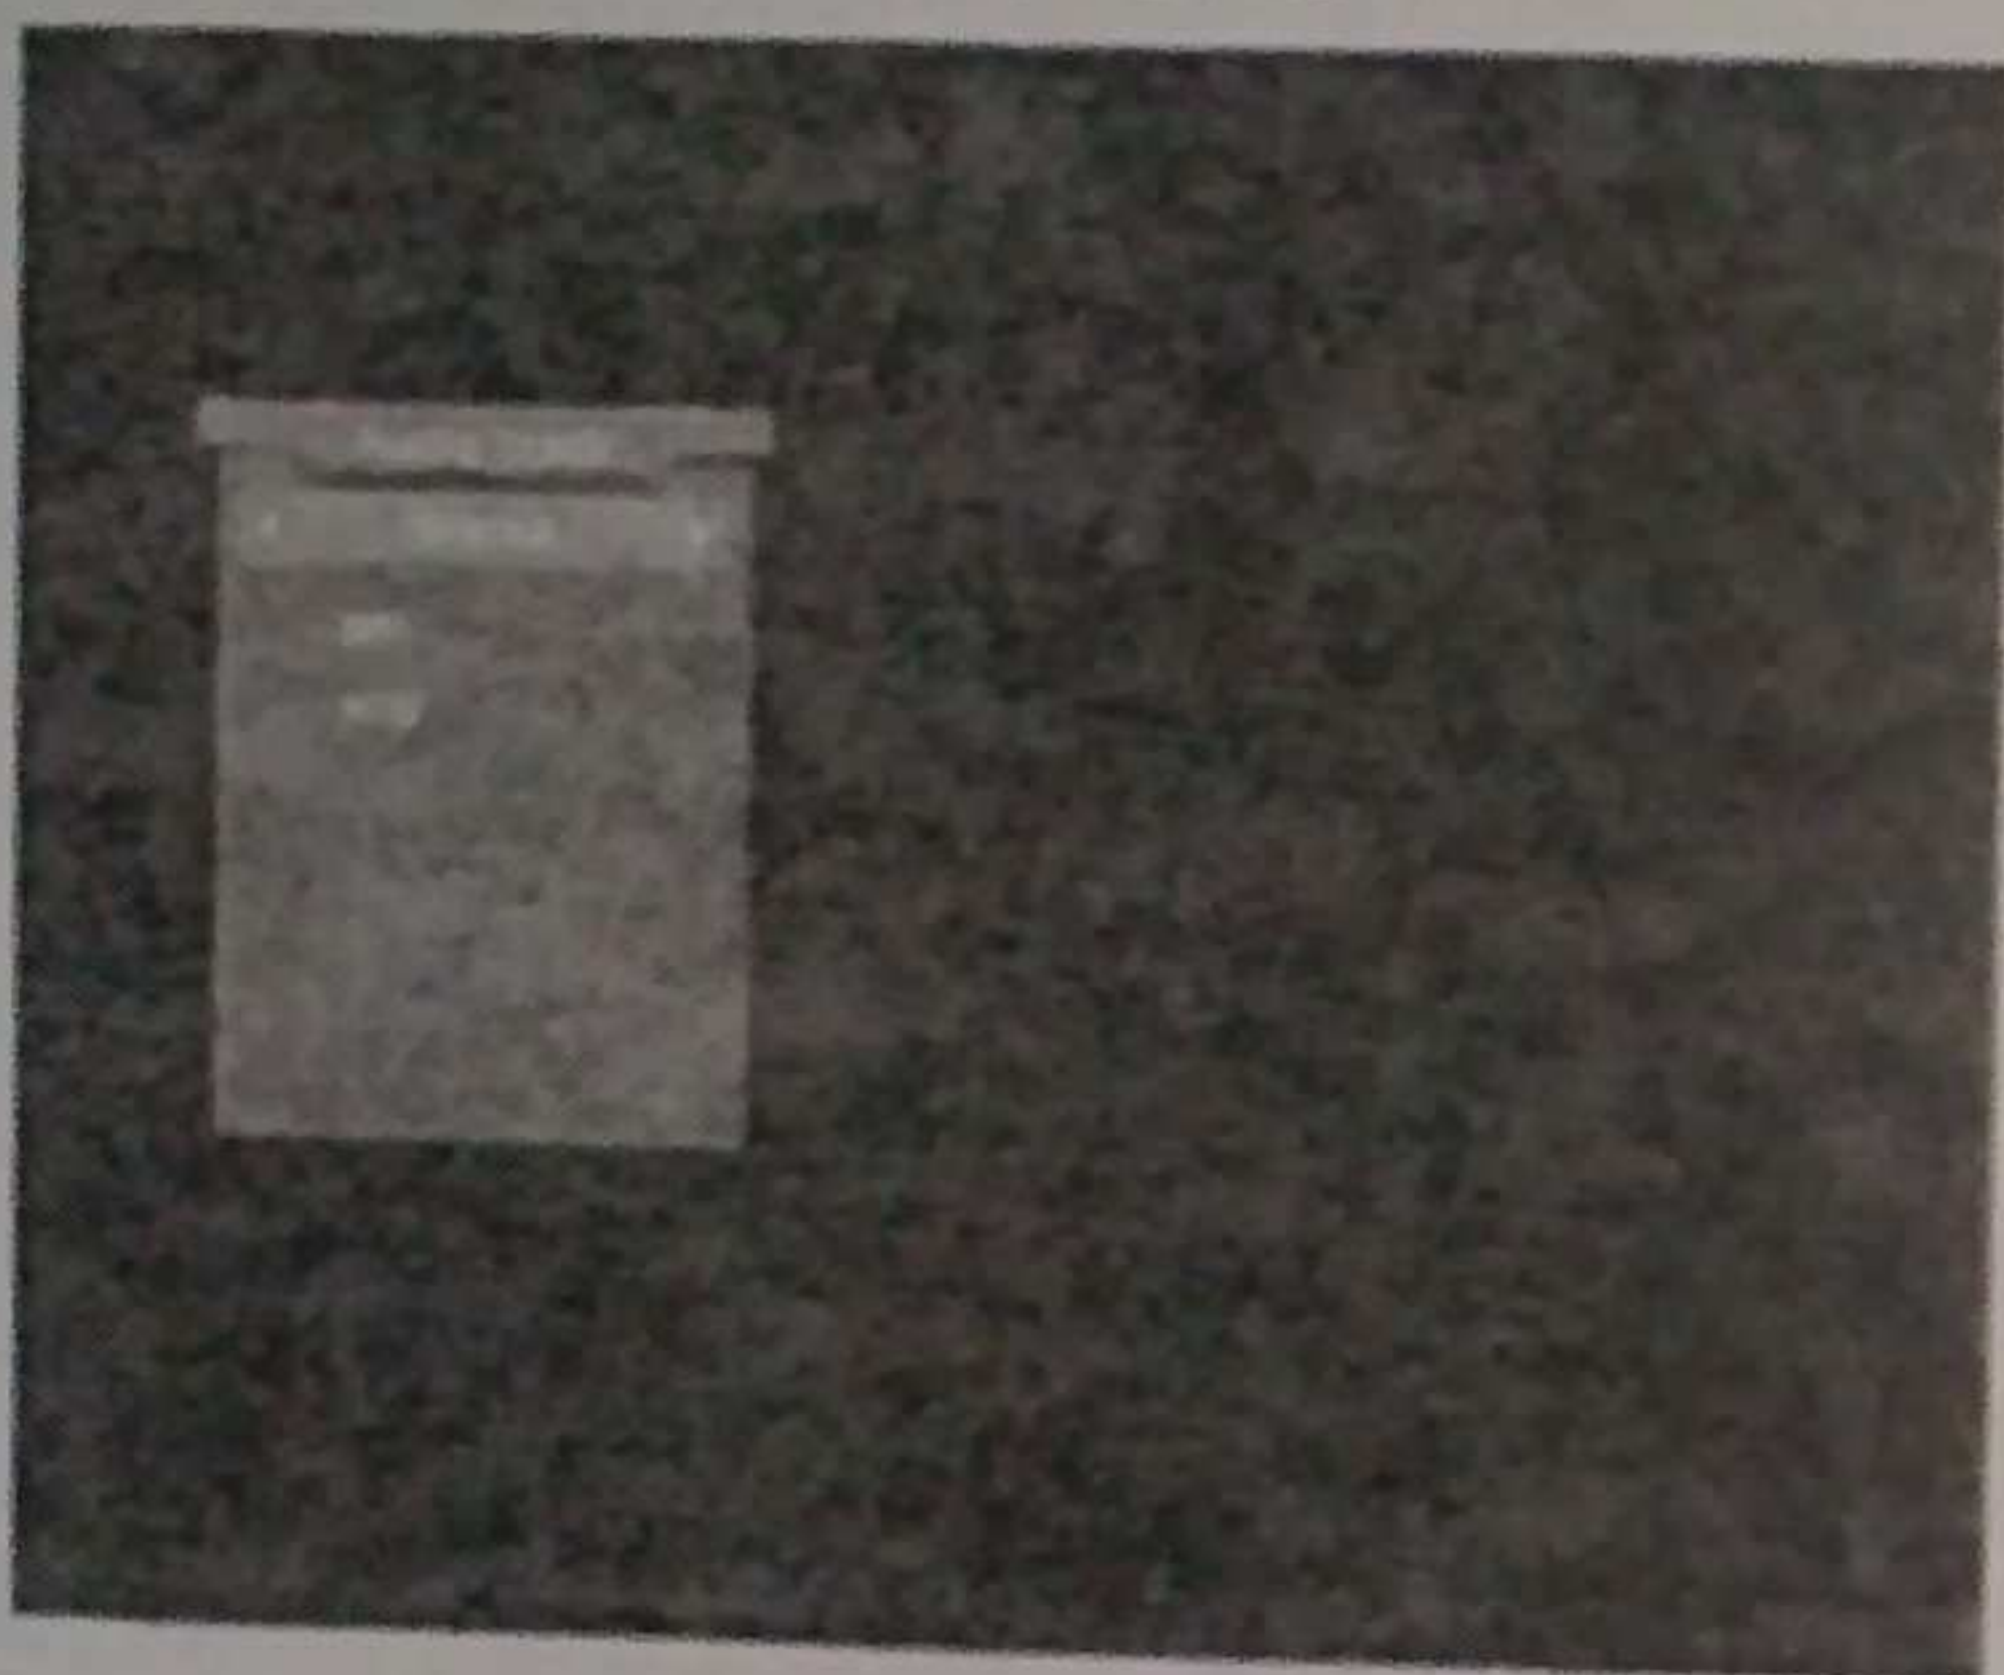

2. Môžete zmeniť audio stopu pomocou [↑/↓] tlačidiel a zmeniť audio mód pomocou [←/→] tlačidiel.

3. Mód: Ľavý/Pravý/Stereo/Mono

6.11. Informácie

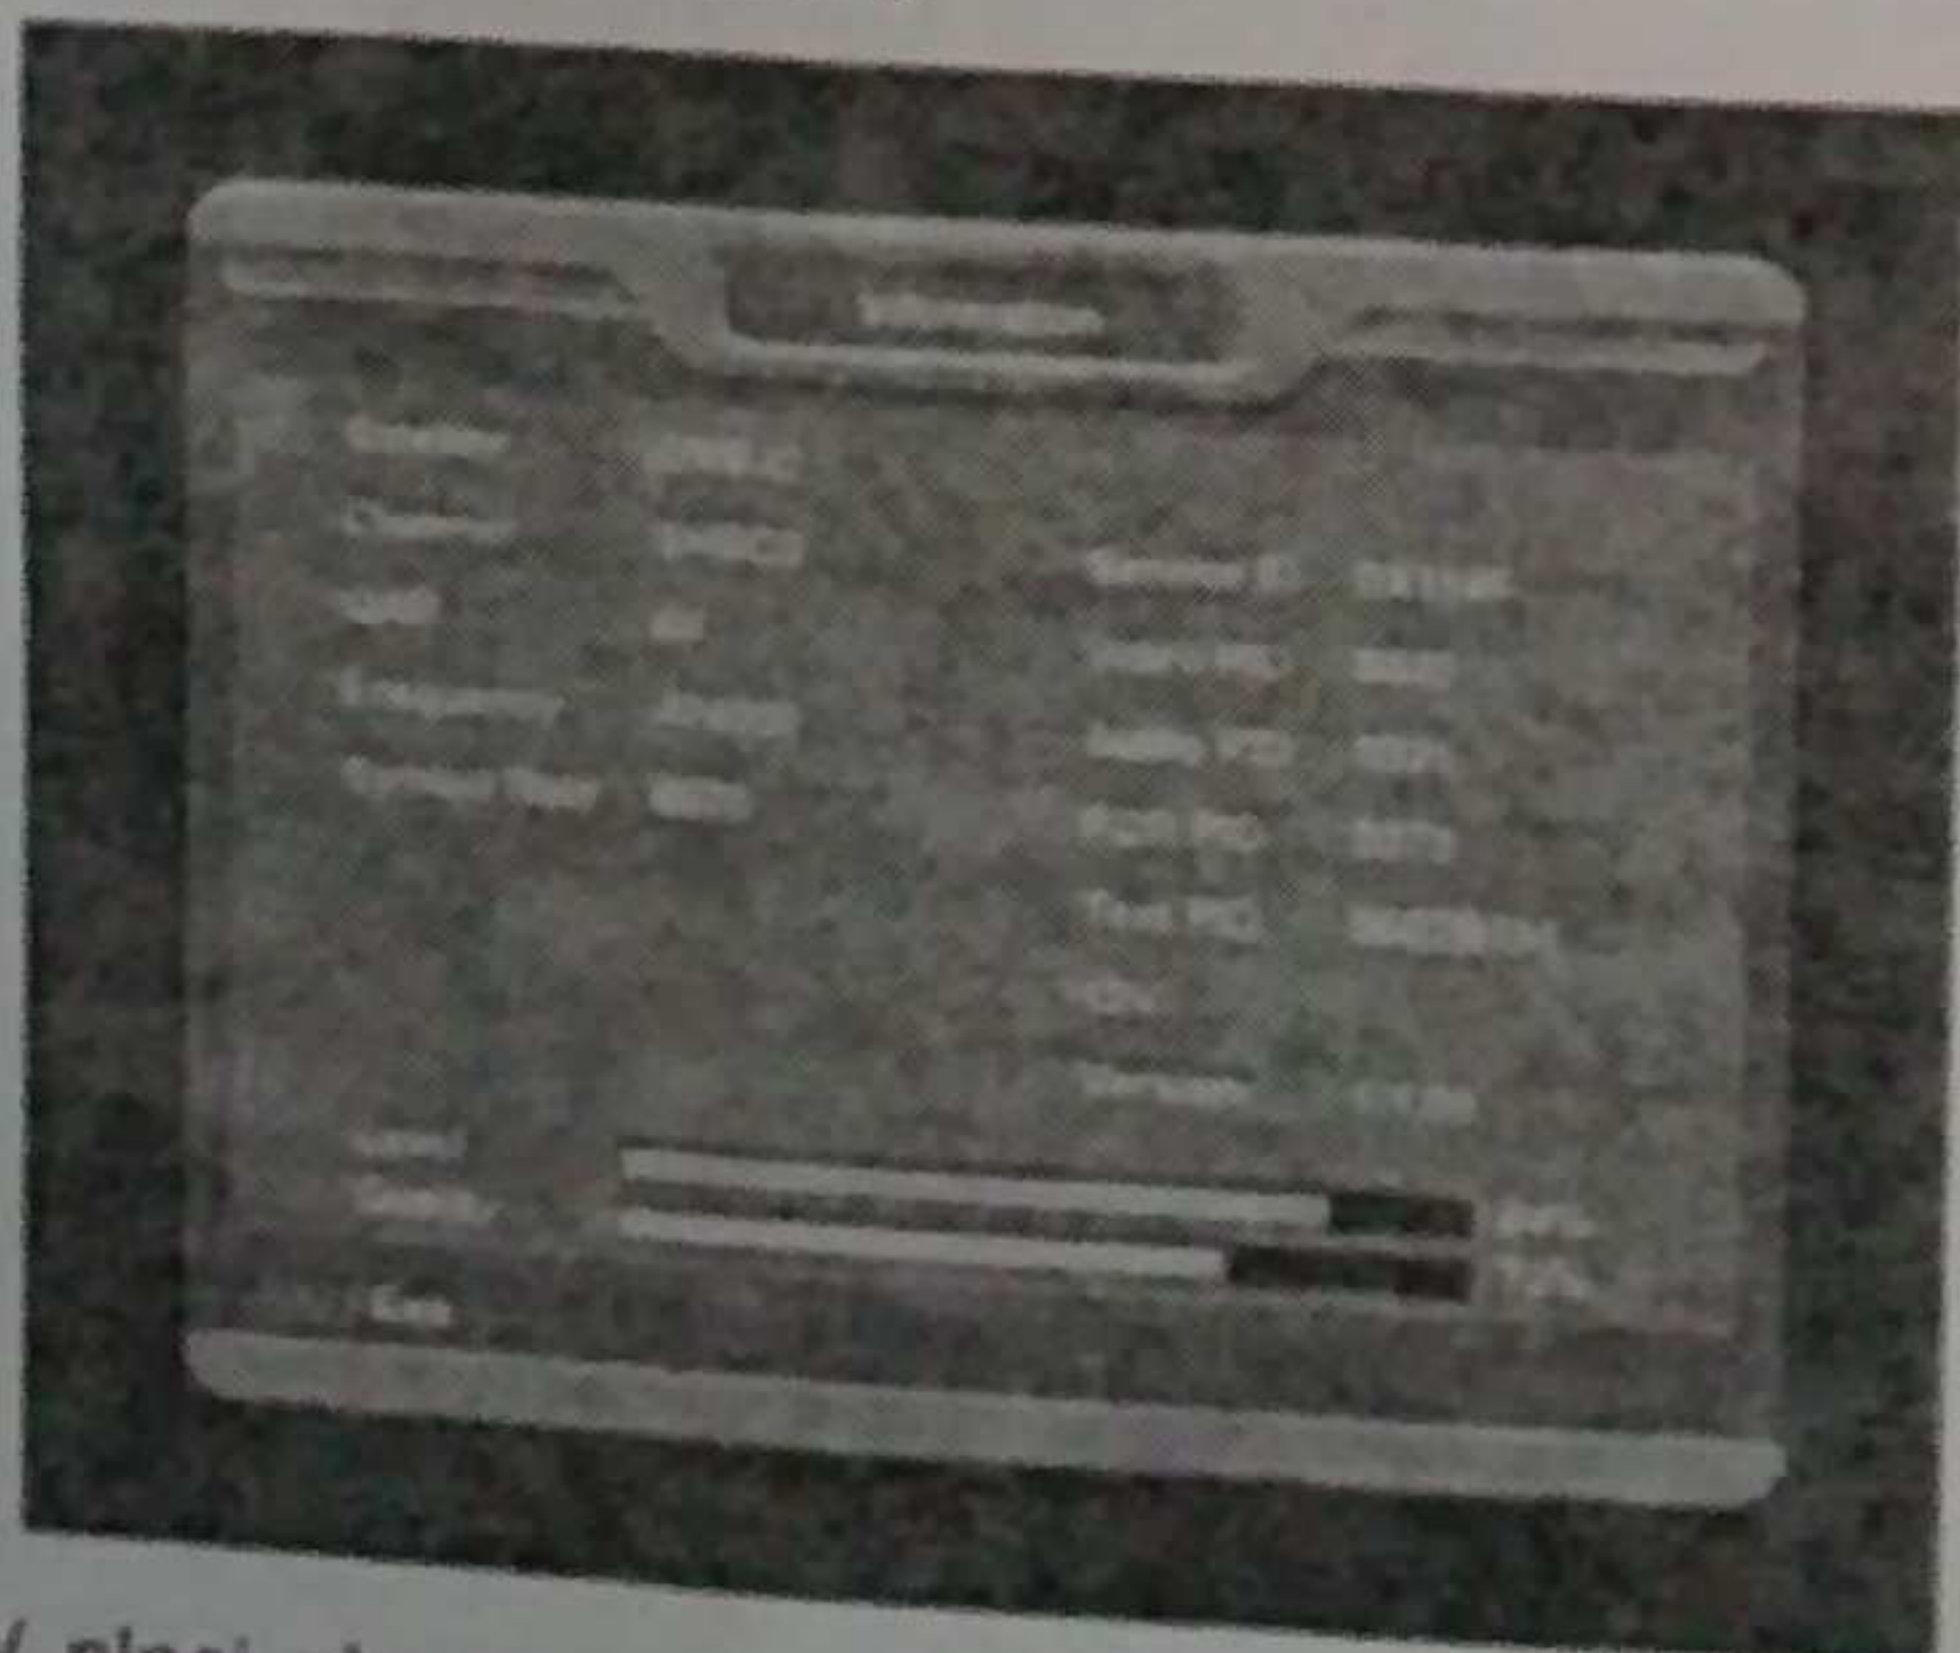


V plnej obrazovke stlačte tlačidlo [i (INFORMATION)] následne sa zobrazí informačné okno zobrazujúce údaje o aktuálnom programe.


6.12. EPG

1. Prijímač podporuje Electronic Program Guide (EPG) / Elektronický Programový sprievodca, ktorý Vám poskytne informácie o aktuálnom programe, čas začiatku a konca, ako aj podrobné informácie o programe a vysielaní.

Pre zobrazenie EPG stlačte tlačidlo [EPG].

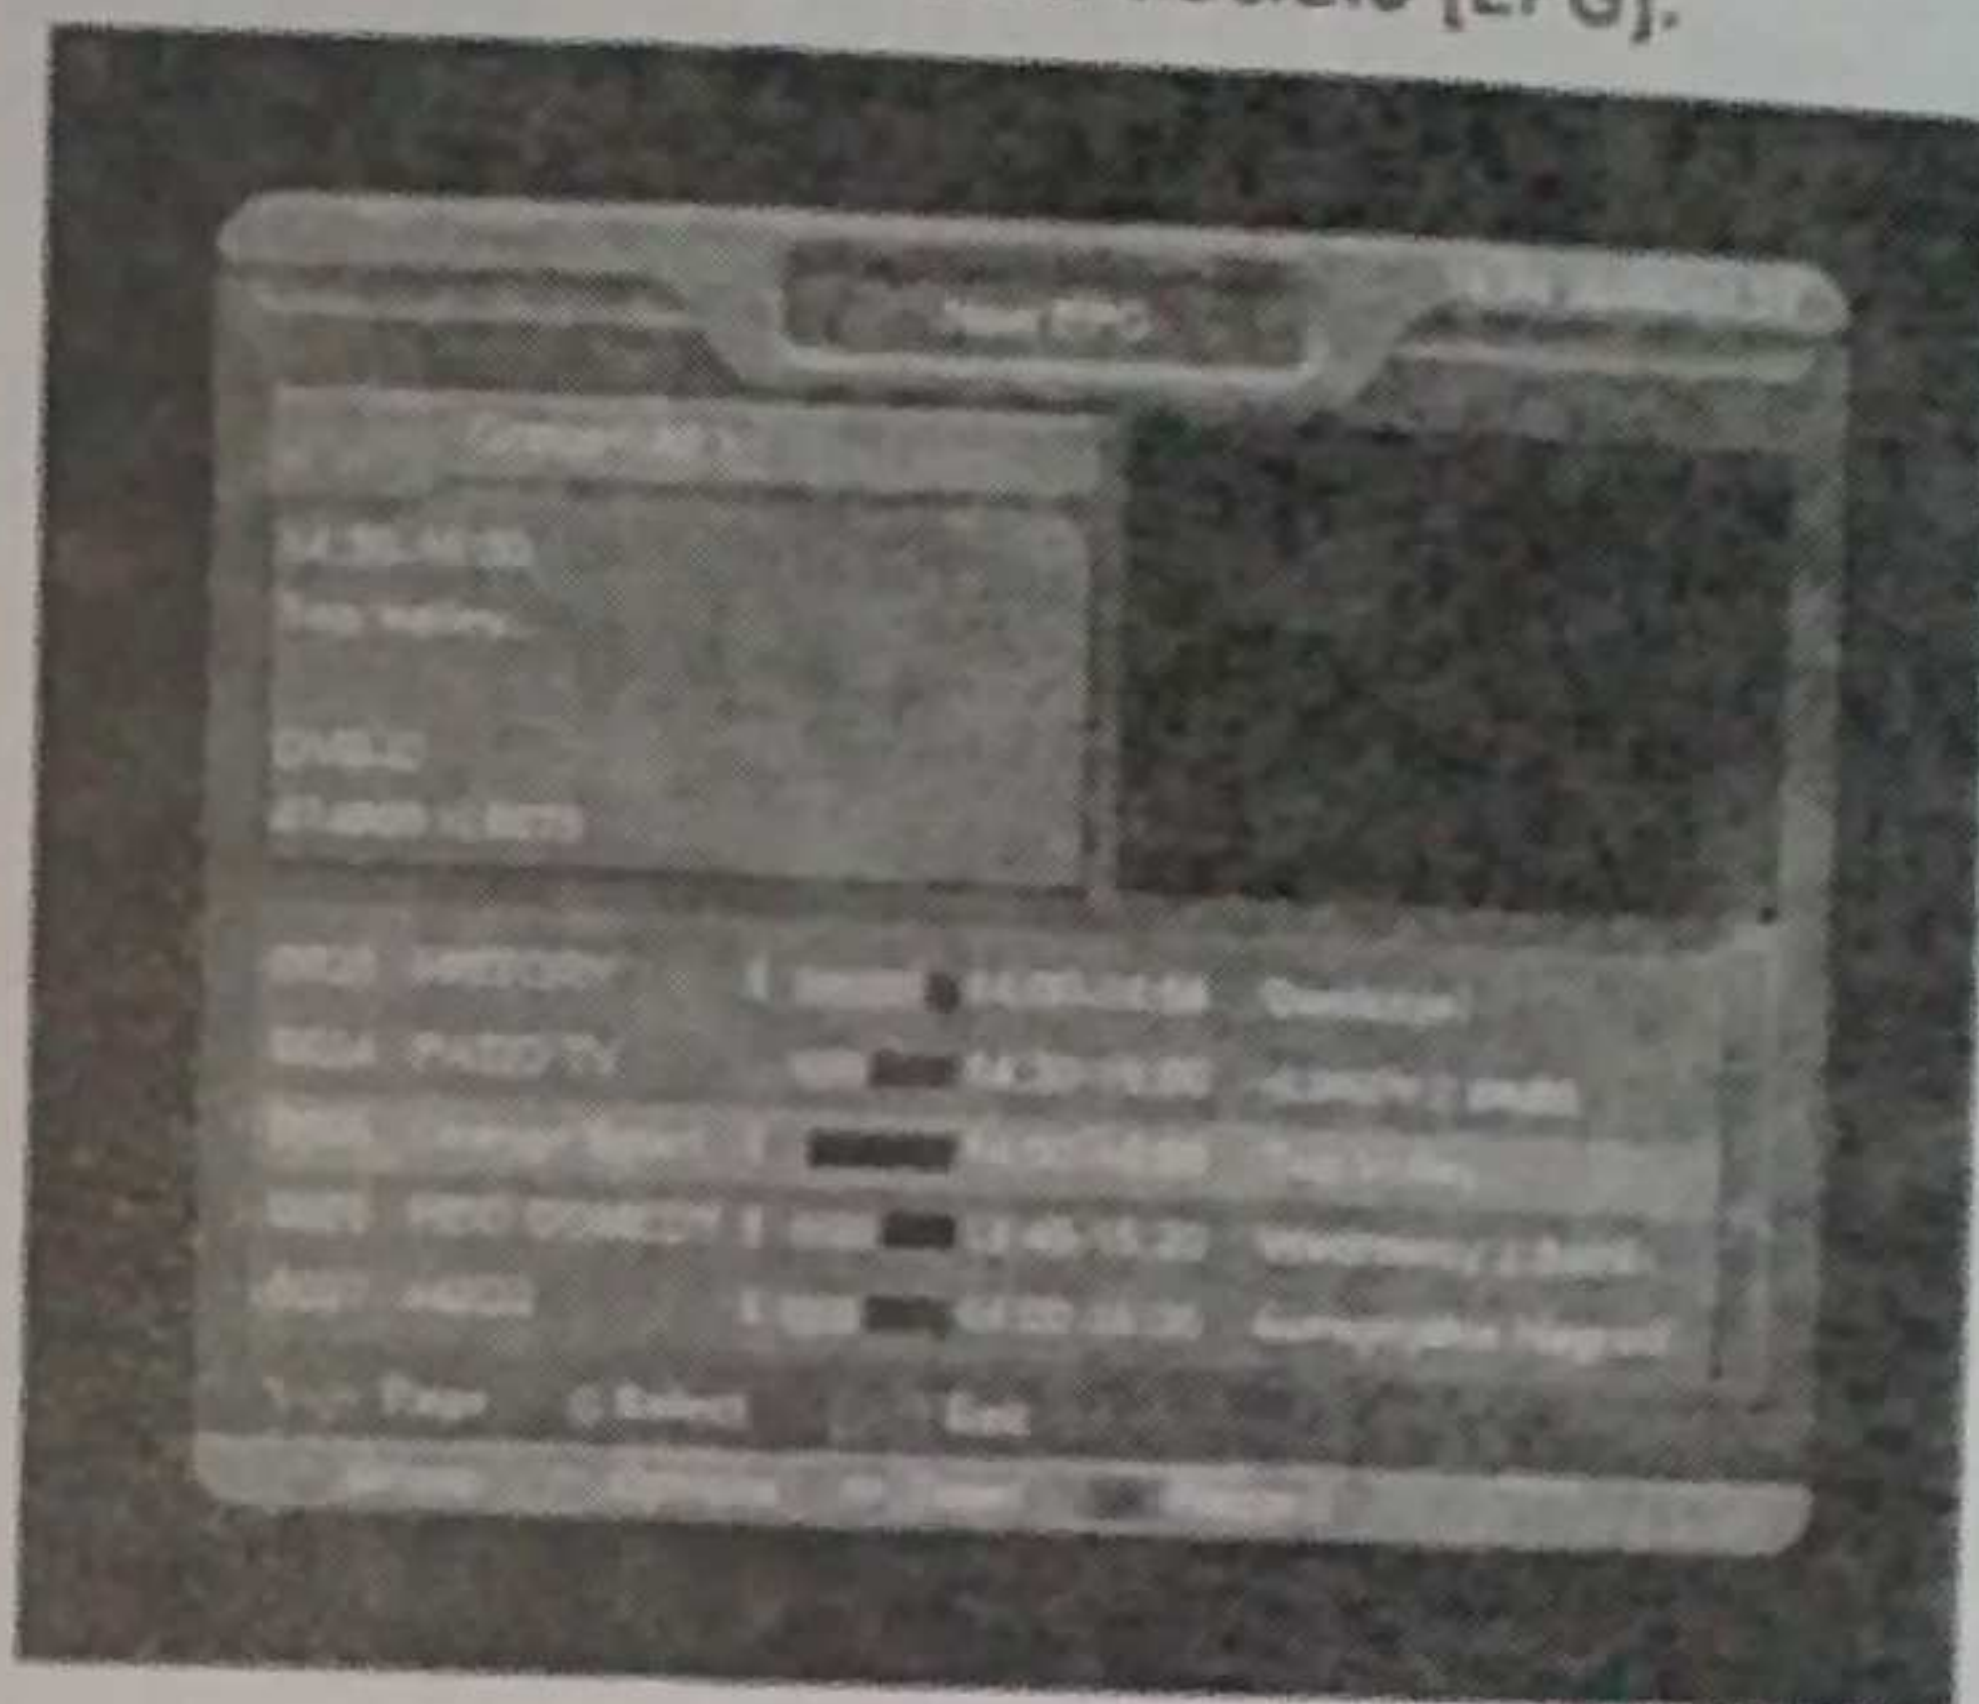


2. Stlačte [OK] pre zobrazenie detailnejších informácií.

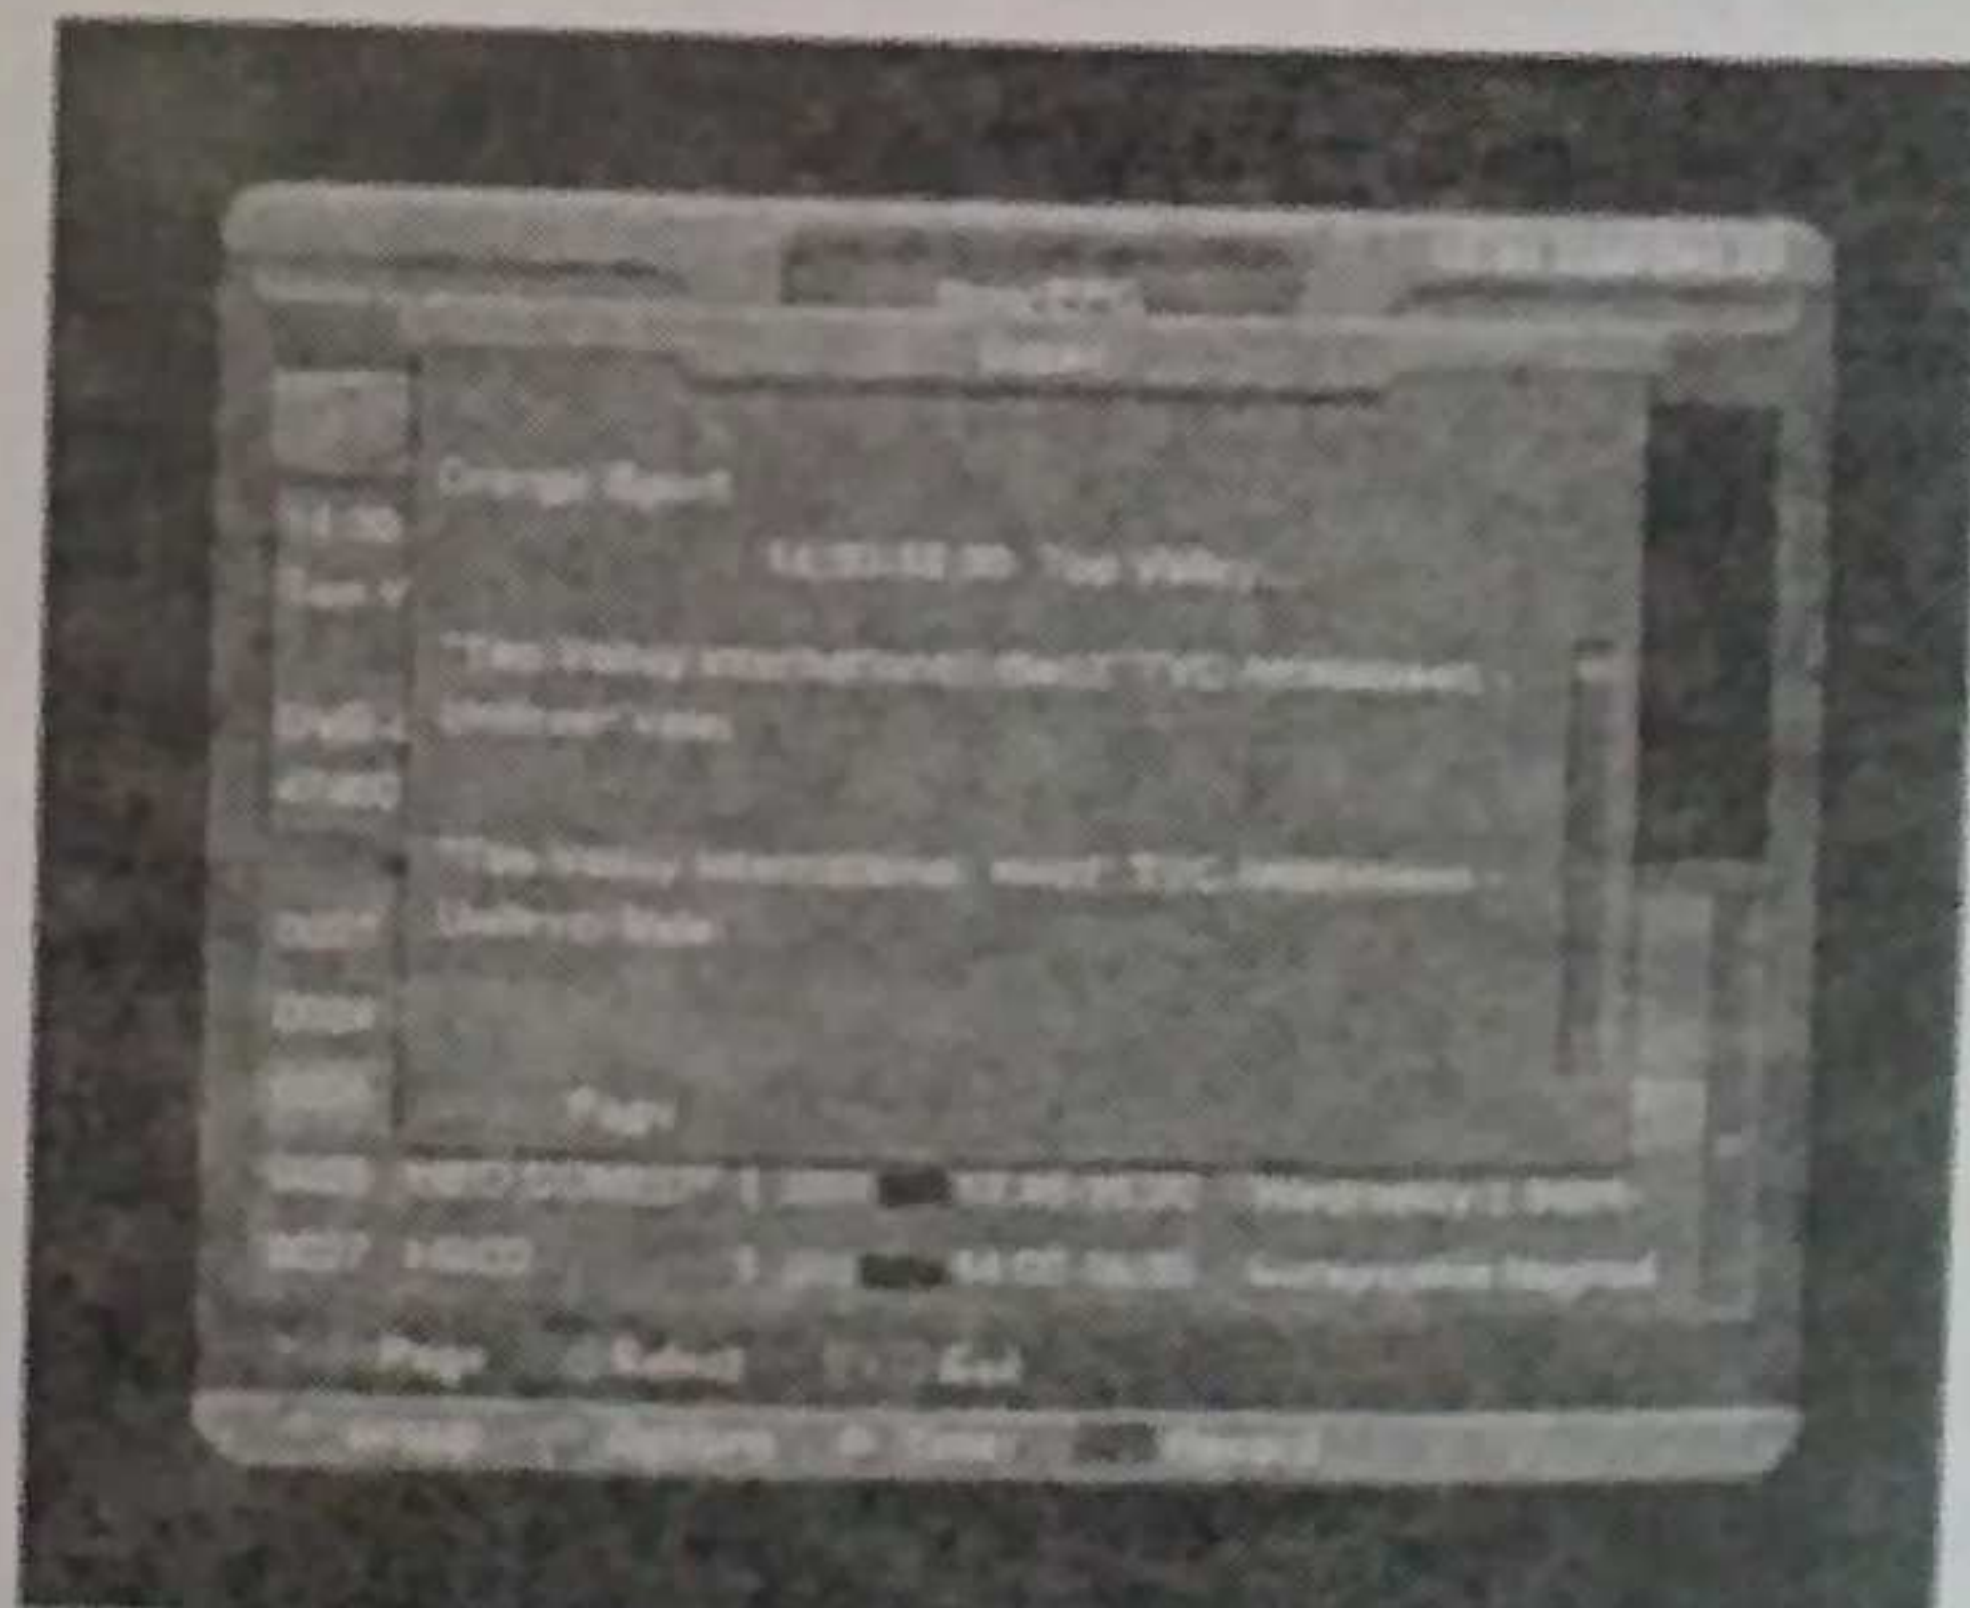

3. Pomocou [RED/červeného] tlačidla otvoríte „Skupinové“ okno. V menu sa pohybuje pomocou [↑/↓] tlačidiel a pre potvrdenie použite tlačidlo [OK].

4. Pomocou [GREEN/zeleného] tlačidla otvoríte okno "Voľby". V menu sa pohybuje pomocou [↑/↓] tlačidiel a pre označenie použite tlačidlo [OK], pomocou ktorého aj vyberiete mód zobrazenia EPG: Aktuálne EPG, Nasledujúce EPG, Viac, Udalosť.

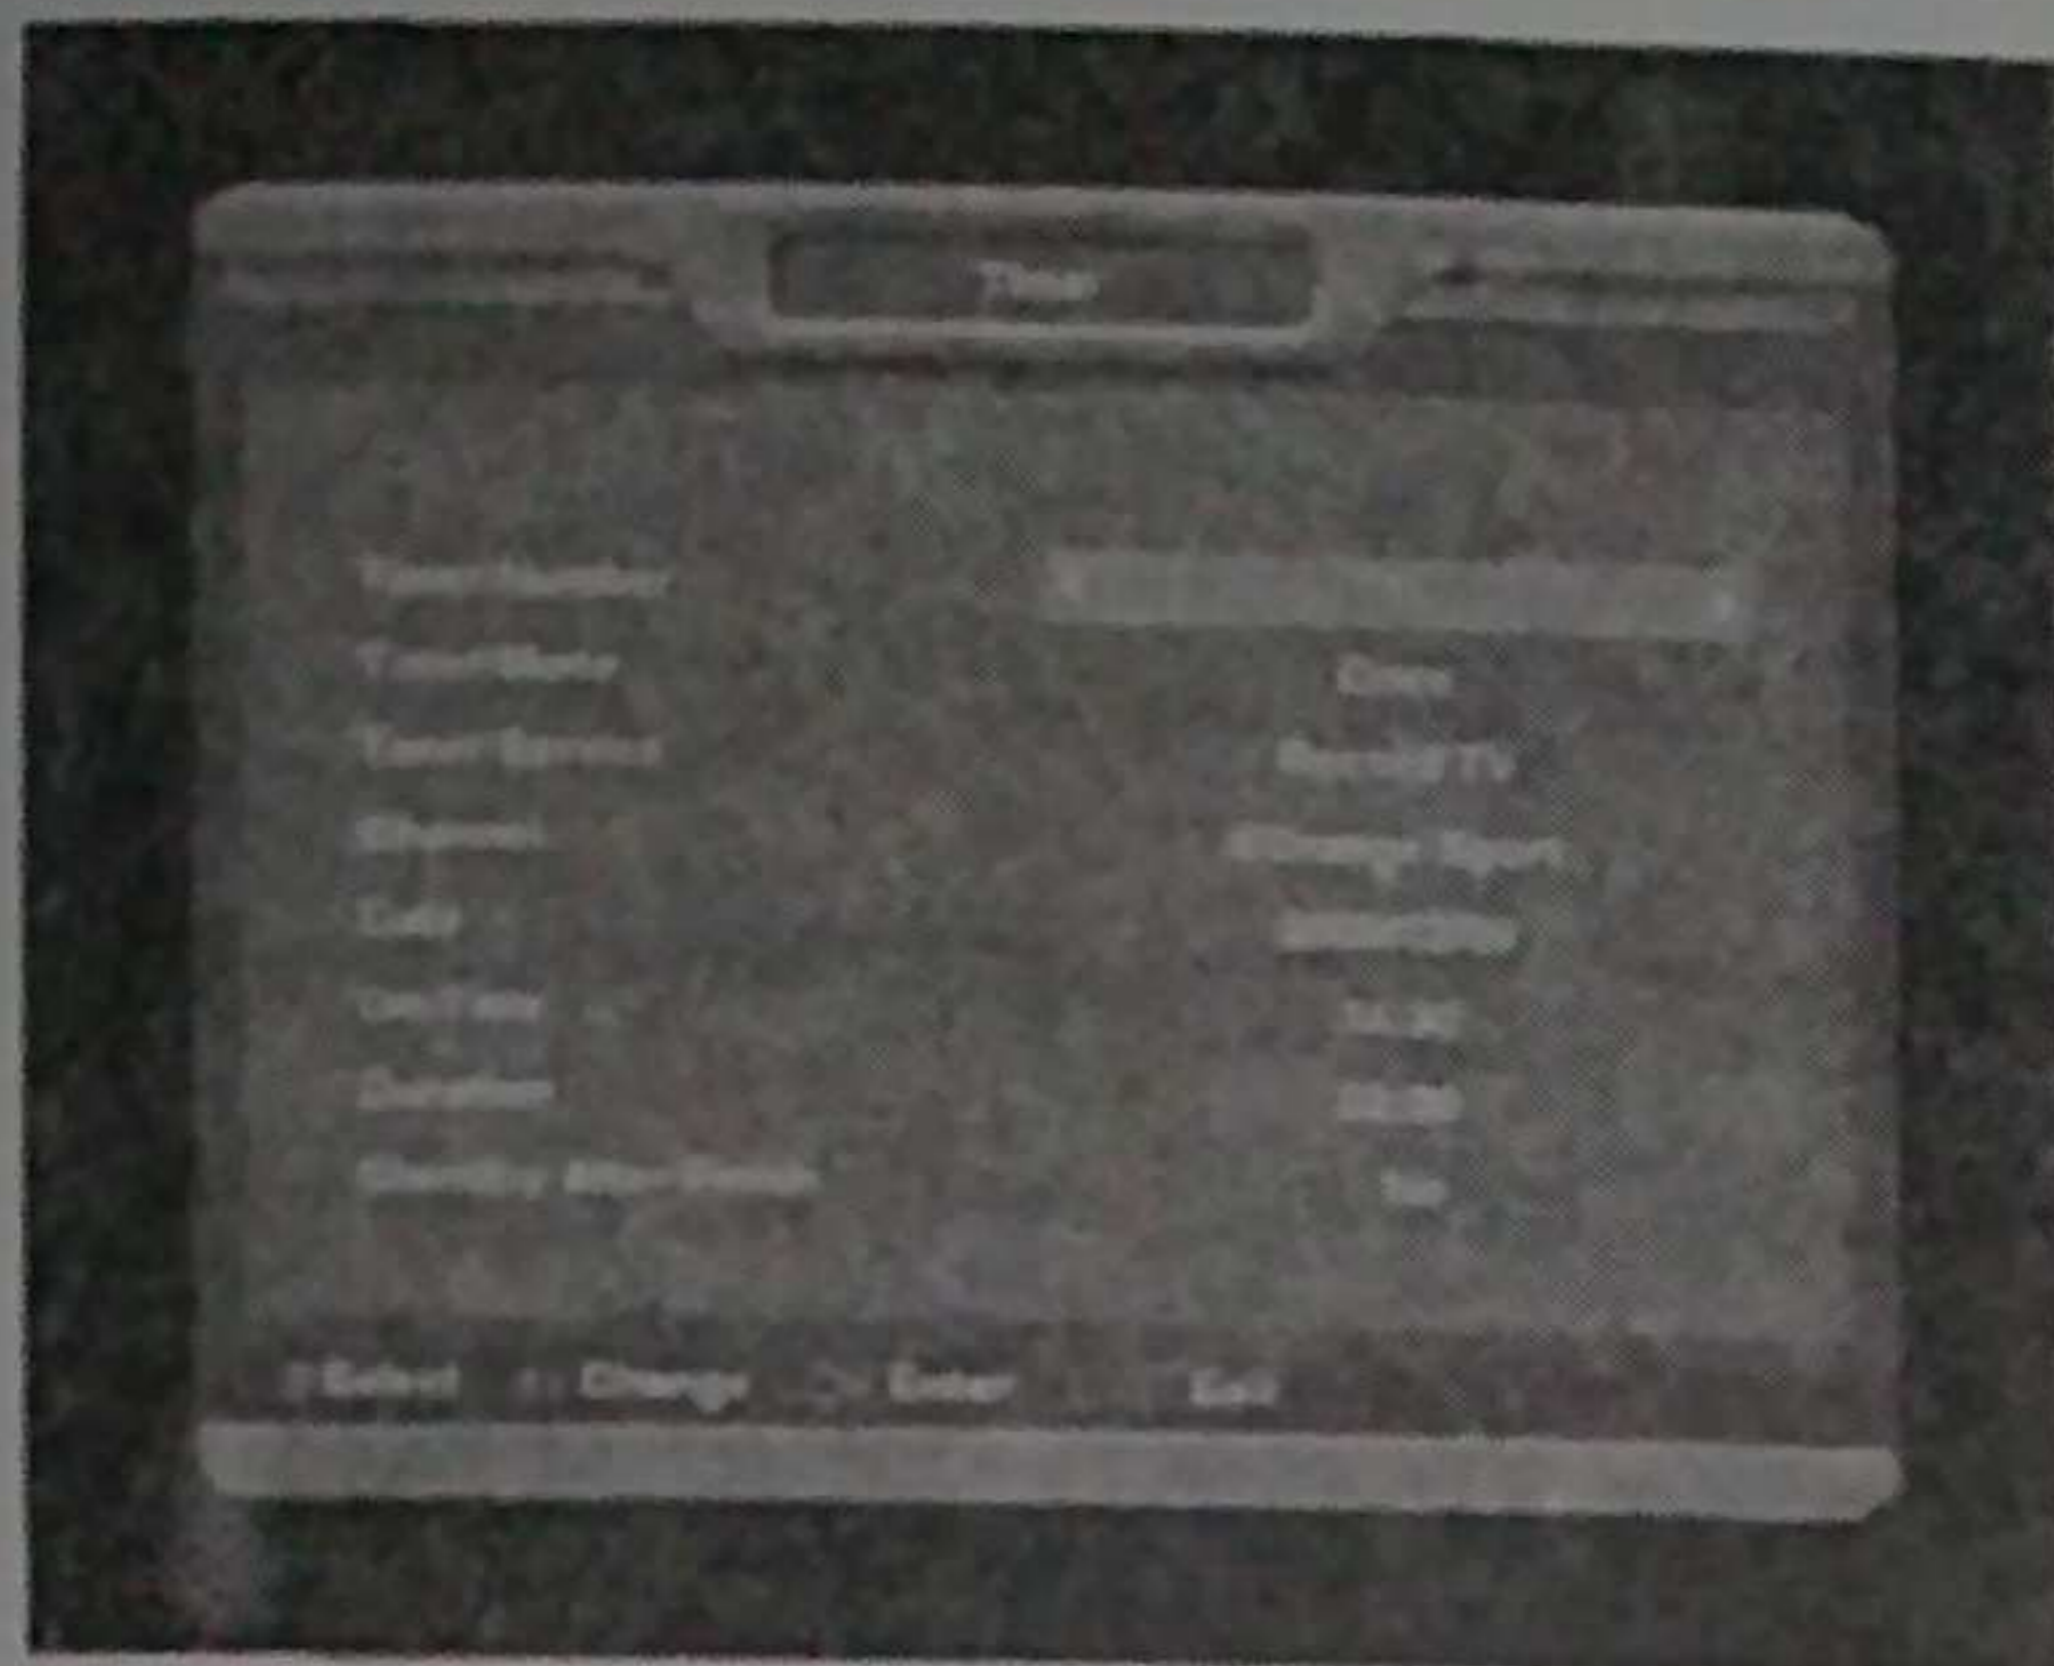


5. Stlačte [YELLOW/žlté] tlačidlo pre otvorenie okna "Časovača". Užívateľ môže nastaviť časovač ako on potrebuje.
6. Stlačte [REC] pre priame zadanie udalosti nahrávania.
7. V EPG menu, stlačte [EXIT] pre ukončenie EPG okna.

6.13. TV/RÁDIO

V TV móde, stlačte [TV/RADIO] tlačidlo, pre prepnutie na Rádio mód. V Rádio móde, stlačte [TV/RADIO] tlačidlo pre prepnutie na TV mód.

6.14. Zoznam programov

1. Pri sledovaní pomocou tlačidla [OK] zobrazíte "Zoznam programov".

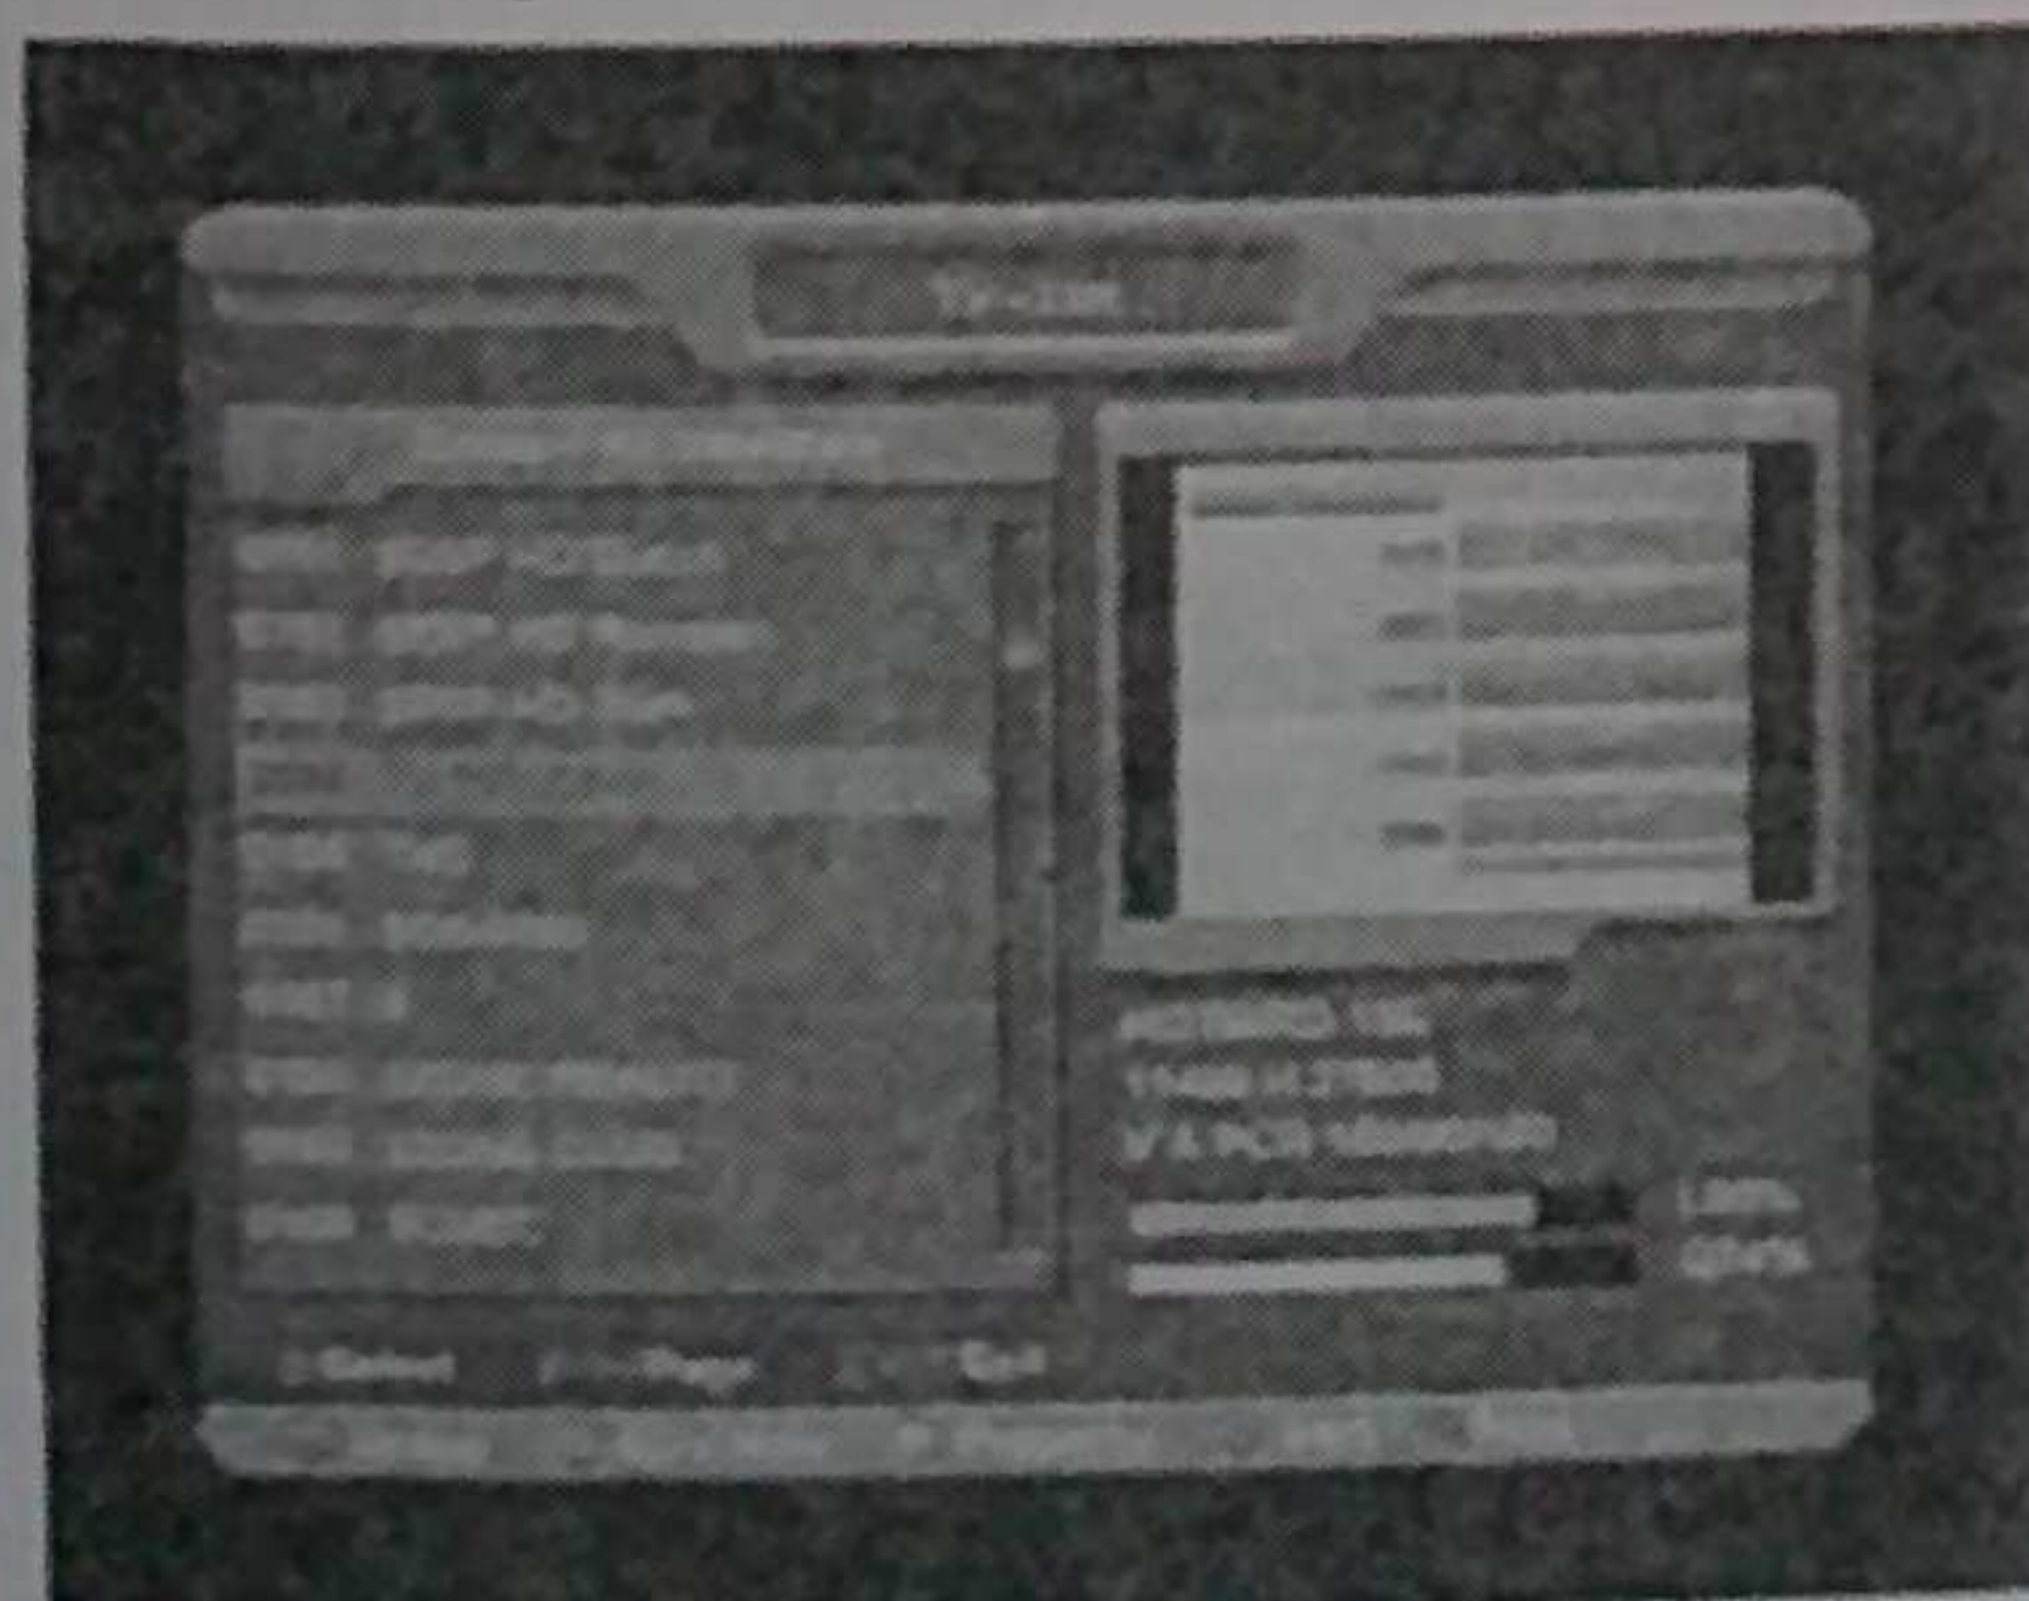

2. Pomocou [RED/červeného] tlačidla zmeníte programovú skupinu.
3. Pomocou [BLUE/modrého] tlačidla sa otvorí

okno "Triediť". Obsahuje 5 druhov možnosti triedenia.

4. Stlačte [GREEN/zelené] tlačidlo pre obnovu detailnej, aktuálnej EPG udalosti.
5. Stlačte [YELLOW/žlté] tlačidlo pre editáciu parametrov programu.
6. Stlačte [↑/↓] tlačidlá pre výber a [OK] tlačidlo pre označenie programu.
7. Pomocou [P+/P-] sa môžete pohybovať po stranách.
8. Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte zoznam programov.

6.15. Sleep/Spánok

1. Táto funkcia môže nastaviť časovač spánku. Po nastavení času sa prijímač vypne sám automaticky.
2. Stlačte [SLEEP] pre nastavenie módu spánku spomedzi Vyp /10/30/60/90/120 minút.

6.16. Stránka Hore/ Stránka Dolu


1. V zozname programov, stlačte [P+/P-] tlačidlo pre pohyb o celú stránku.

6.17. TEXT

1. Stlačte [TEXT] tlačidlo, pre otvorenie teletextu sledovaného programu.




1. Ak program nevysiela teletext informácie, na obrazovke sa zobrazí "Žiadne dáta Teletext".

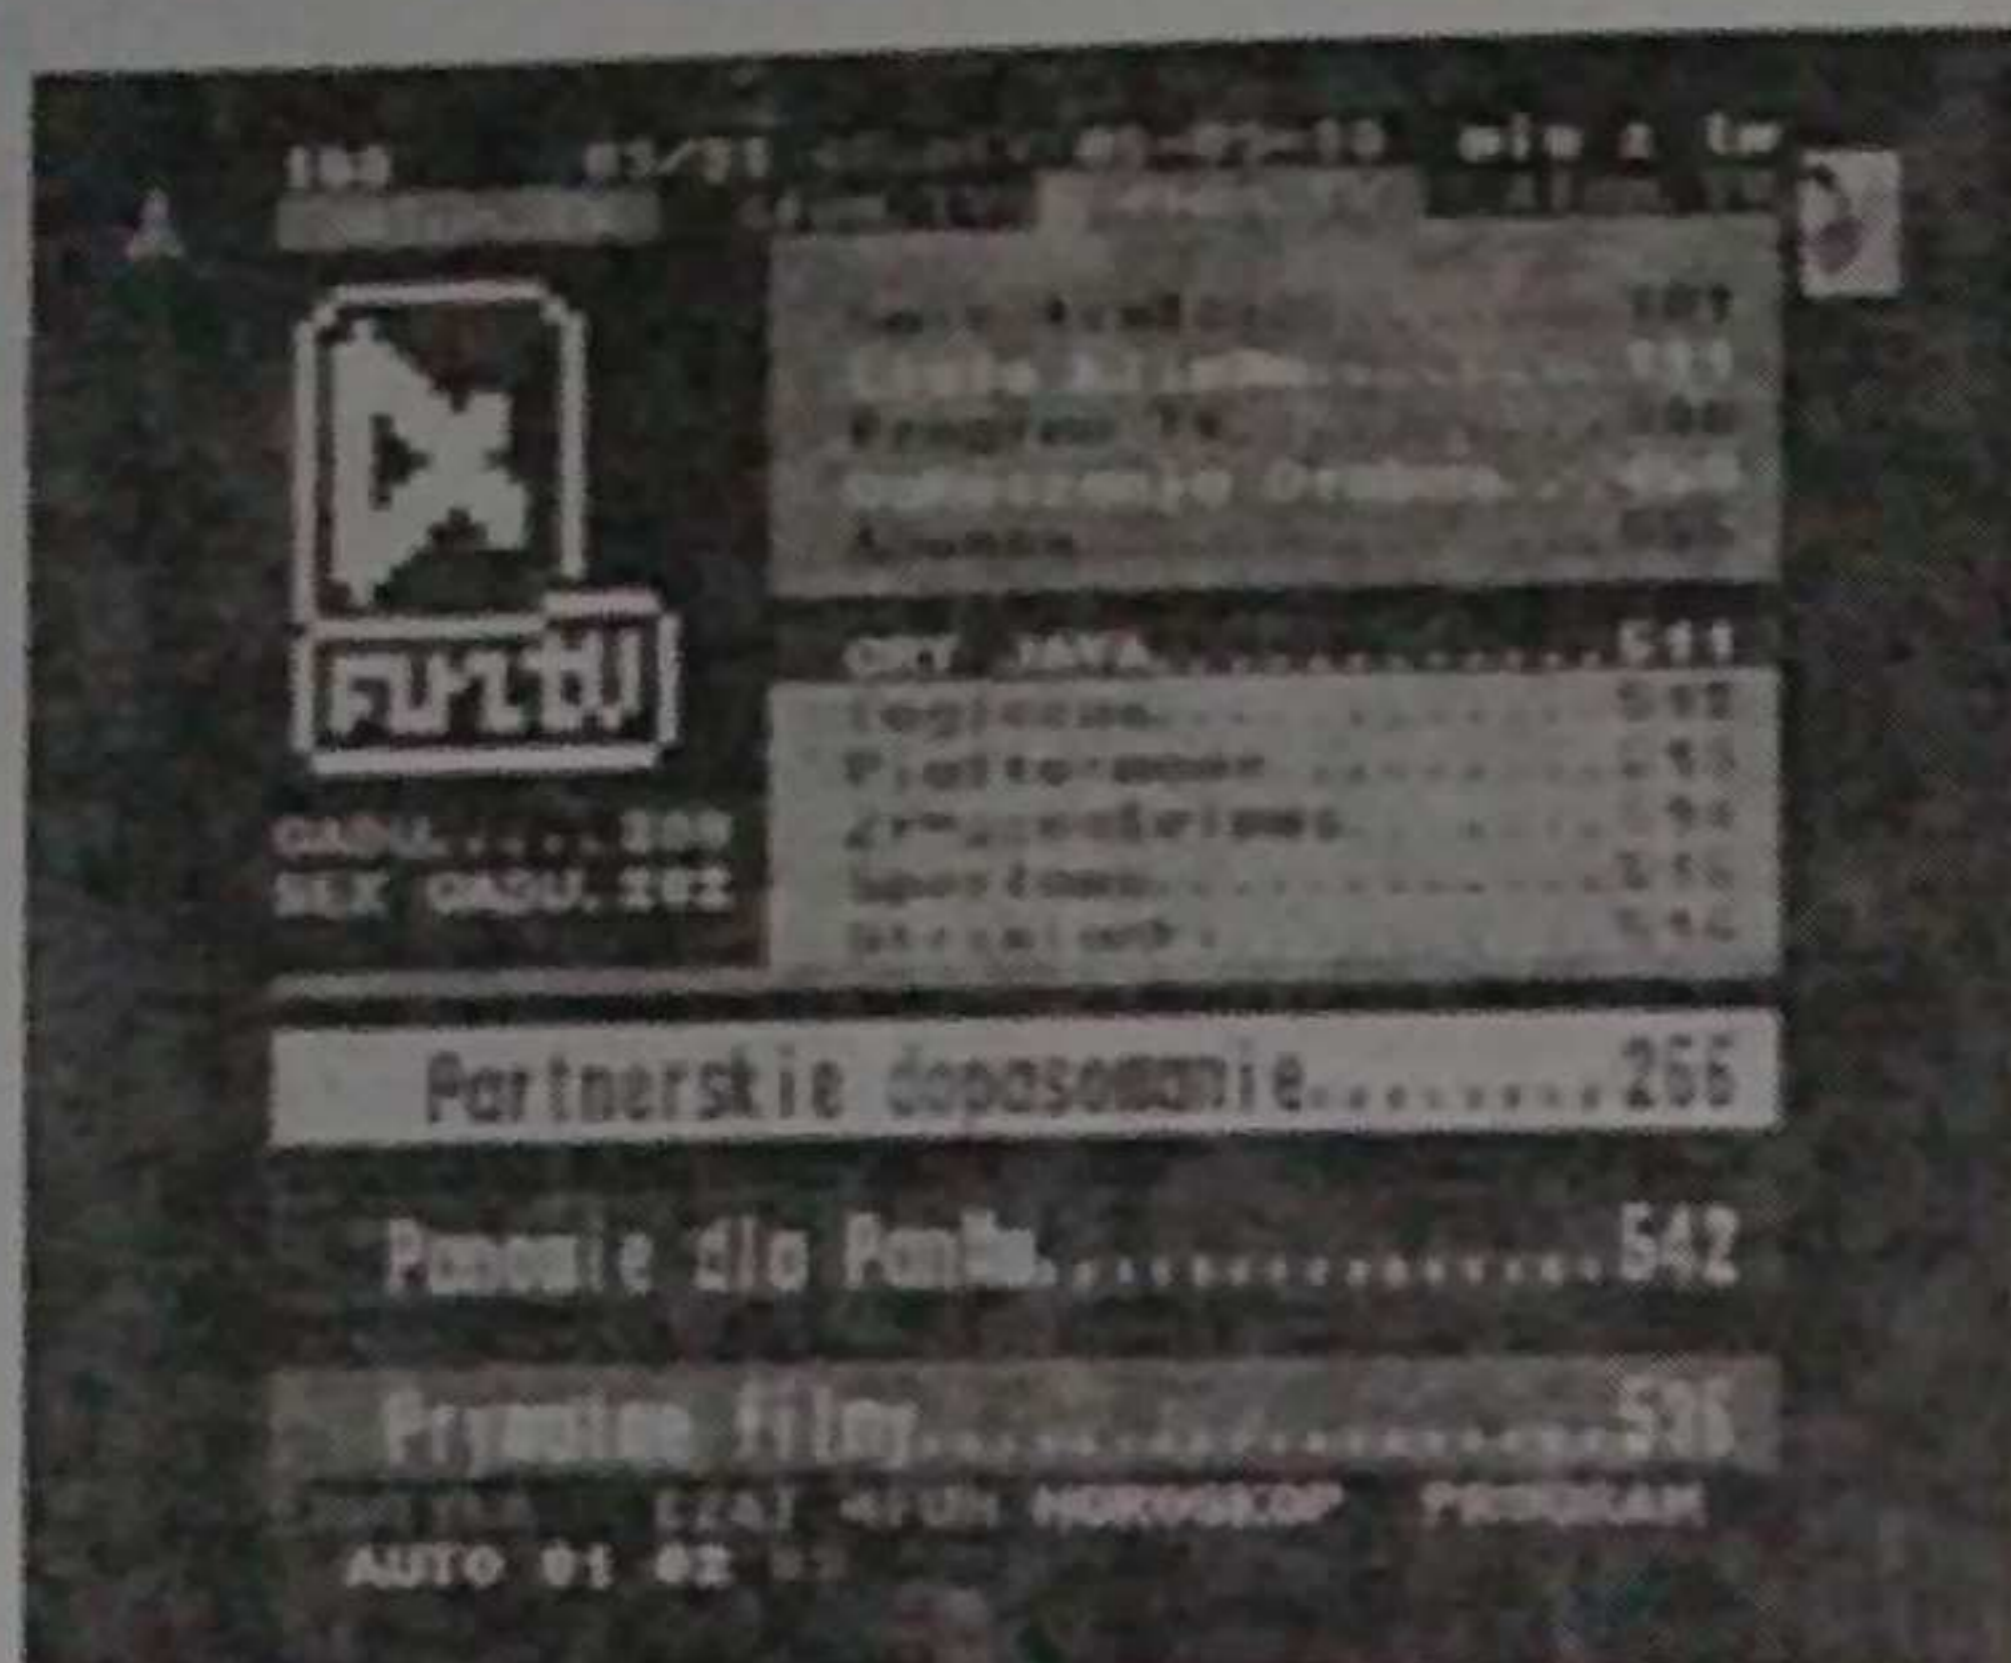


6.18. Titulky

1. Stlačte [YELLOW KEY] tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie titulkov.

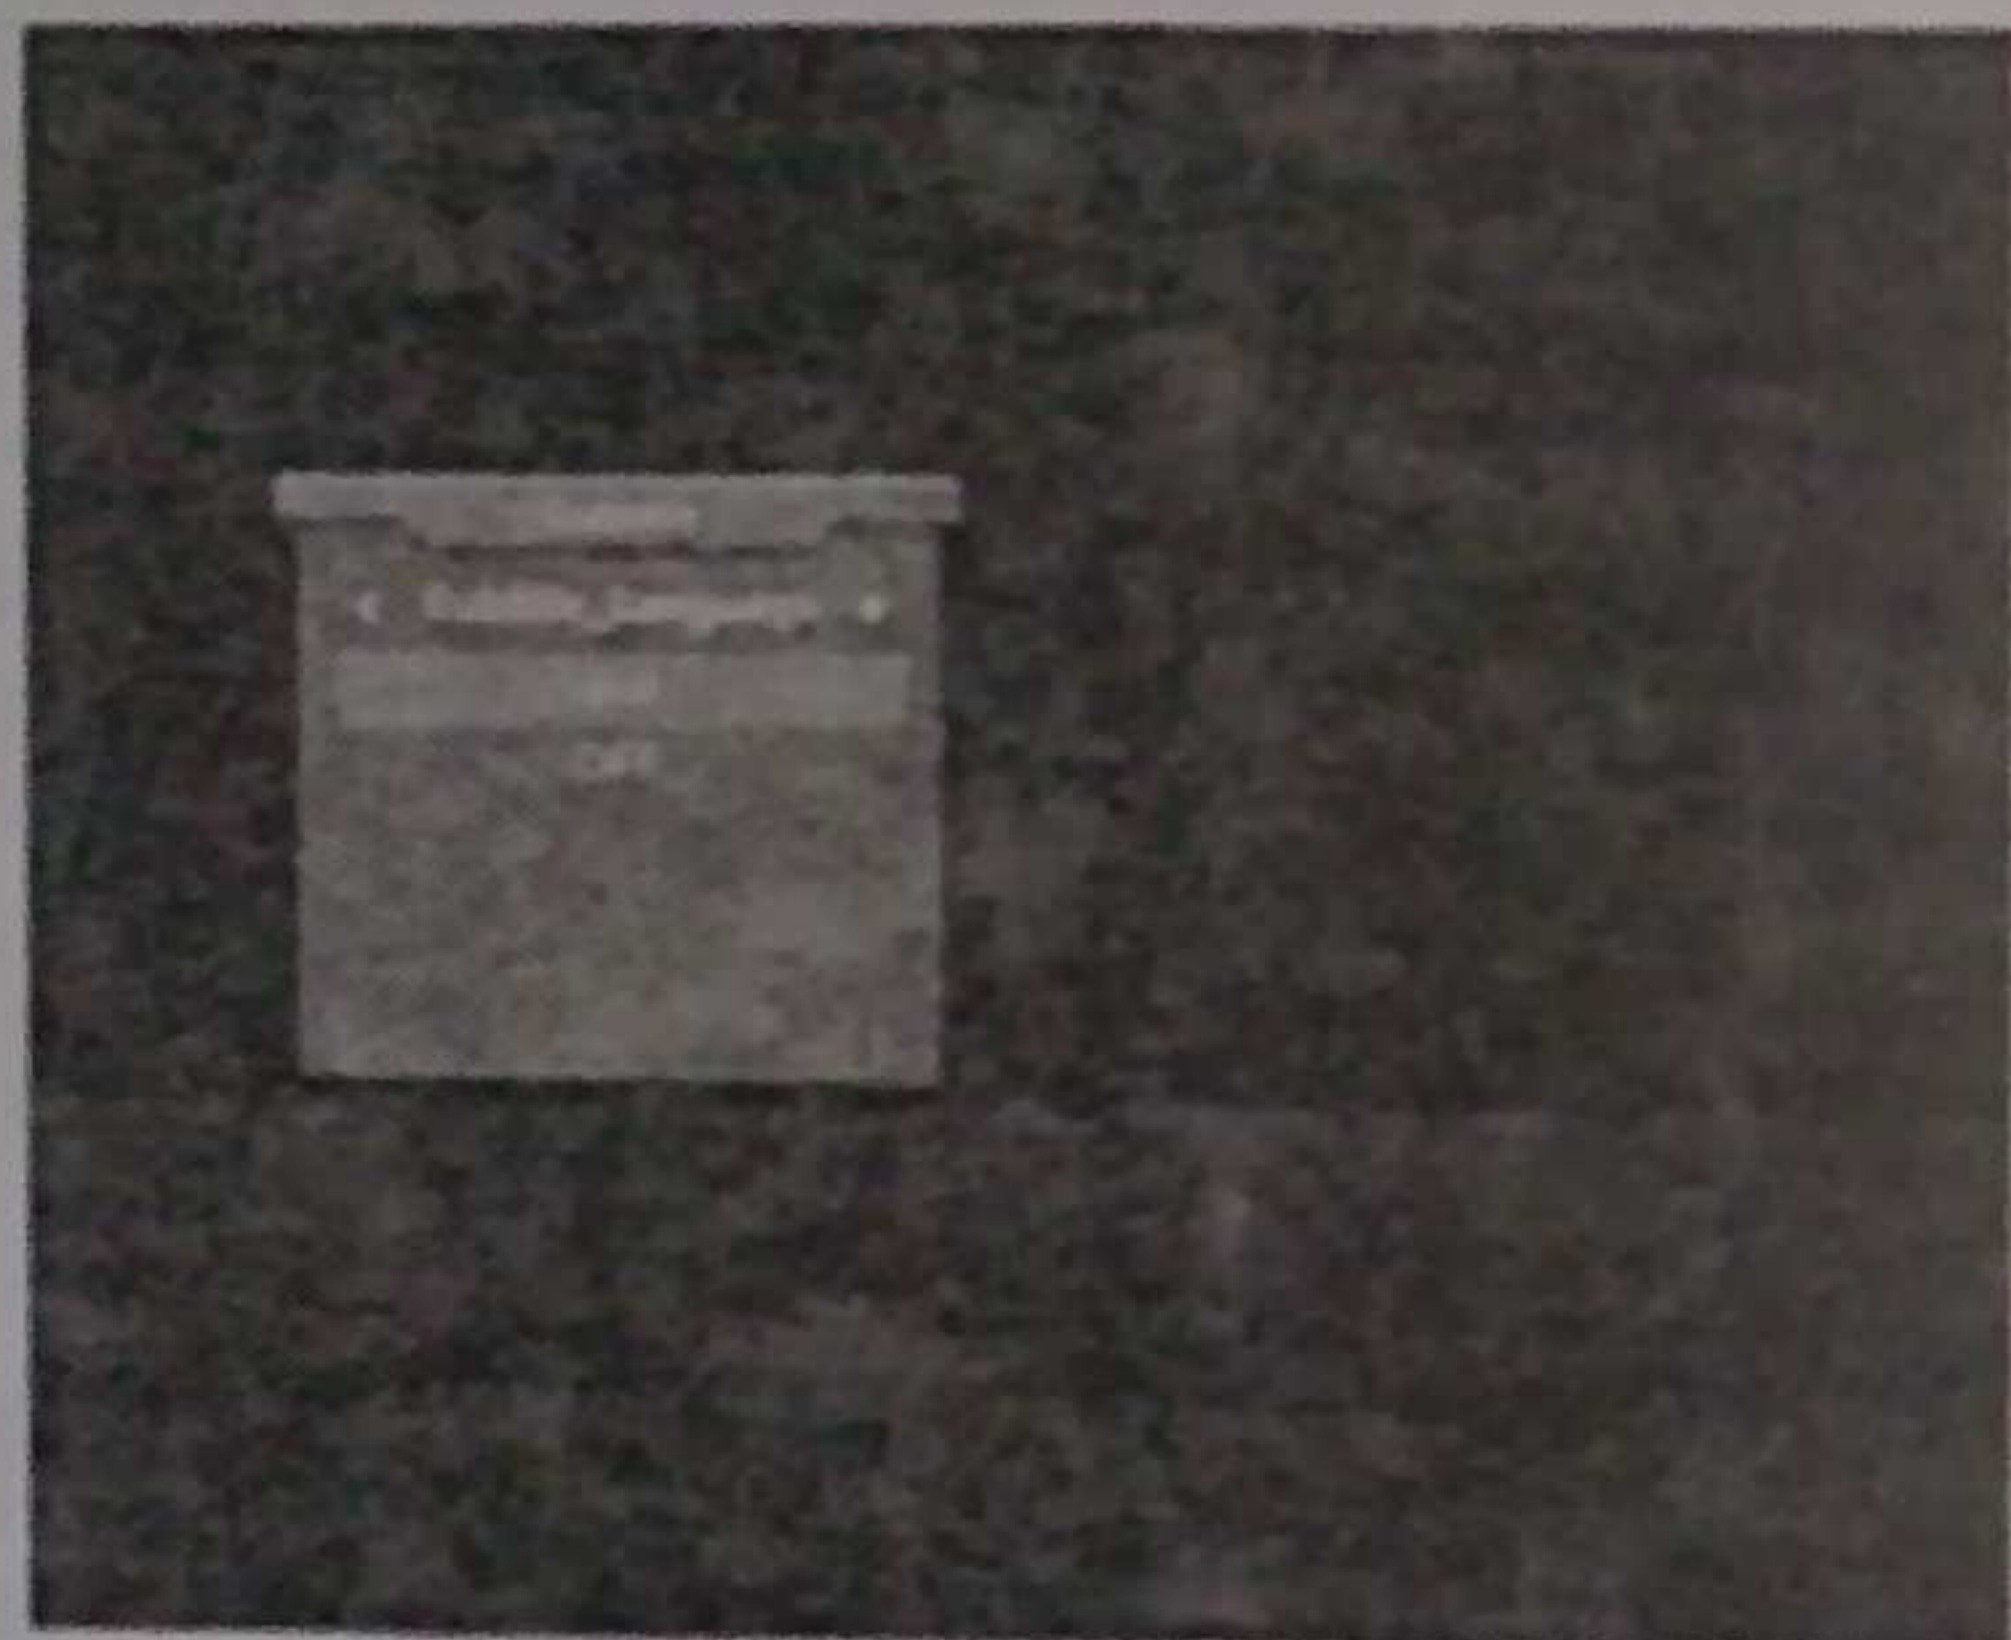

6.19. Nájst

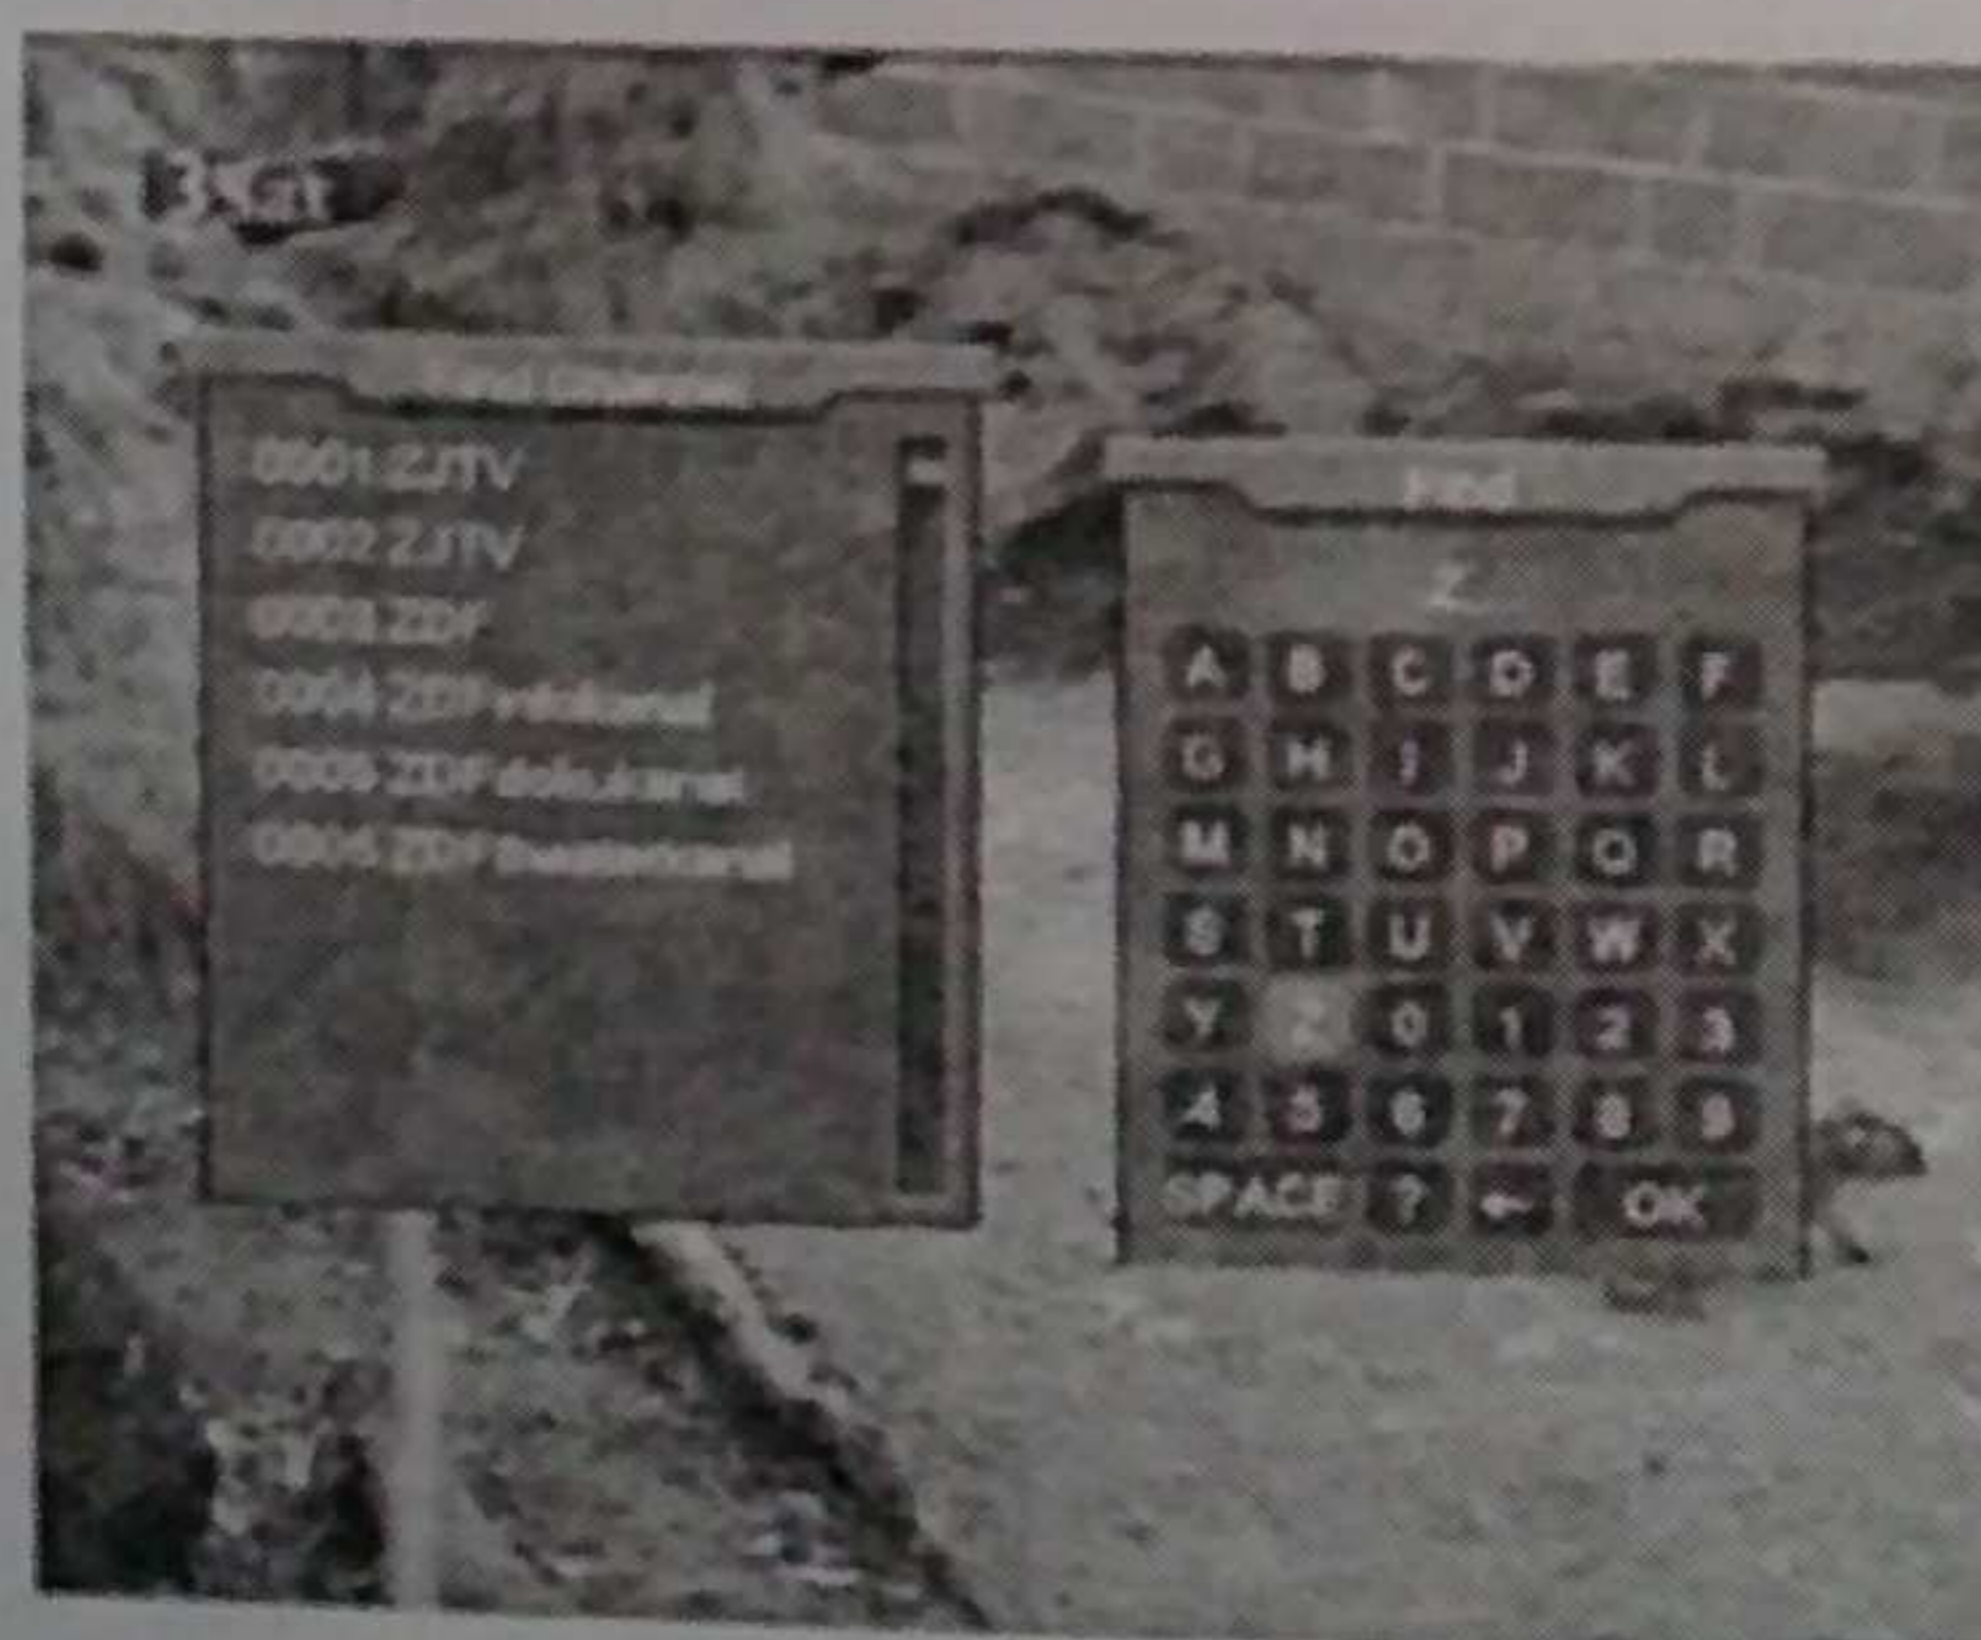

1. Stlačte [FIND] tlačidlo pre otvorenie okna "Vyhľadavanie". Pomocou tlačidiel [←, →, ↑, ↓, Channel Up/Channel Down/Volume Up/Volume Down] zvolte písmeno a potvrdte ho tlačidlom OK.

2. Po zadaní každého písmena prijímač vyhľadá želaný program.
3. Po ukončení potvrdte voľbu "OK", následne sa Vám zobrazí zoznam vyhľadaných programov, kde si môžete Vami požadovaný ihneď navoliť.

6.20. Zoom/Priblíženie

1. [ZOOM] tlačidlo umožňuje zväčšiť určitú oblasť na obrázku.
2. Stlačte [ZOOM] tlačidlo opäť, pre zvýšenie priblíženia o x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
3. V móde "x2 ~ x16" sa môžete v obrázku pohybovať pomocou [←, →, ↑, ↓] tlačidiel.
4. Pomocou tlačidla [EXIT] voľbu "Zoom" ukončíte.

6.21. TV/RCV

1. Stlačte [TV/RCV] tlačidlo pre prepínanie medzi TV módom a STB módom.

6.22. Menu

1. Stlačte [MENU] tlačidlo pre otvorenie menu, exit pre skok o úroveň nižšie alebo pre úplné opustenie MENU.

6.23. Video Formát



1. Stlačte [P/N (WHITE KEY)] tlačidlo 1. krát počas prehrávania, následne sa Vám zobrazí aktuálne video rozlíšenie, opätovným stláčaním tlačidla sa Vám bude meniť video rozlíšenie TV -> 480i-> 480P-> 576i-> 576p-> 720P-> 1080i".

6.24. Time Shift

1. Ak pripojíte USB HDD, a zapnete funkciu Time Shift v menu "Hlavné Menu/ USB/ PVR Nastavenie/Time Shift", tak funkcia Time Shift sa spustí automaticky po každej zmene programu. Pomocou tlačidla [Tms] môžete vyvolať informačnú lištu Time Shift:



2. Pomocou tlačidla [II] môžete video pozastaviť a stopnutý obrázok uložiť do pamäte flash pomocou tlačidla [P+].

3. Pomocou tlačidiel [◀◀] alebo [▶▶] môžete vyvolať rýchle pretáčanie vpred alebo vzad.

4. Pomocou tlačidiel [◀I] alebo [I▶] môžete vyvolať spomalené prehrávanie vpred alebo vzad.

5. Stlačte [←] alebo [→] tlačidlo pre skok na rôznu pozíciu a potvrdte ju pomocou tlačidla Ok.

6. Pomocou tlačidla [■] ukončíte prehrávanie.

6.25. Nahrávanie

1. Ak pripojíte USB HDD, môžete pomocou tlačidla [●] začať nahrávanie ako na nasledujúcom obrázku:



2. Stlačte [▶] tlačidlo pre zobrazenie informačnej lišty nahrávania.

3. Stlačte [●] tlačidlo pre nastavenie dĺžky nahrávania.



4. Pomocou tlačidla [II] môžete video pozastaviť a stopnutý obrázok uložiť do pamäte flash pomocou tlačidla [P+].

5. Pomocou tlačidiel [◀◀] alebo [▶▶] môžete vyvolať rýchle pretáčanie vpred alebo vzad.

6. Pomocou tlačidiel [◀I] alebo [I▶] môžete vyvolať spomalené prehrávanie vpred alebo vzad.

7. Stlačte [←] alebo [→] tlačidlo pre skok na rôznu pozíciu a potvrdte ju pomocou tlačidla Ok.


8. Pomocou tlačidla [■] ukončíte nahrávanie.

6.26. Exit


Stlačte [EXIT] tlačidlo pre skok o úroveň nižšie v MENU alebo pre úplné opustenie MENU, poprípade inej aplikácie.

7. Menu "Service/Programy"

Po stlačení [Menu] tlačidla, vojdete do menu a zobrazí sa Vám nasledovné:

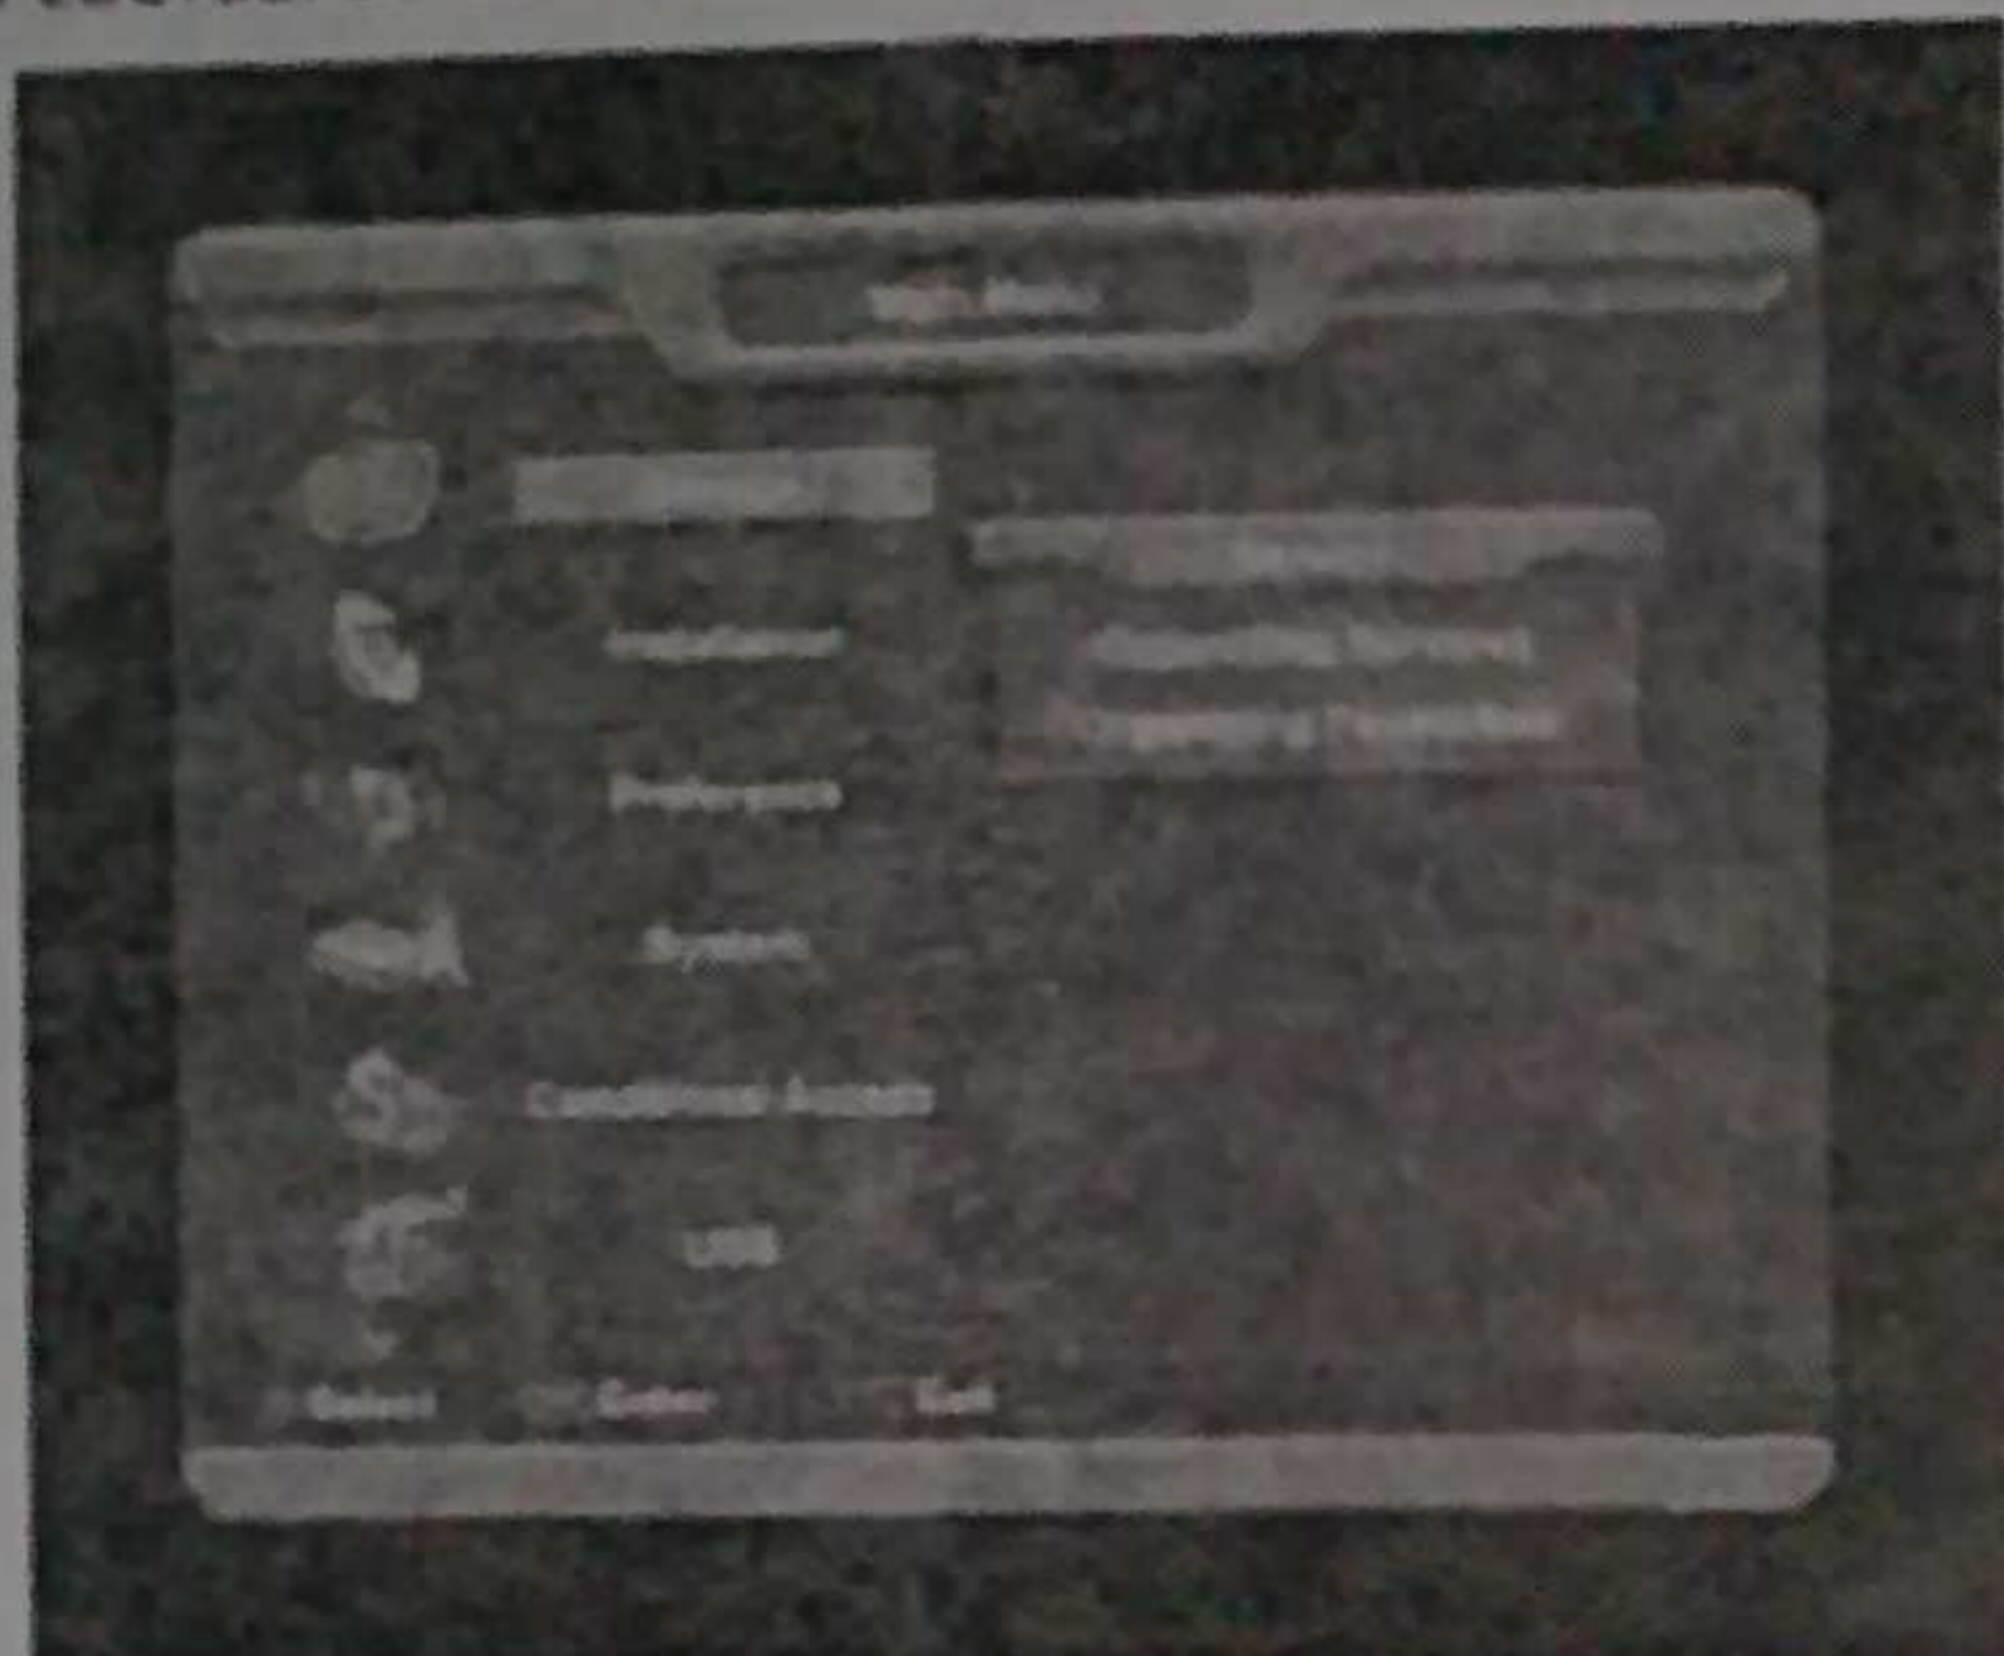

1. Stlačte [\uparrow/\downarrow] tlačidlá pre výber spomedzi položiek ako Programy, Inštalácia, Voľby, Systém, Hry, CA, USB a Internet (voliteľné).
2. Stlačte [OK] tlačidlo pre vstup do položky.

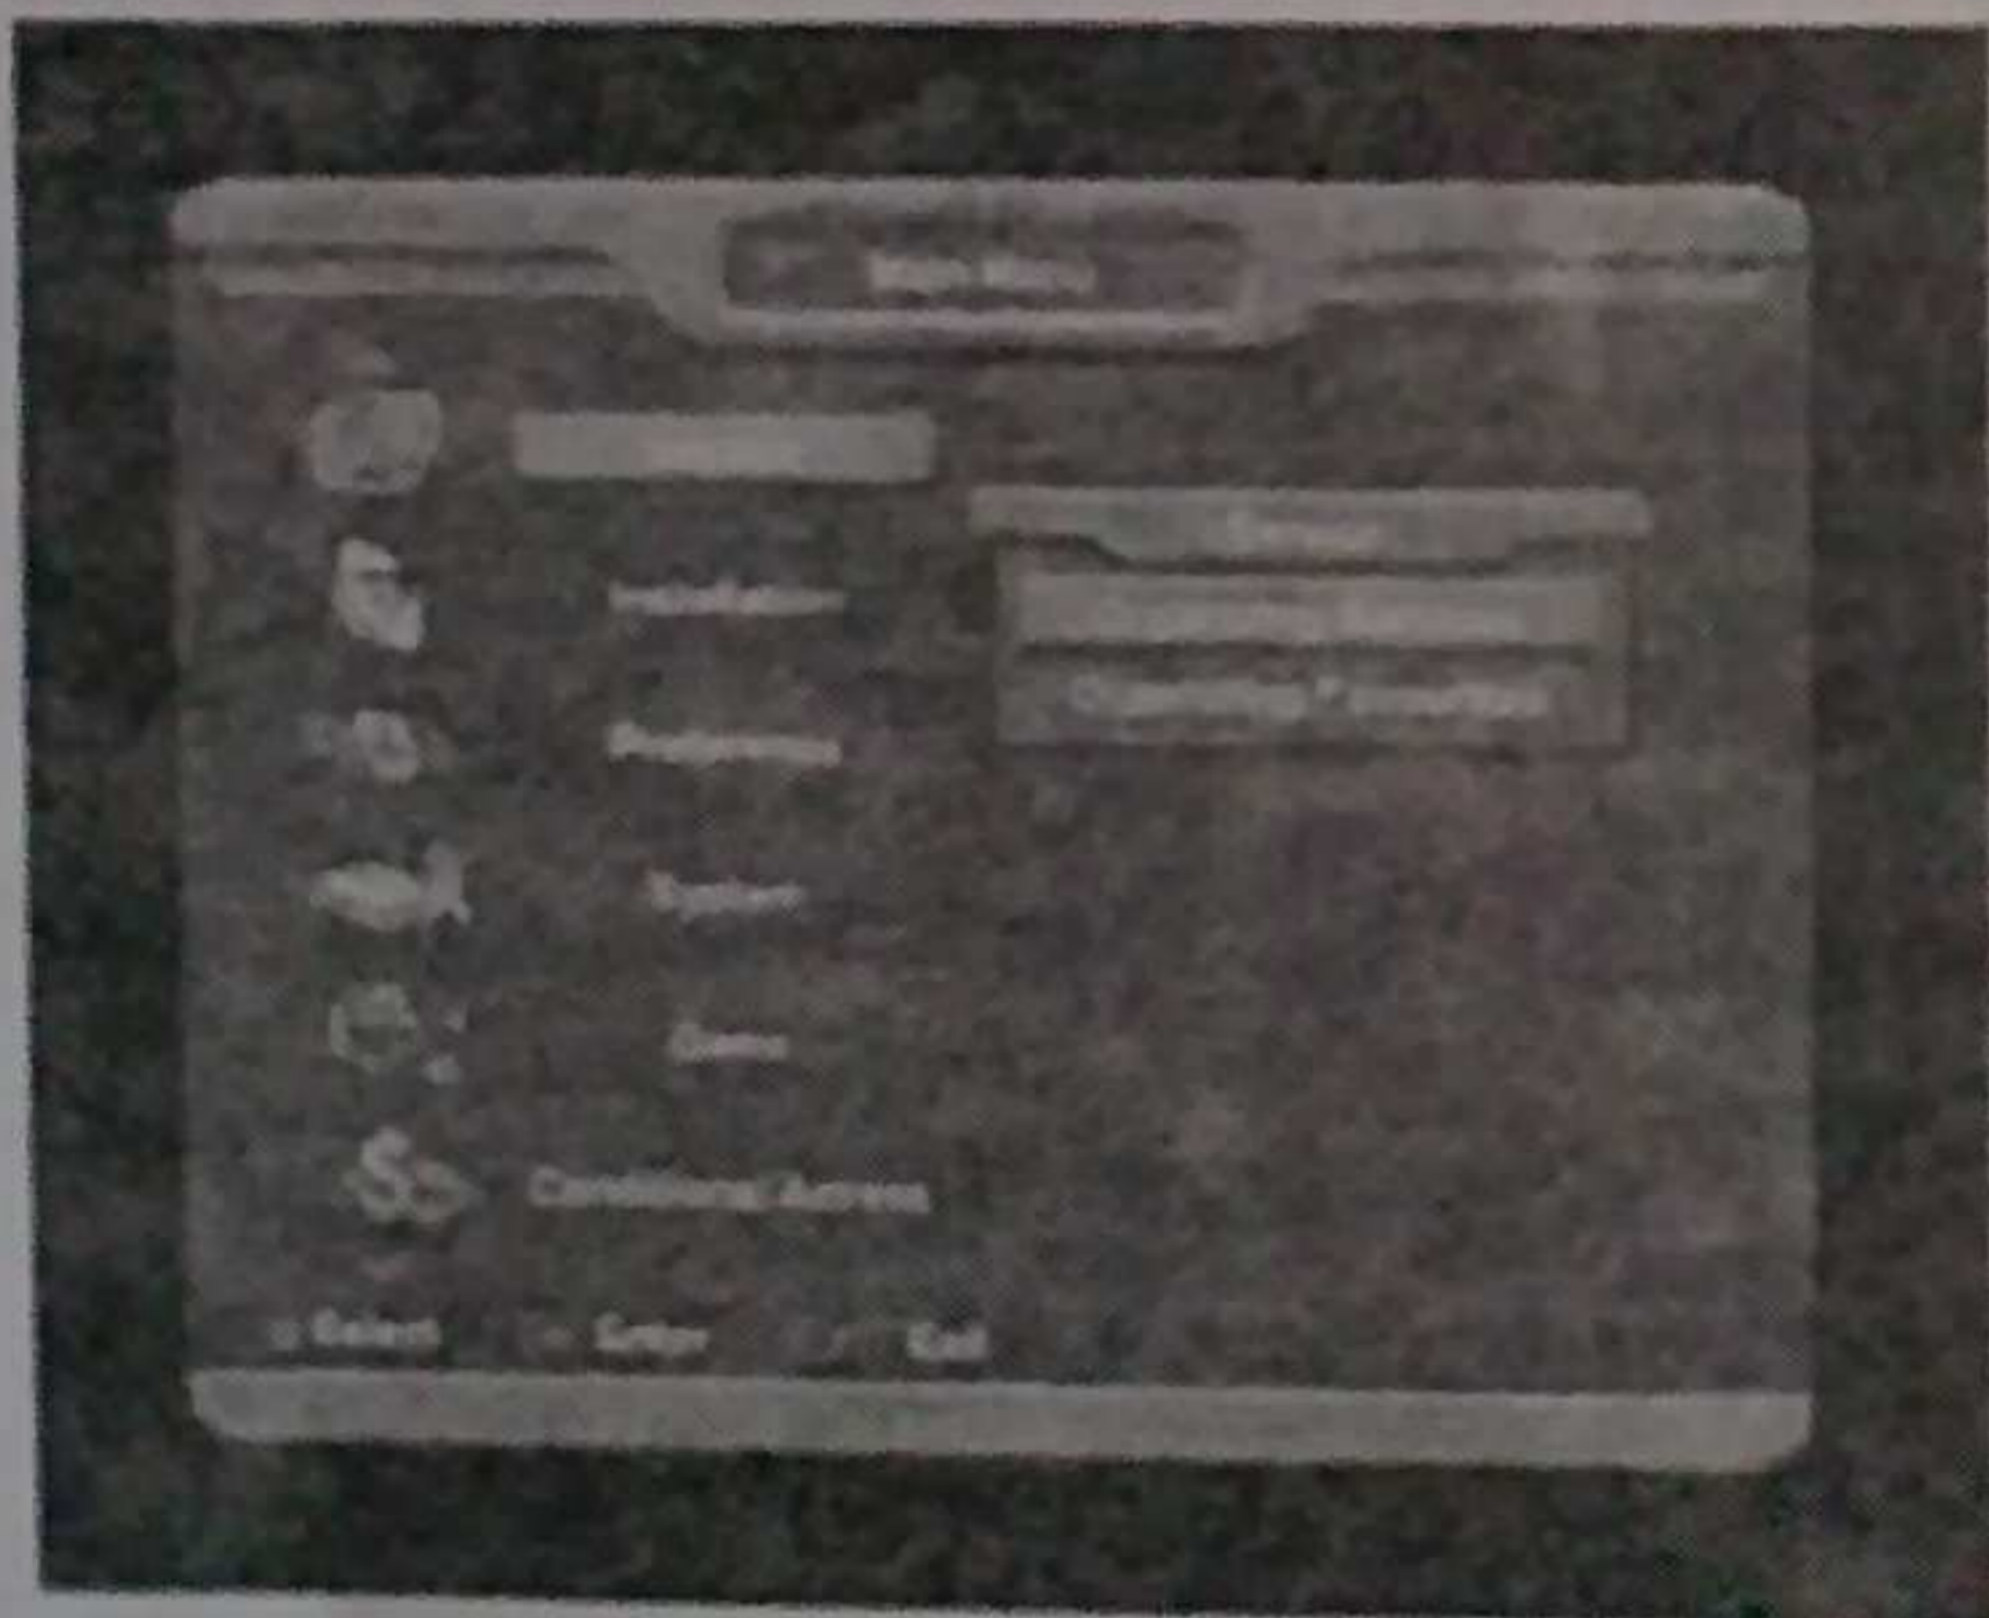


V "Service/Programy" menu:

1. Stlačte [\uparrow/\downarrow] tlačidlá pre výber spomedzi položiek ako Organizácia programov a Organizácia obľúbených.
2. Stlačte [OK] tlačidlo pre vstup do položky

7.1. Organizácia programov

Ak vojdete do menu "Organizácia programov" zobrazí sa Vám nasledujúca obrazovka.

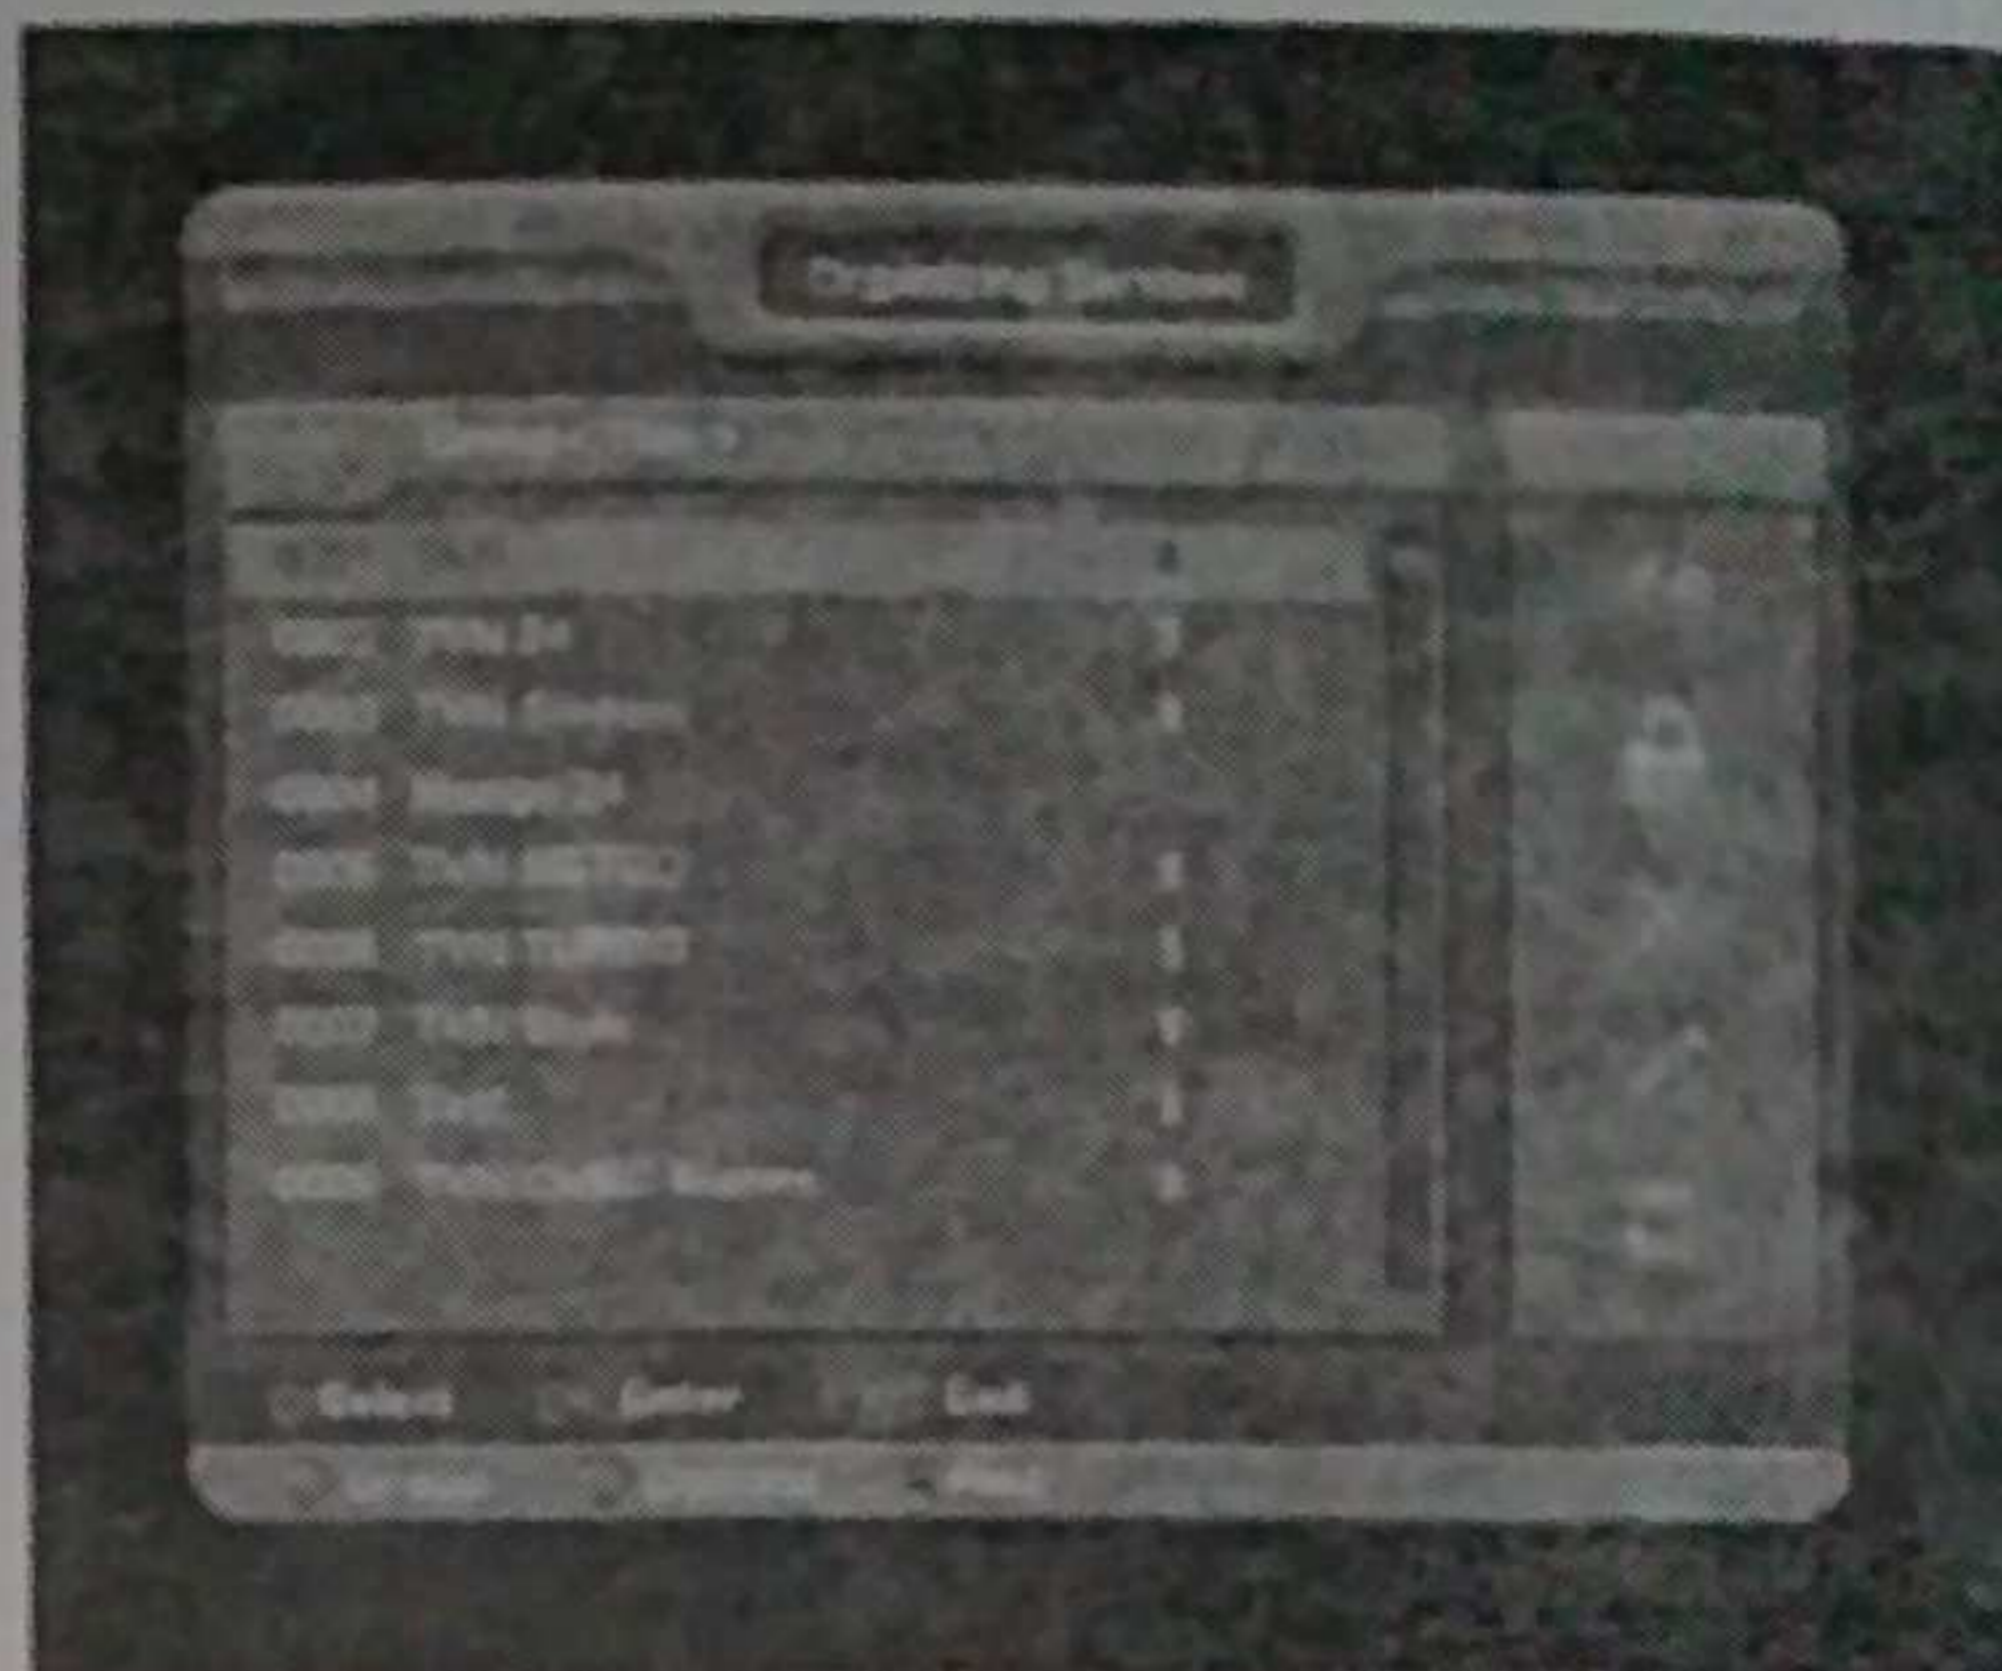

1. Pomocou tlačidiel [\uparrow/\downarrow] môžete vysvietiť jednotlivé programy, ktoré chcete upravovať.
2. Tlačidlami [P+/P-] sa môžete pohybovať po celých stranách.
3. Pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] môžete prepínať medzi zoznamom programov a medzi samotnými funkciami ako – Presun, Uzamknúť, Mazať, Premenovať a Preskočiť.
4. Taktiež môžete použiť farebné tlačidlá a to – Skupina, Voľby, Nájstť.
5. Tlačidlom EXIT opustíte ponuku.

7.1.1. Presun

Môžete presunúť Vami požadovaný program na Vami požadované miesto. Pomocou tlačidla [OK] označte program, následne pomocou tlačidla \rightarrow zvolte položku Move/Presun a potvrdte tlačidlom [OK]. Nakoniec pomocou tlačidiel \uparrow,\downarrow vyberte Vami požadované miesto a potvrdte tlačidlom [OK].

7.1.2. Uzamknúť

V tejto voľbe môžete program uzamknúť. Pomocou tlačidla [OK] označte program, následne pomocou tlačidla \rightarrow zvolte položku Lock/Uzamknúť a potvrdte tlačidlom [OK].

7.1.3. Vymazať

V tejto voľbe môžete program vymazať. Pomocou tlačidla [OK] označte program, následne pomocou tlačidla \rightarrow zvolte položku Delete/Vymazať

a potvrdíte tlačidlom [OK].

7.1.4. Premenovať

Označte program, ktorý si želáte premenovať, pre výber voľby použite tlačidlo **▶** a následne OK, pre zobrazenie klávesnice. Po premenovaní programu potvrdíte tlačidlom Ok, pre uloženie zmeny.

7.1.5. Preskočiť

V tejto voľbe môžete program skryť (preskočiť). Pomocou tlačidla [OK] označte program, následne pomocou tlačidla **→** zvolte položku Skip/Preskočiť a potvrdíte tlačidlom [OK].

7.1.6. Skupina (RED)

Je to veľmi užitočná voľba pri výbere programov s rôznymi skupinami.


7.1.7. Voľby (GREEN)

Na označenom programe vyvolá rôzne možnosti.

7.1.8. Nájst' (🔍)

Slúži na rýchle vyhľadávanie programov podľa názvu. Stlačte [🔍] tlačidlo pre zobrazenie okna "Nájst'", následne pomocou klávesnice zadajte názov a potvrdíte tlačidlom Ok.

7.2. Organizácia obľúbených

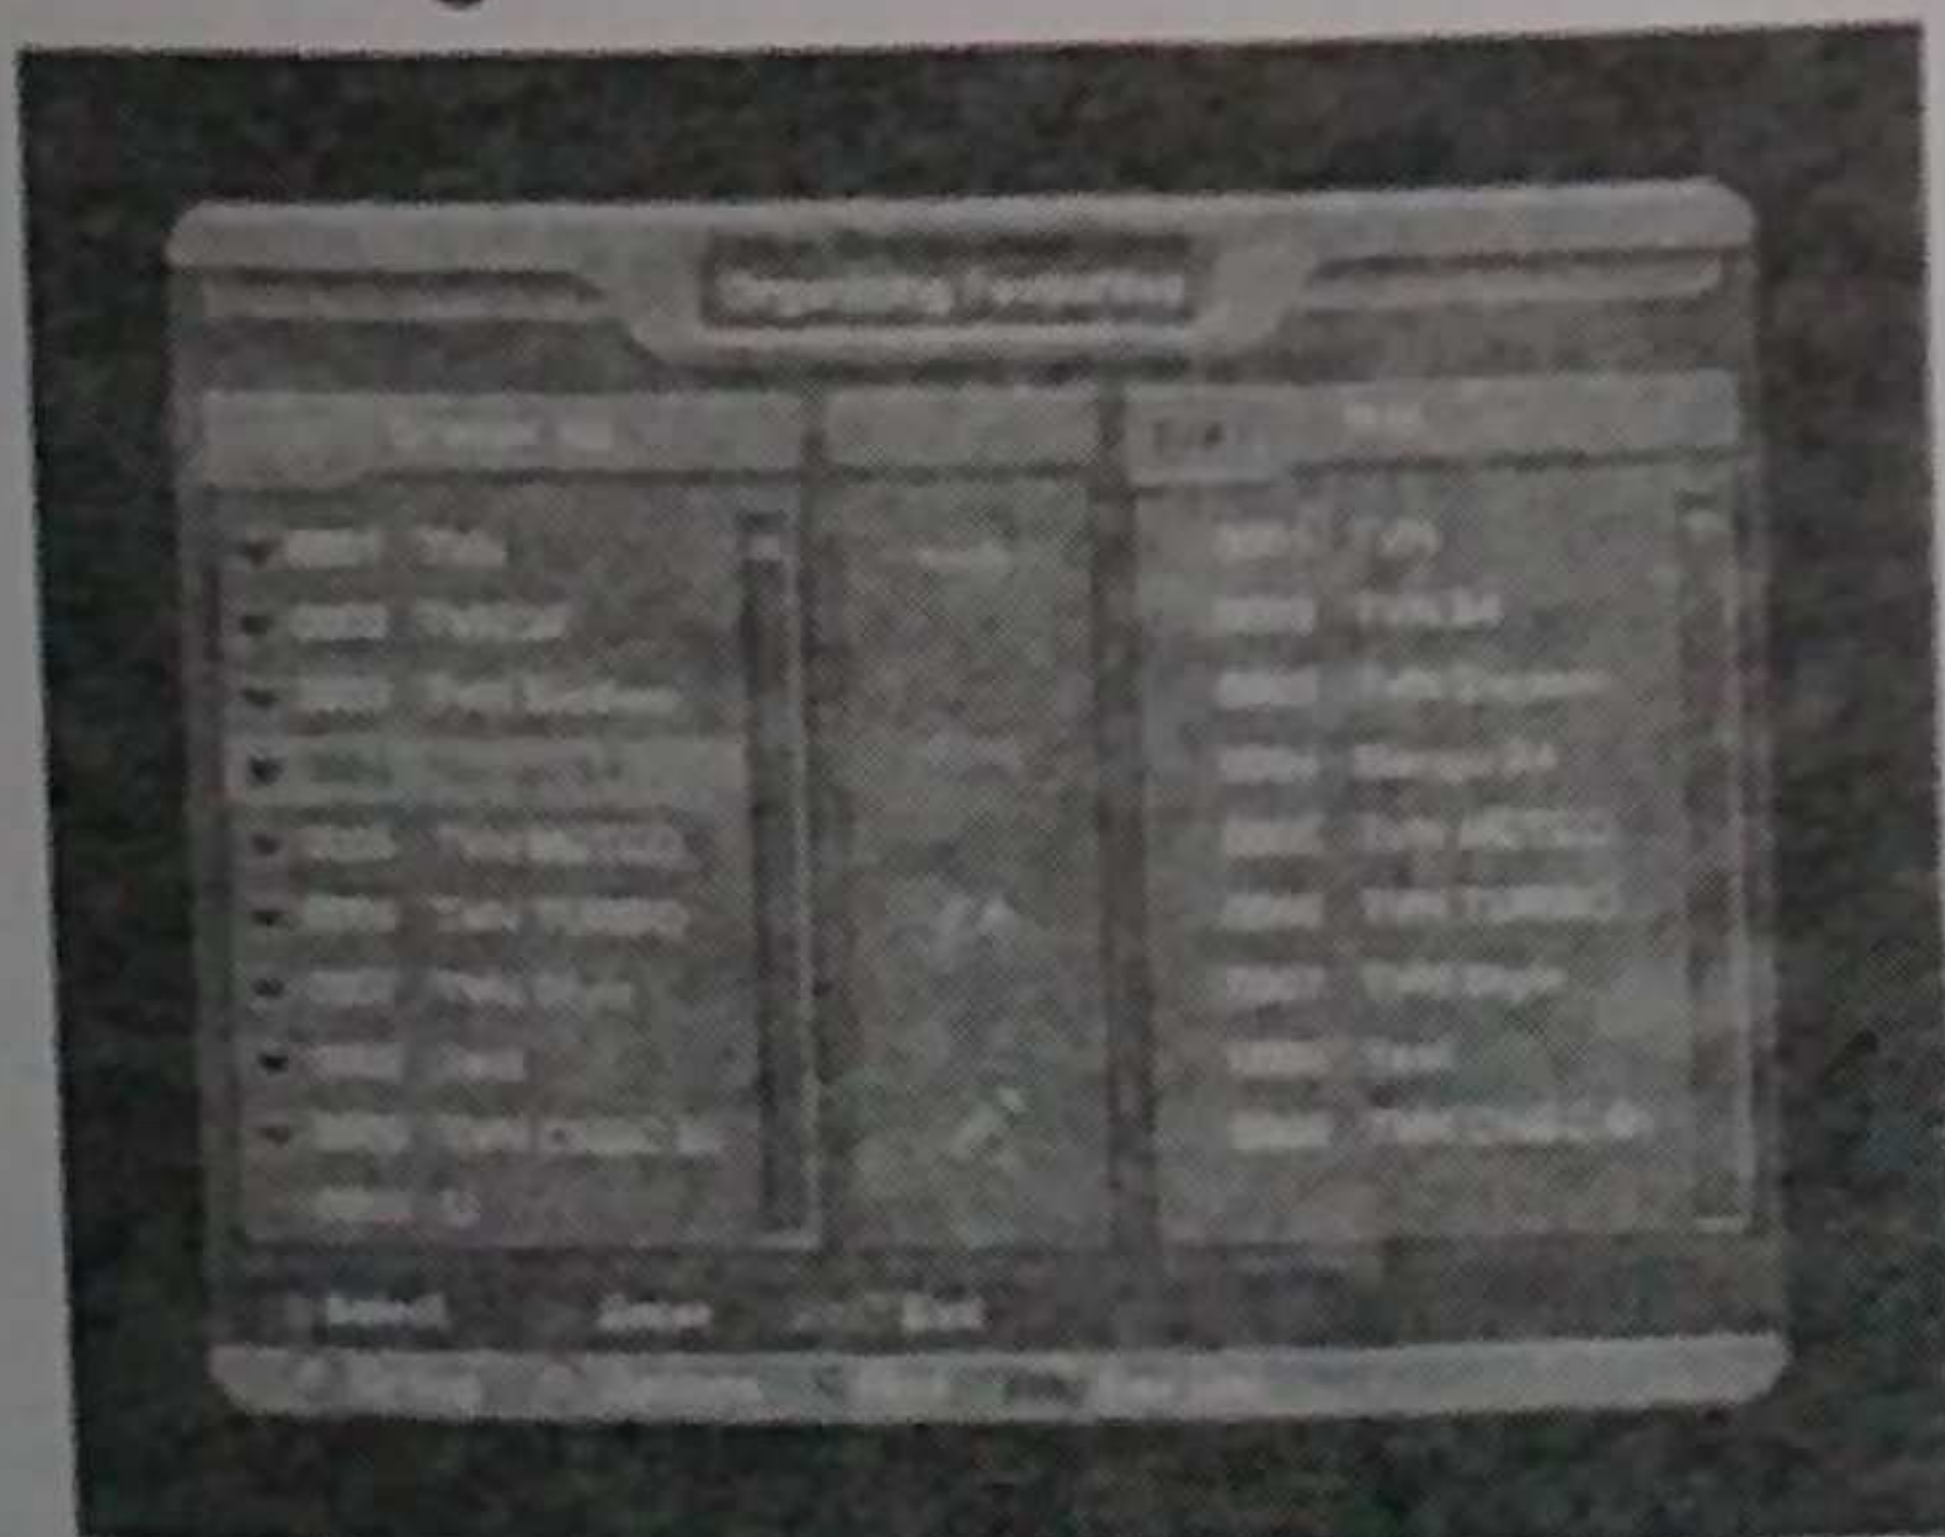

Ak vojdete do tohto menu, zobrazí Vám nasledujúca obrazovka.

1. Pomocou tlačidiel [↑/↓] môžete vysvietiť jednotlivé programy, ktoré chcete upravovať.

2. Tlačidlami [P+/P-] sa môžete pohybovať po celých stranách.

3. Pomocou tlačidiel [←/→] môžete prepínať medzi zoznamom programov vľavo a Obľúbeným zoznamom FAV vpravo a funkciami ako – Pridať, Odstrániť, Presunúť a Vymazať.


4. Taktiež môžete použiť farebné tlačidlá a to – Skupina, Voľby, Nájst'. (popis v predošlej kapitole).

5. Stlačte FAV(FAVORITE) tlačidlo ak je aktívny kurzor v ľavej obrazovke pre výber aktuálneho FAV zoznamu.

6. Tlačidlom EXIT opustíte ponuku.

8. Menu "Inštalácia"

Ak vojdete do tohto menu, zobrazí Vám nasledujúca obrazovka.

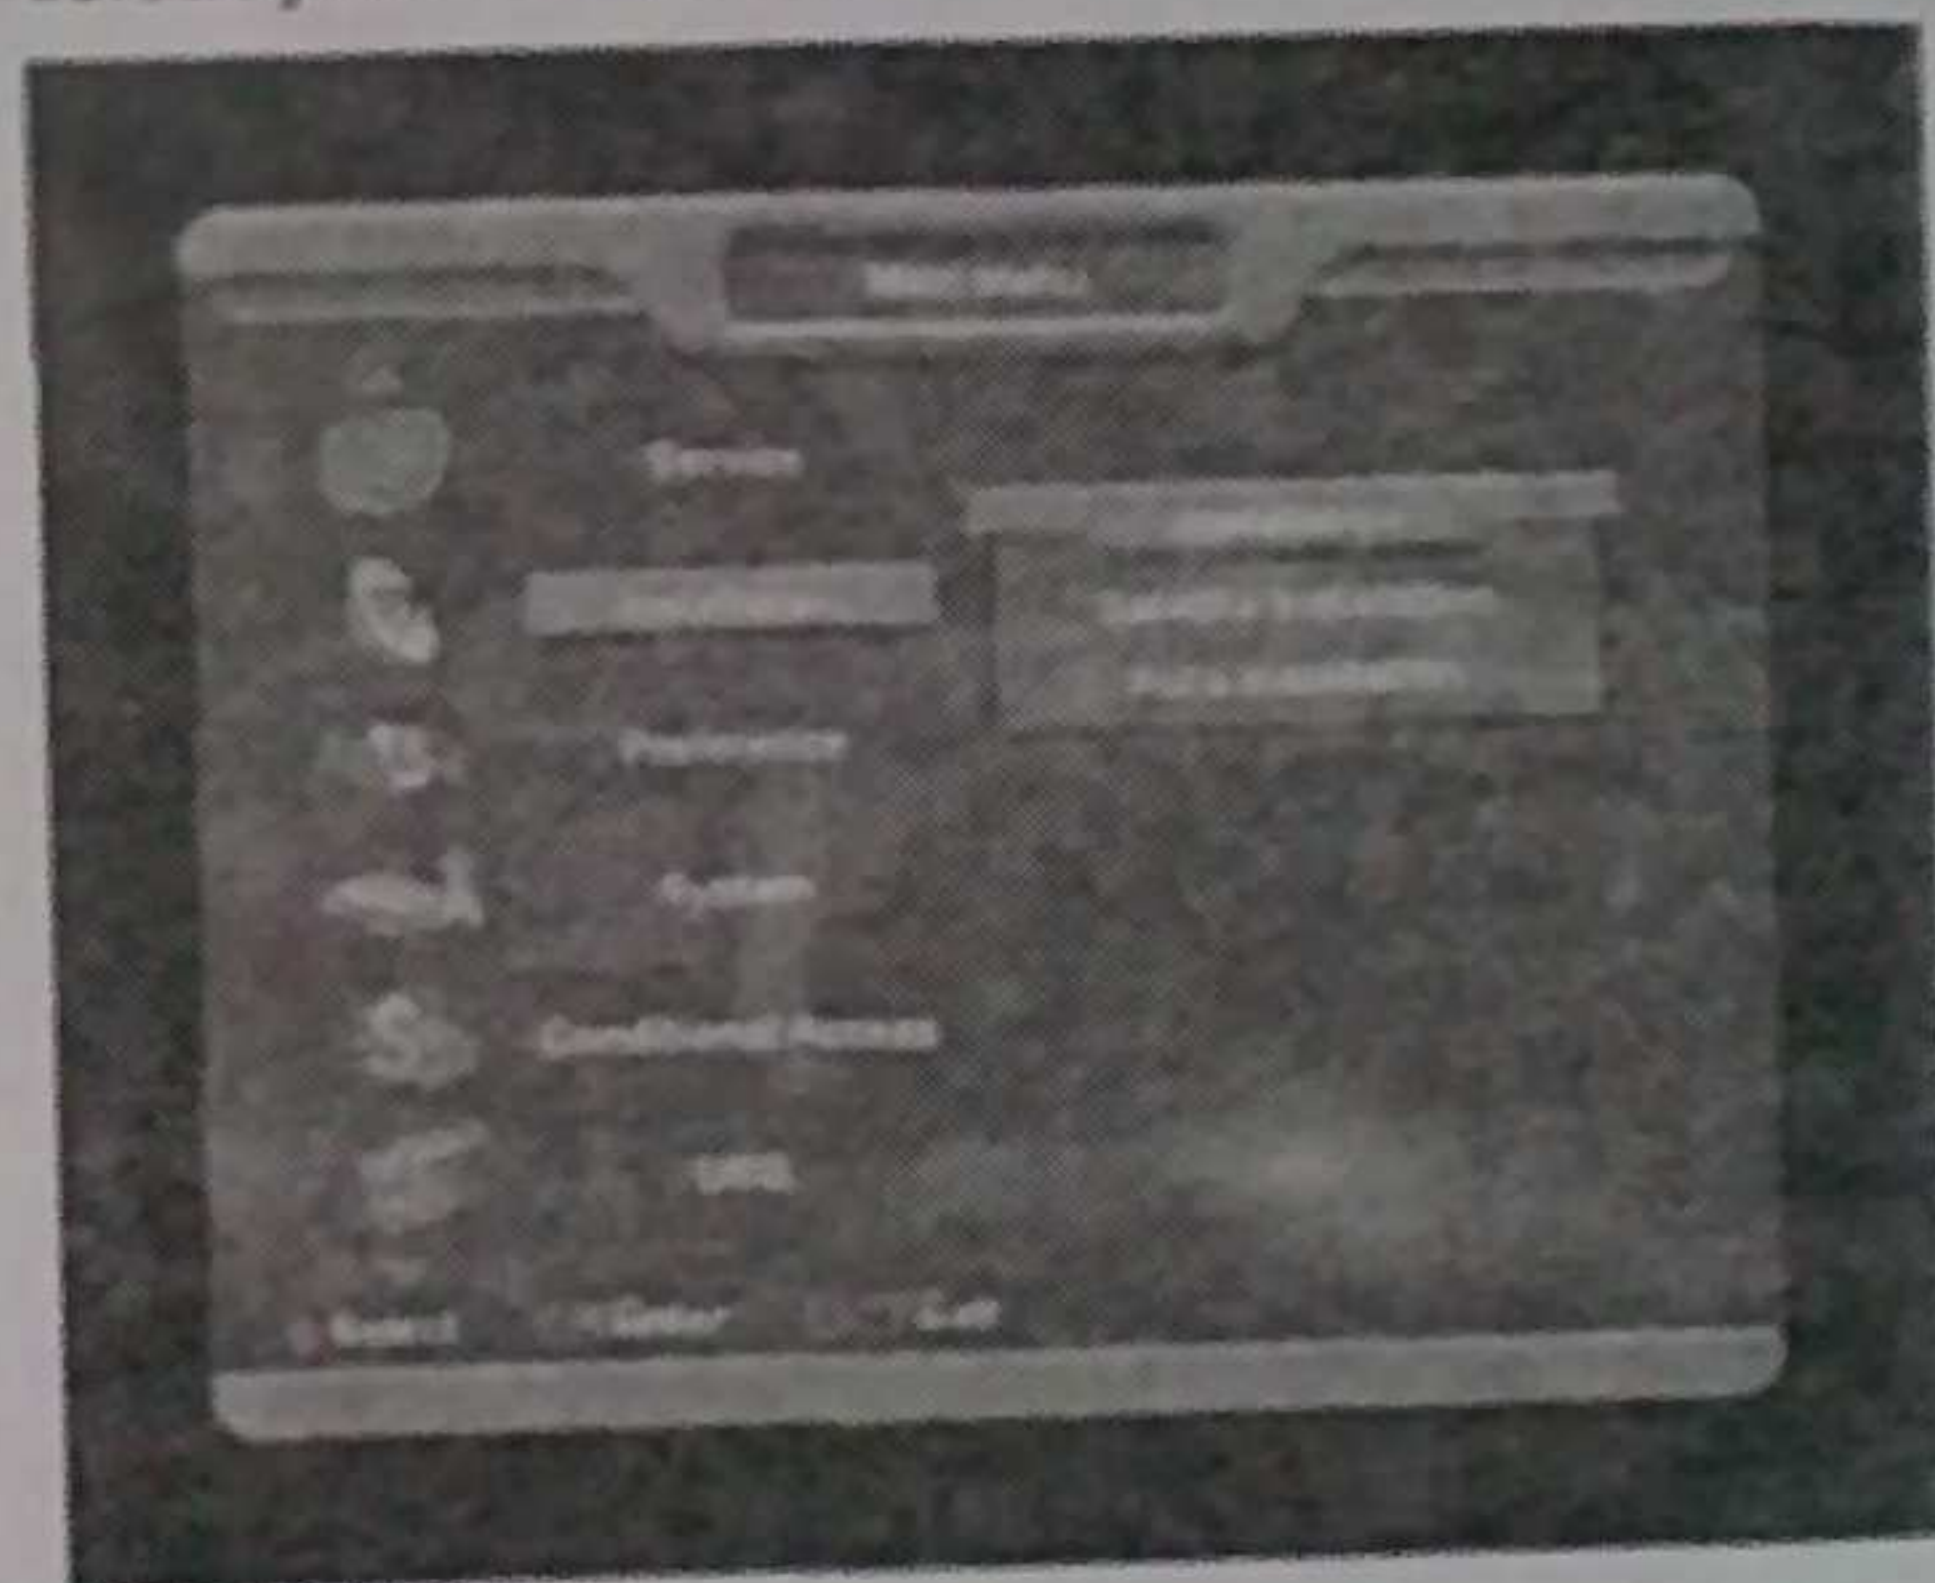

V menu "Inštalácia":


1. Stlačte [↑/↓] tlačidlá pre výber spomedzi položiek ako Inštalácia Satelitu, Auto Inštalácia, Satelitný Sprievodca.

2. Stlačte [OK] tlačidlo pre výber konkrétnej položky.

8.1. Inštalácia Satelitu

8.1.1. Satelit


1. Satelit: Stlačte [OK] tlačidlo pre zobrazenie zoznamu satelitov.

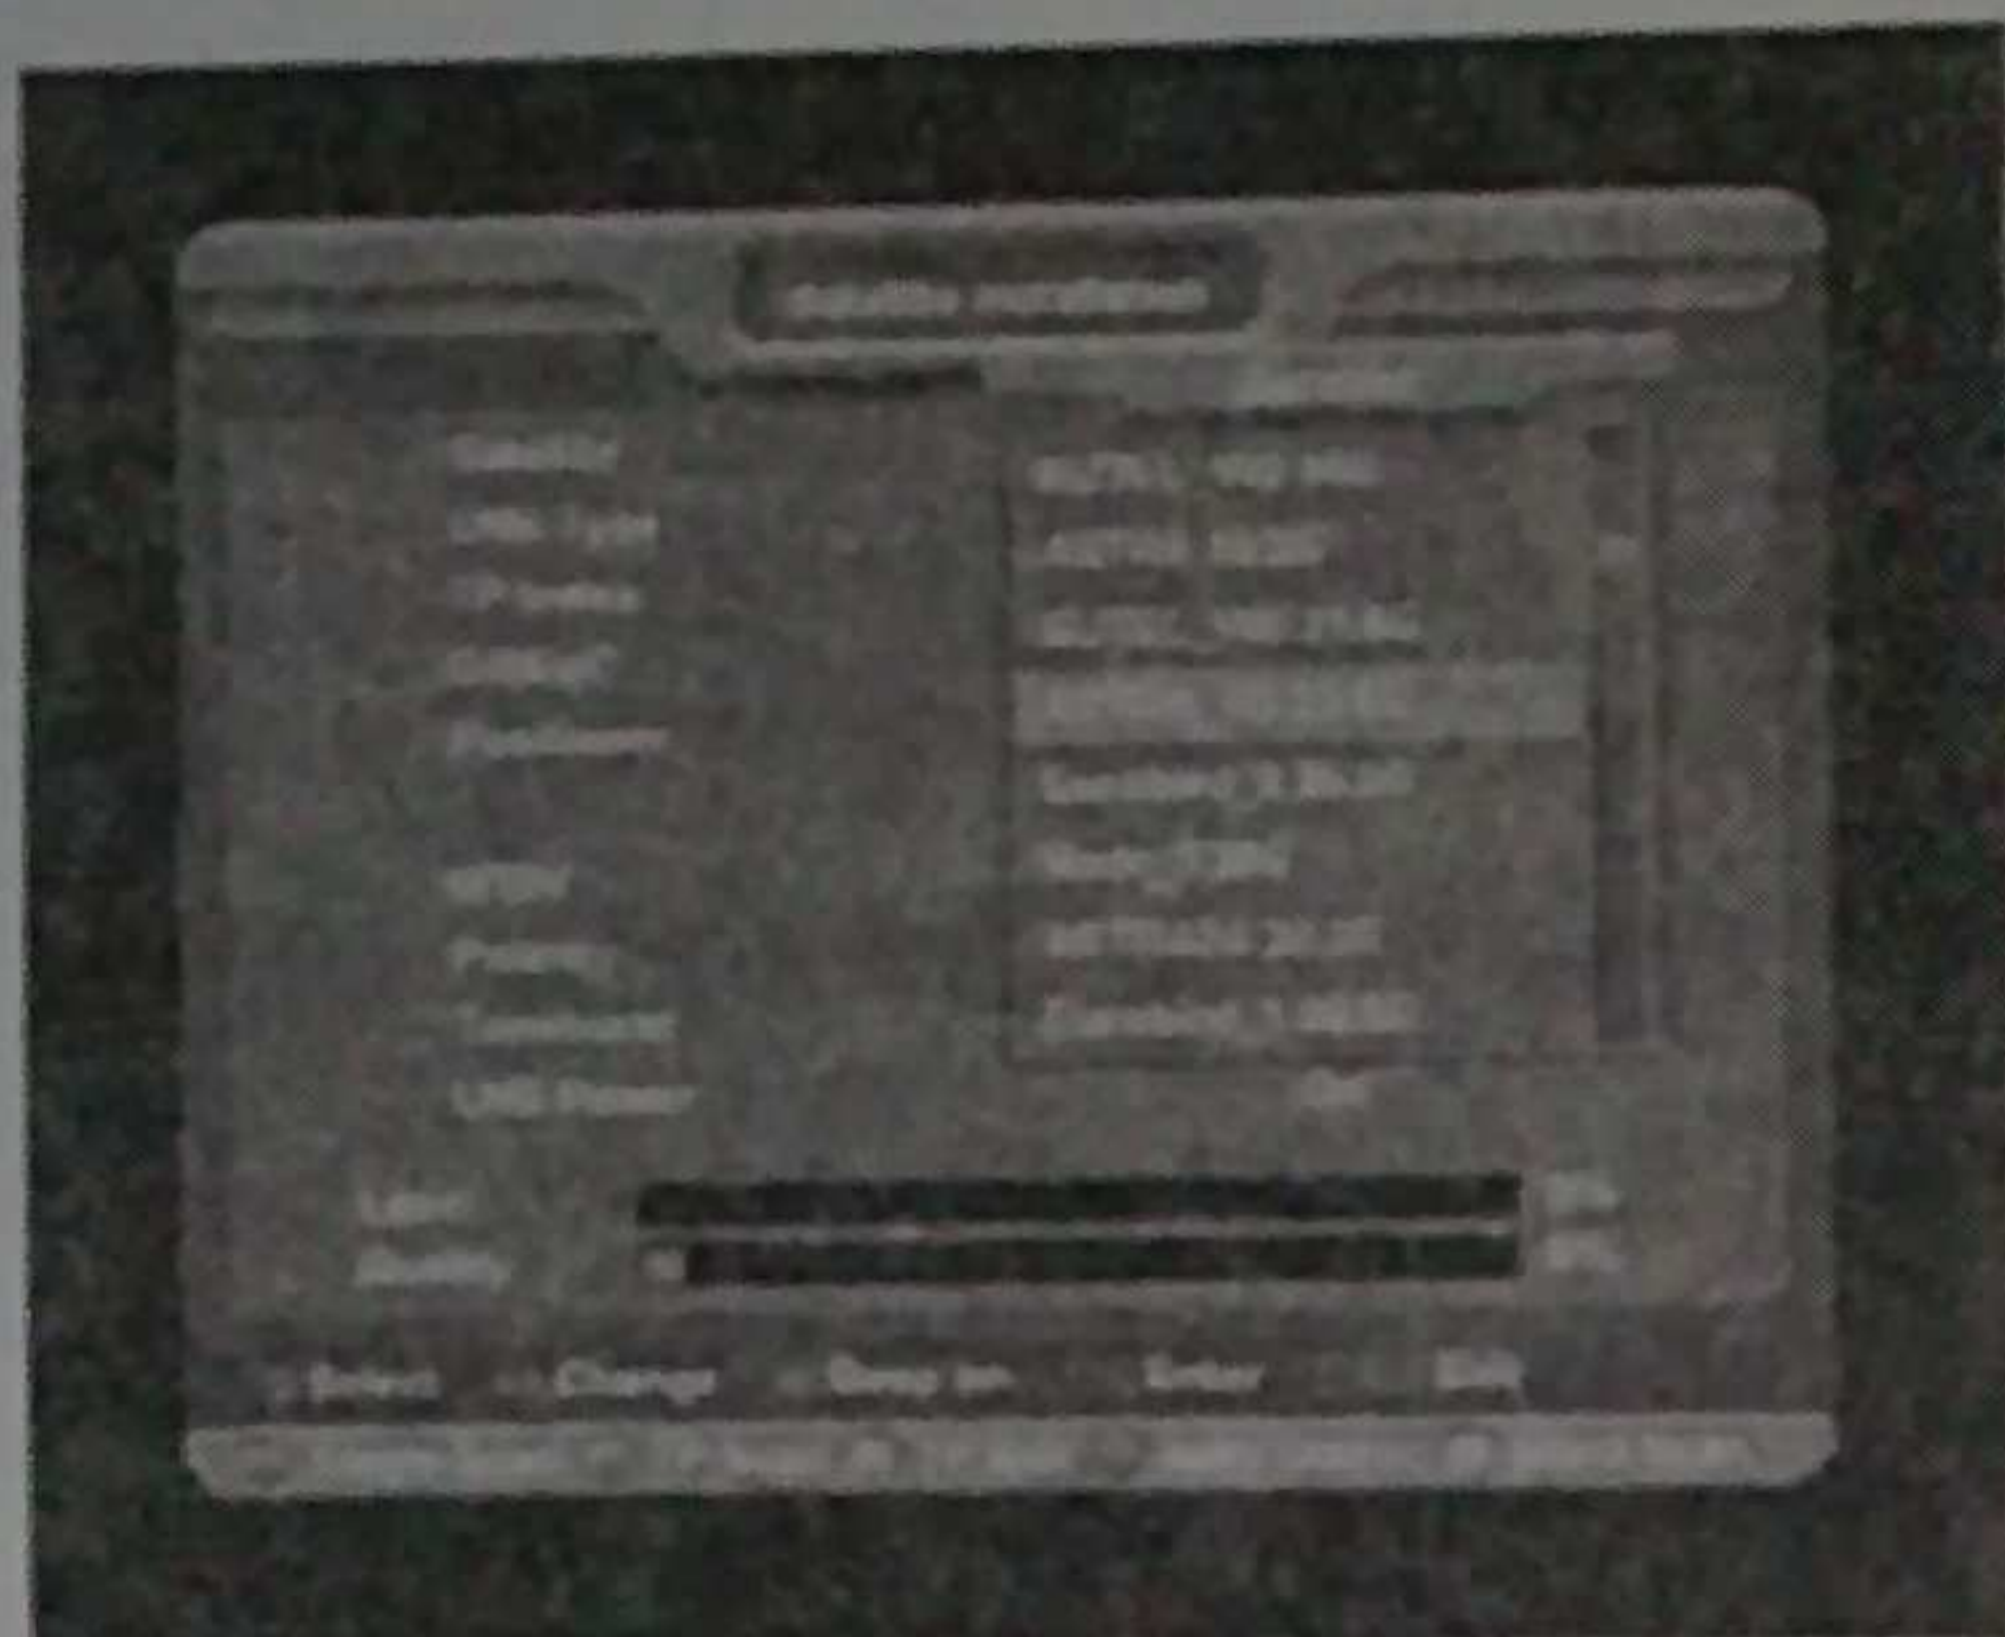

2. Stlačte [\uparrow/\downarrow] tlačidlo pre výber satelitu. Pomocou tlačidiel [P+/P-] sa môžete pohybovať po celých stranách.

8.1.2. LNB Typ

V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť spomedzi "Štandardný", "Užívateľský" a "Univerzálny" mód.

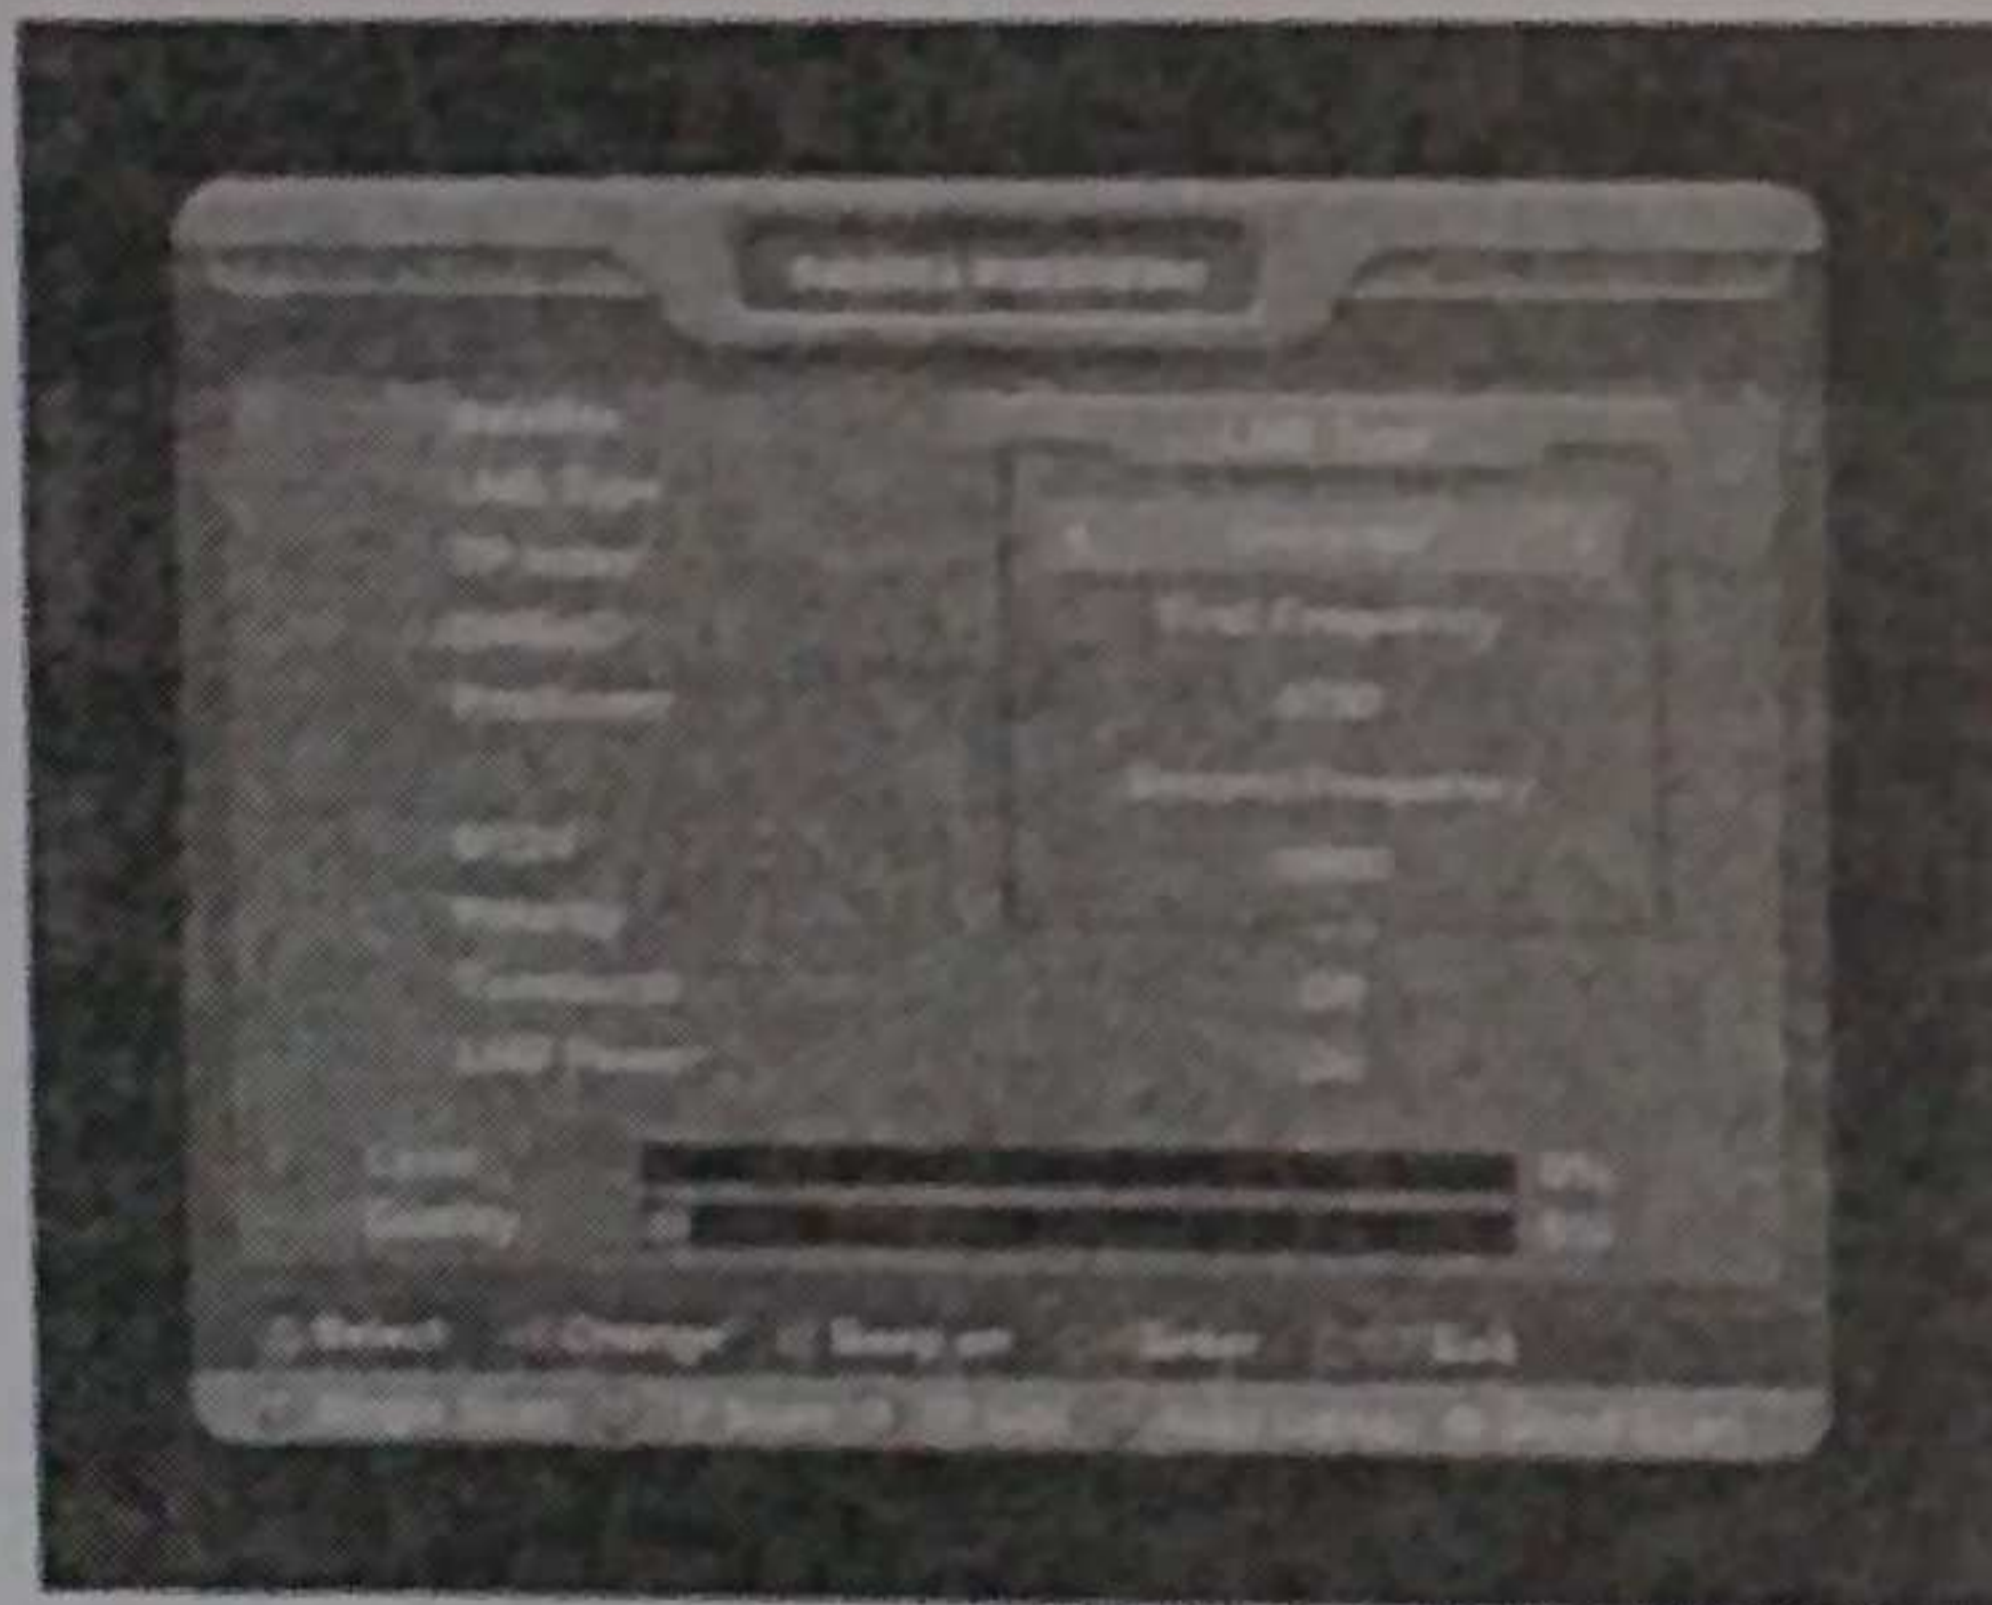


8.1.3. DiSEqC

V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť spomedzi

Disable/vypnuté: bez DiSEqC.

- 1/2, 2/2: dva porty DiSEqC
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porty DiSEqC
- 1/8, 2/8... 8/8: 8 porty DiSEqC
- 1/16, 2/16....16/16: 16 porty DiSEqC

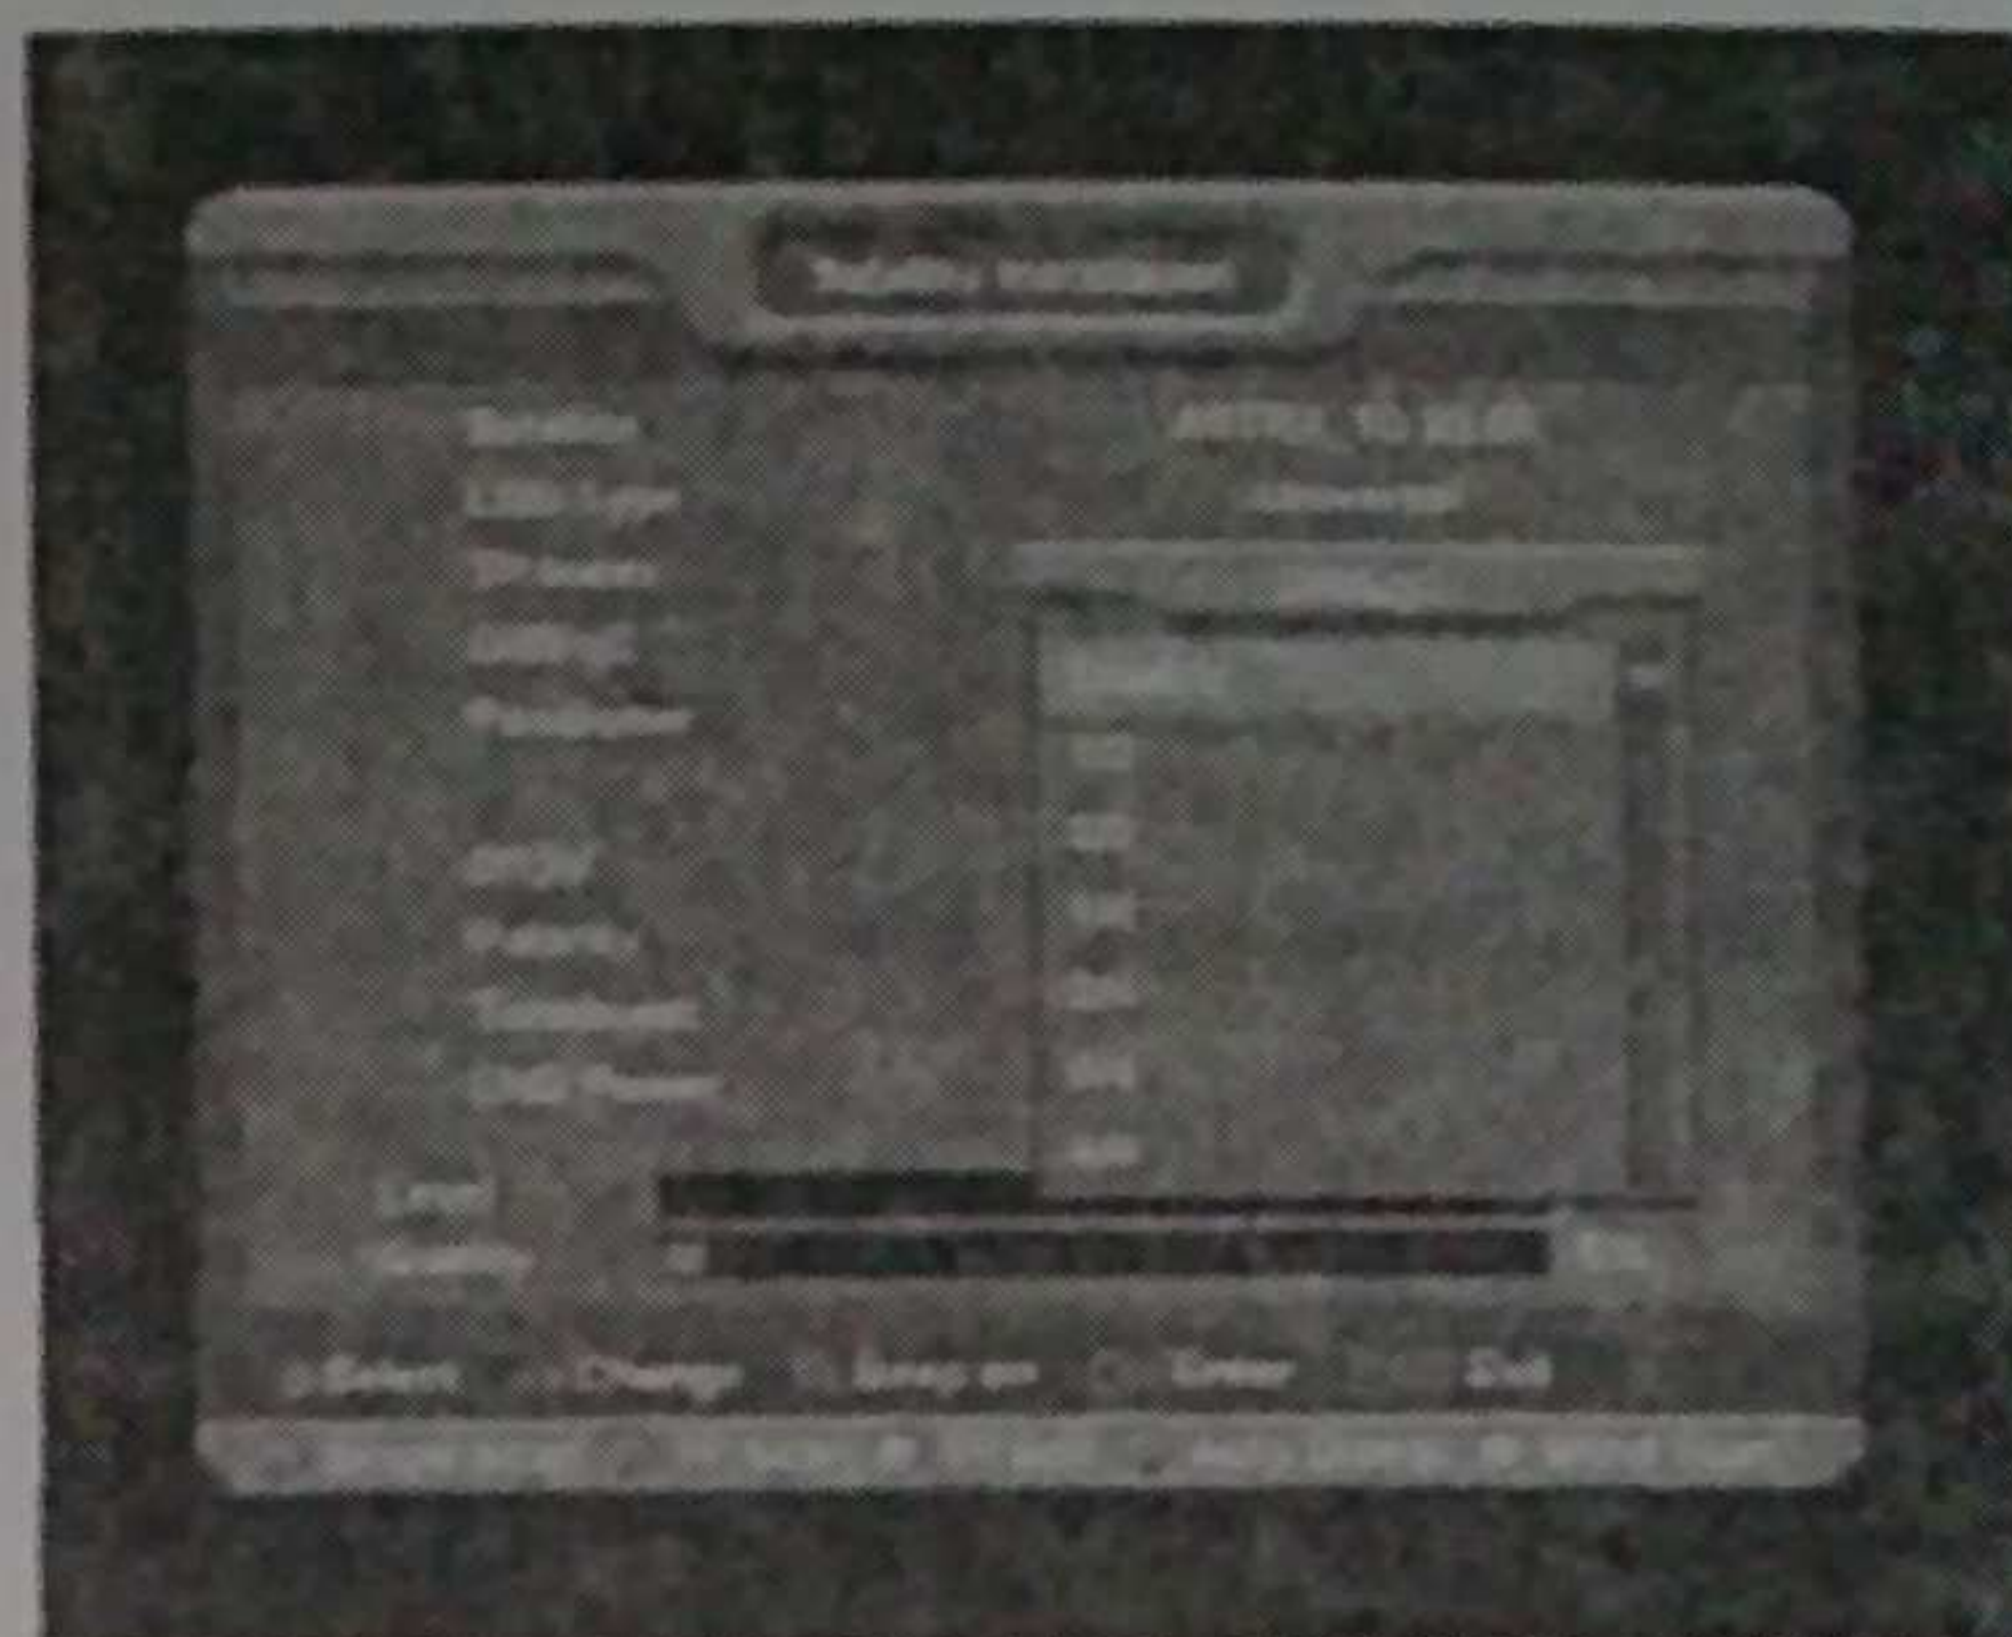

8.1.4. Pozicionér

Pozicionér: V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť spomedzi volieb ako "Žiadny / DiSEqC 1.2 / USALS".

8.1.5. 22K

V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť "Zap / Vyp". Ak zvolíte voľbu "zap", tak prijímač bude prijímať TV a rádio vstupný signál z 22K portu. Ak zvolíte voľbu "Vyp", prijímač bude prijímať signál z OK portu.

Pozn.:

Ak zvolíte LNB typ "Univerzálny", nemôžete nastaviť voľbu 22K.

8.1.6. 0/12V (Voliteľné)

V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť "0V / 12V". Ak zvolíte voľbu "12V", tak prijímač bude prijímať TV a rádio vstupný signál z 12V portu. Ak zvolíte voľbu "0V", prijímač bude prijímať signál z 0V portu.

8.1.7. Toneburst

V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť "Zap / Vyp".


8.1.8. Polarizácia

V tejto položke môžete pomocou tlačidiel [\leftarrow/\rightarrow] zvoliť voľby ako "Auto / H / V".

8.1.9. Editácia TP

Ak zvolíte túto voľbu, zobrazí Vám nasledujúca

obrazovka:

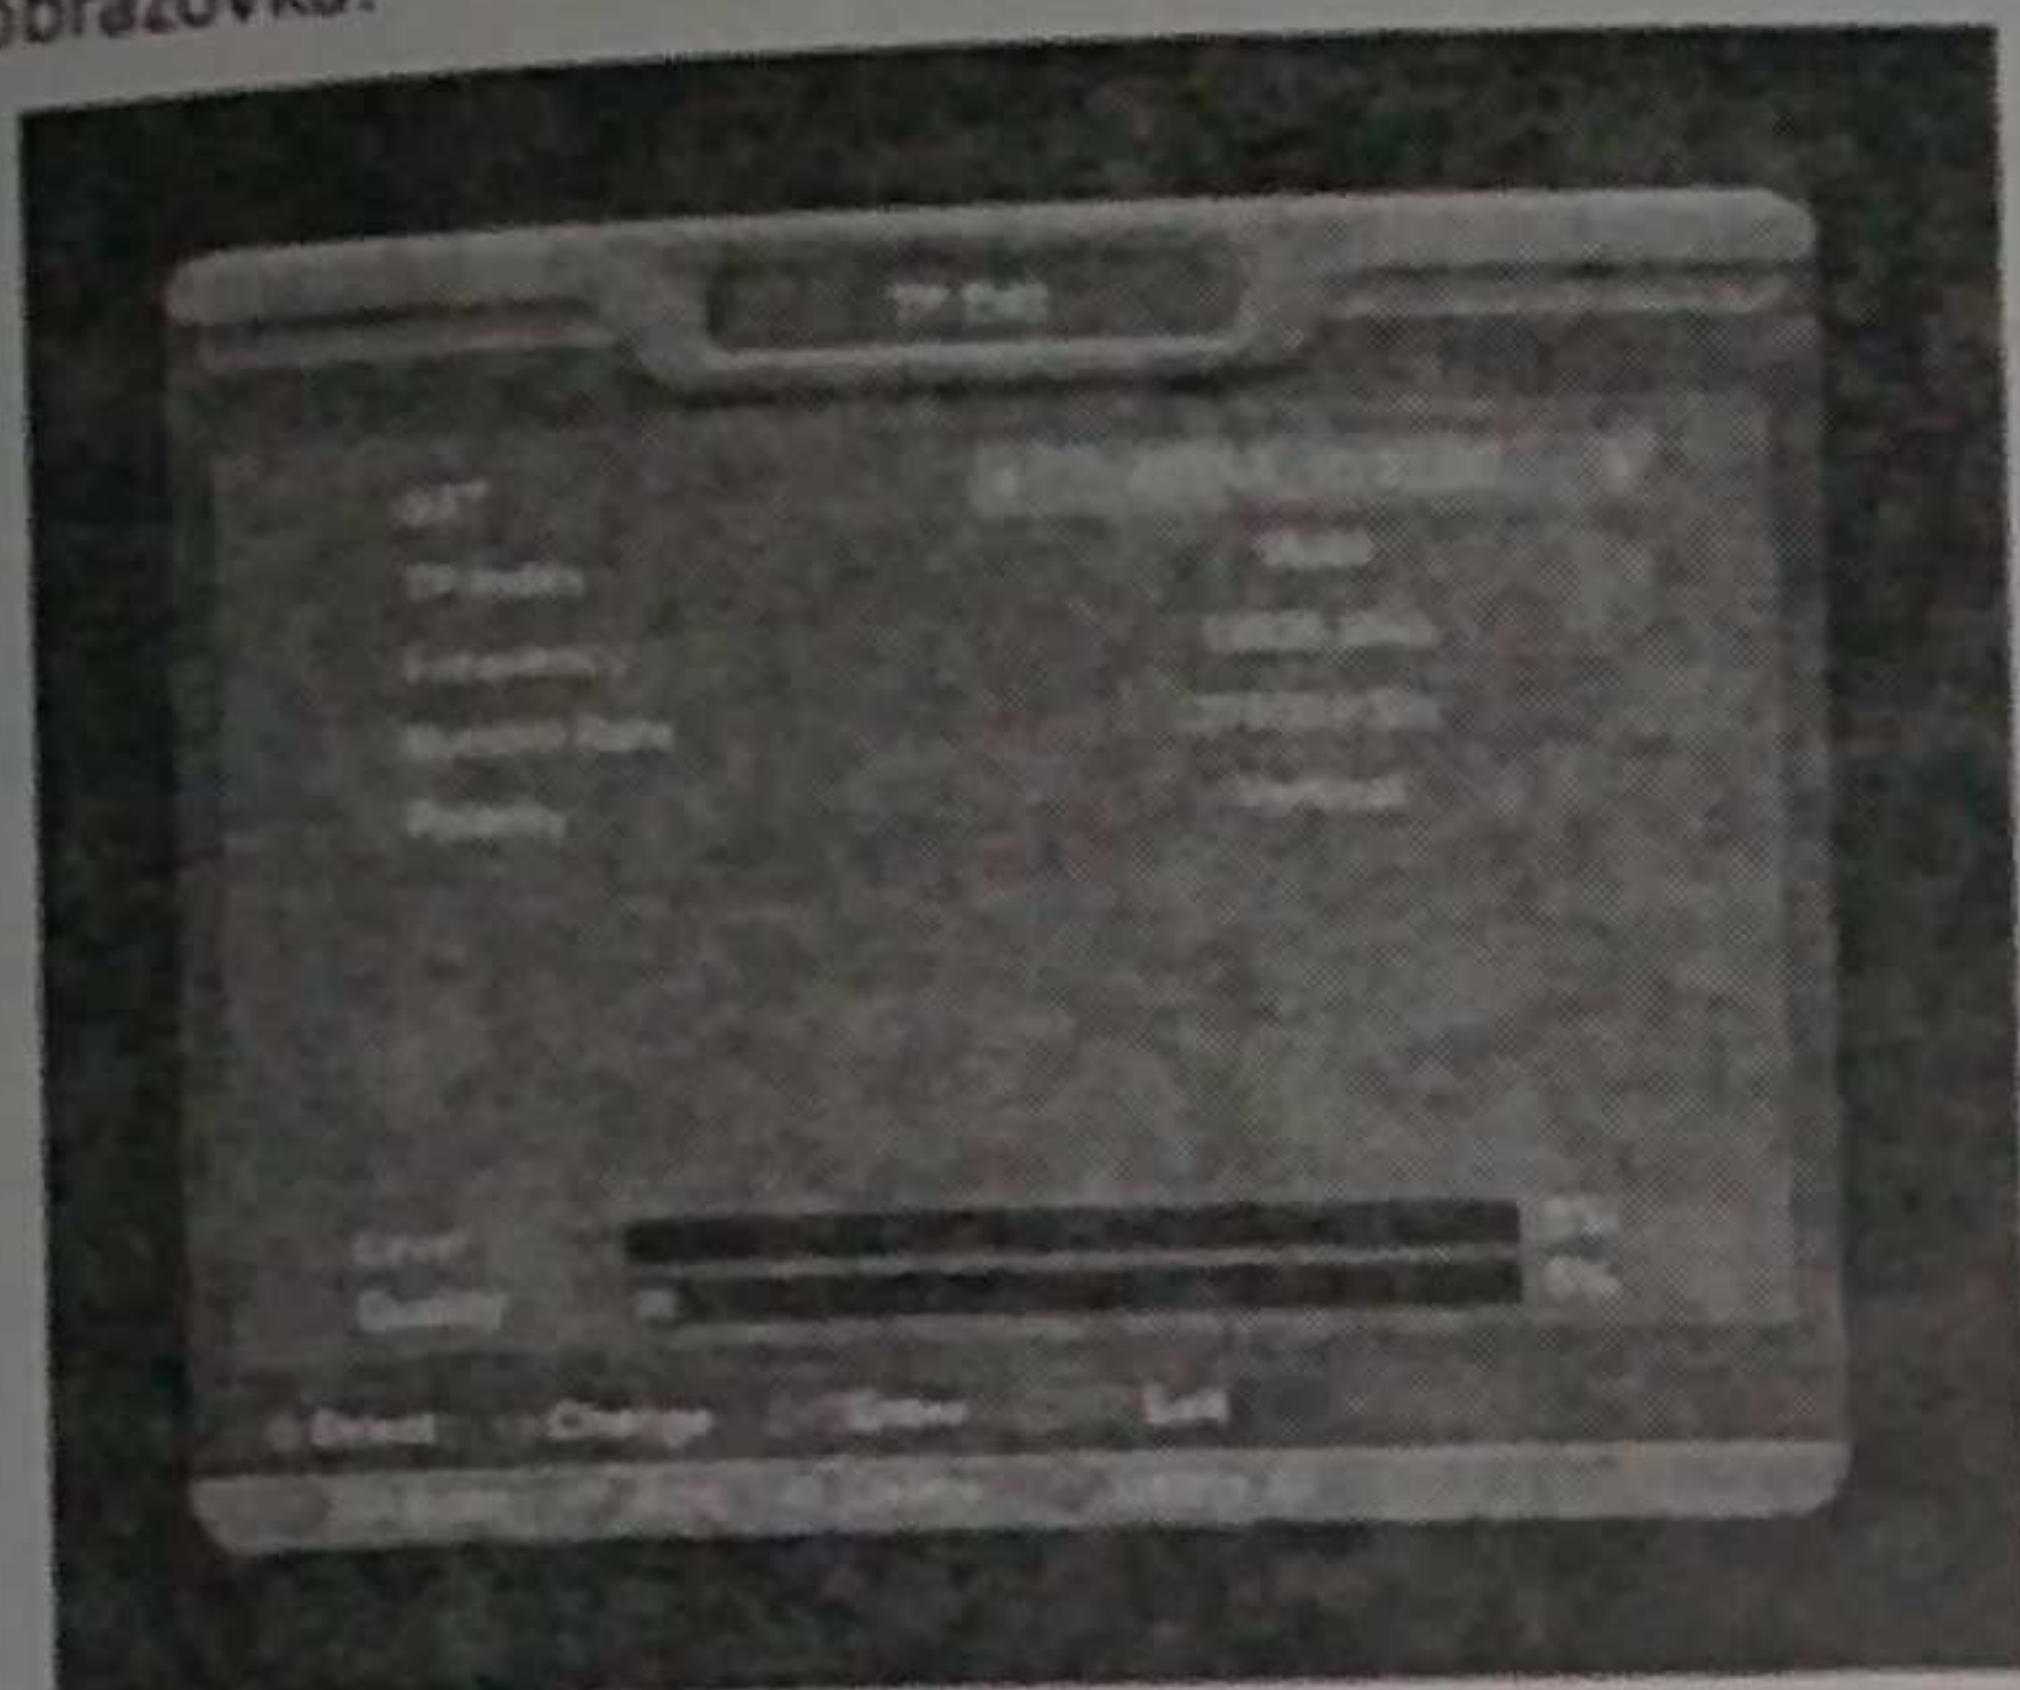

1. V položke "Satelit" pomocou tlačidiel [←/→] zvolte Satelit, ktorý si želáte vyhľadať a potvrdte tlačidlom [OK].

2. V položke "TP Index" môžete použiť nie len tlačidlá [←/→] pre výber ale aj funkciu [Pridať] a [Mazať].

- Ak stlačíte [GREEN/zelené] tlačidlo, zobrazí sa Vám "Nový TP" v položke "TP Index"; Zadajte parametre ako "TP Frekvenciu" a "Symbolovú rýchlosť" nového TP. Tieto parametre môžete zadať pomocou číselných tlačidiel. Dostupný rozsah je "3000~13450 MHz" a "1000~45000Ks/s".
- Ak stlačíte [YELLOW/žlté] tlačidlo, zobrazí sa Vám hlásenie o vymazaní zvoleného TP. Ak zvolíte "Áno", zvolený TP bude vymazaný, a celkový počet TP sa zníži o jeden.
- Ak stlačíte [BLUE/modré] tlačidlo, zobrazí sa Vám hlásenie o vymazaní všetkých uložených TP. Ak zvolíte "Áno", vymažú sa Vám všetky uložené TP.

3. Pre existujúce TP, môžete na ich úpravu a zadávanie hodnôt taktiež použiť číselné tlačidlá.

4. Po ukončení úprav, Stlačte [RED/červené] tlačidlo, ktoré zobrazí dialógové okno s voľbami ako mód vyhľadávania, typ programu, typ vyhľadávania, zap/vyp Sieťové vyhľadávanie. Pre štart vyhľadávania potvrdte tlačidlom Ok.

5. V položke "Vyhľadávanie TP", stlačte [EXIT] tlačidlo pre opustenie ponuky a uloženie aktuálnych parametrov.

8.1.10. Vyhľadávanie jedného

1. Stlačte [RED/červené] tlačidlo, následne sa zobrazí dialógové okno (či si želáte vyhľadať všetky, kódované alebo len voľné programy), ďalej typ programu (či si želáte vyhľadať všetky, alebo len TV/Rádio programy), ďalej typ vyhľadávania (či si želáte vyhľadať prednastavený TP alebo, či chcete použiť automatické vyhľadávanie, tzv. blind scan. To znamená, že nepotrebuje existujúci TP) a nakoniec Sieťové vyhľadávanie Zap/Vyp. Po ukončení potvrdte tlačidlom Ok pre štart vyhľadávania.

8.1.11. Blindscan


1. Stlačte [WHITE/biele] tlačidlo pre okamžité vyhľadávanie Blindscan.

8.2. Automatická Inštalácia

Táto funkcia sa Vám bude snažiť zistiť Vaše nastavenie LNB automaticky.

9. Menu "Nastavenie"

Ak zvolíte túto voľbu, zobrazí Vám nasledujúca obrazovka:

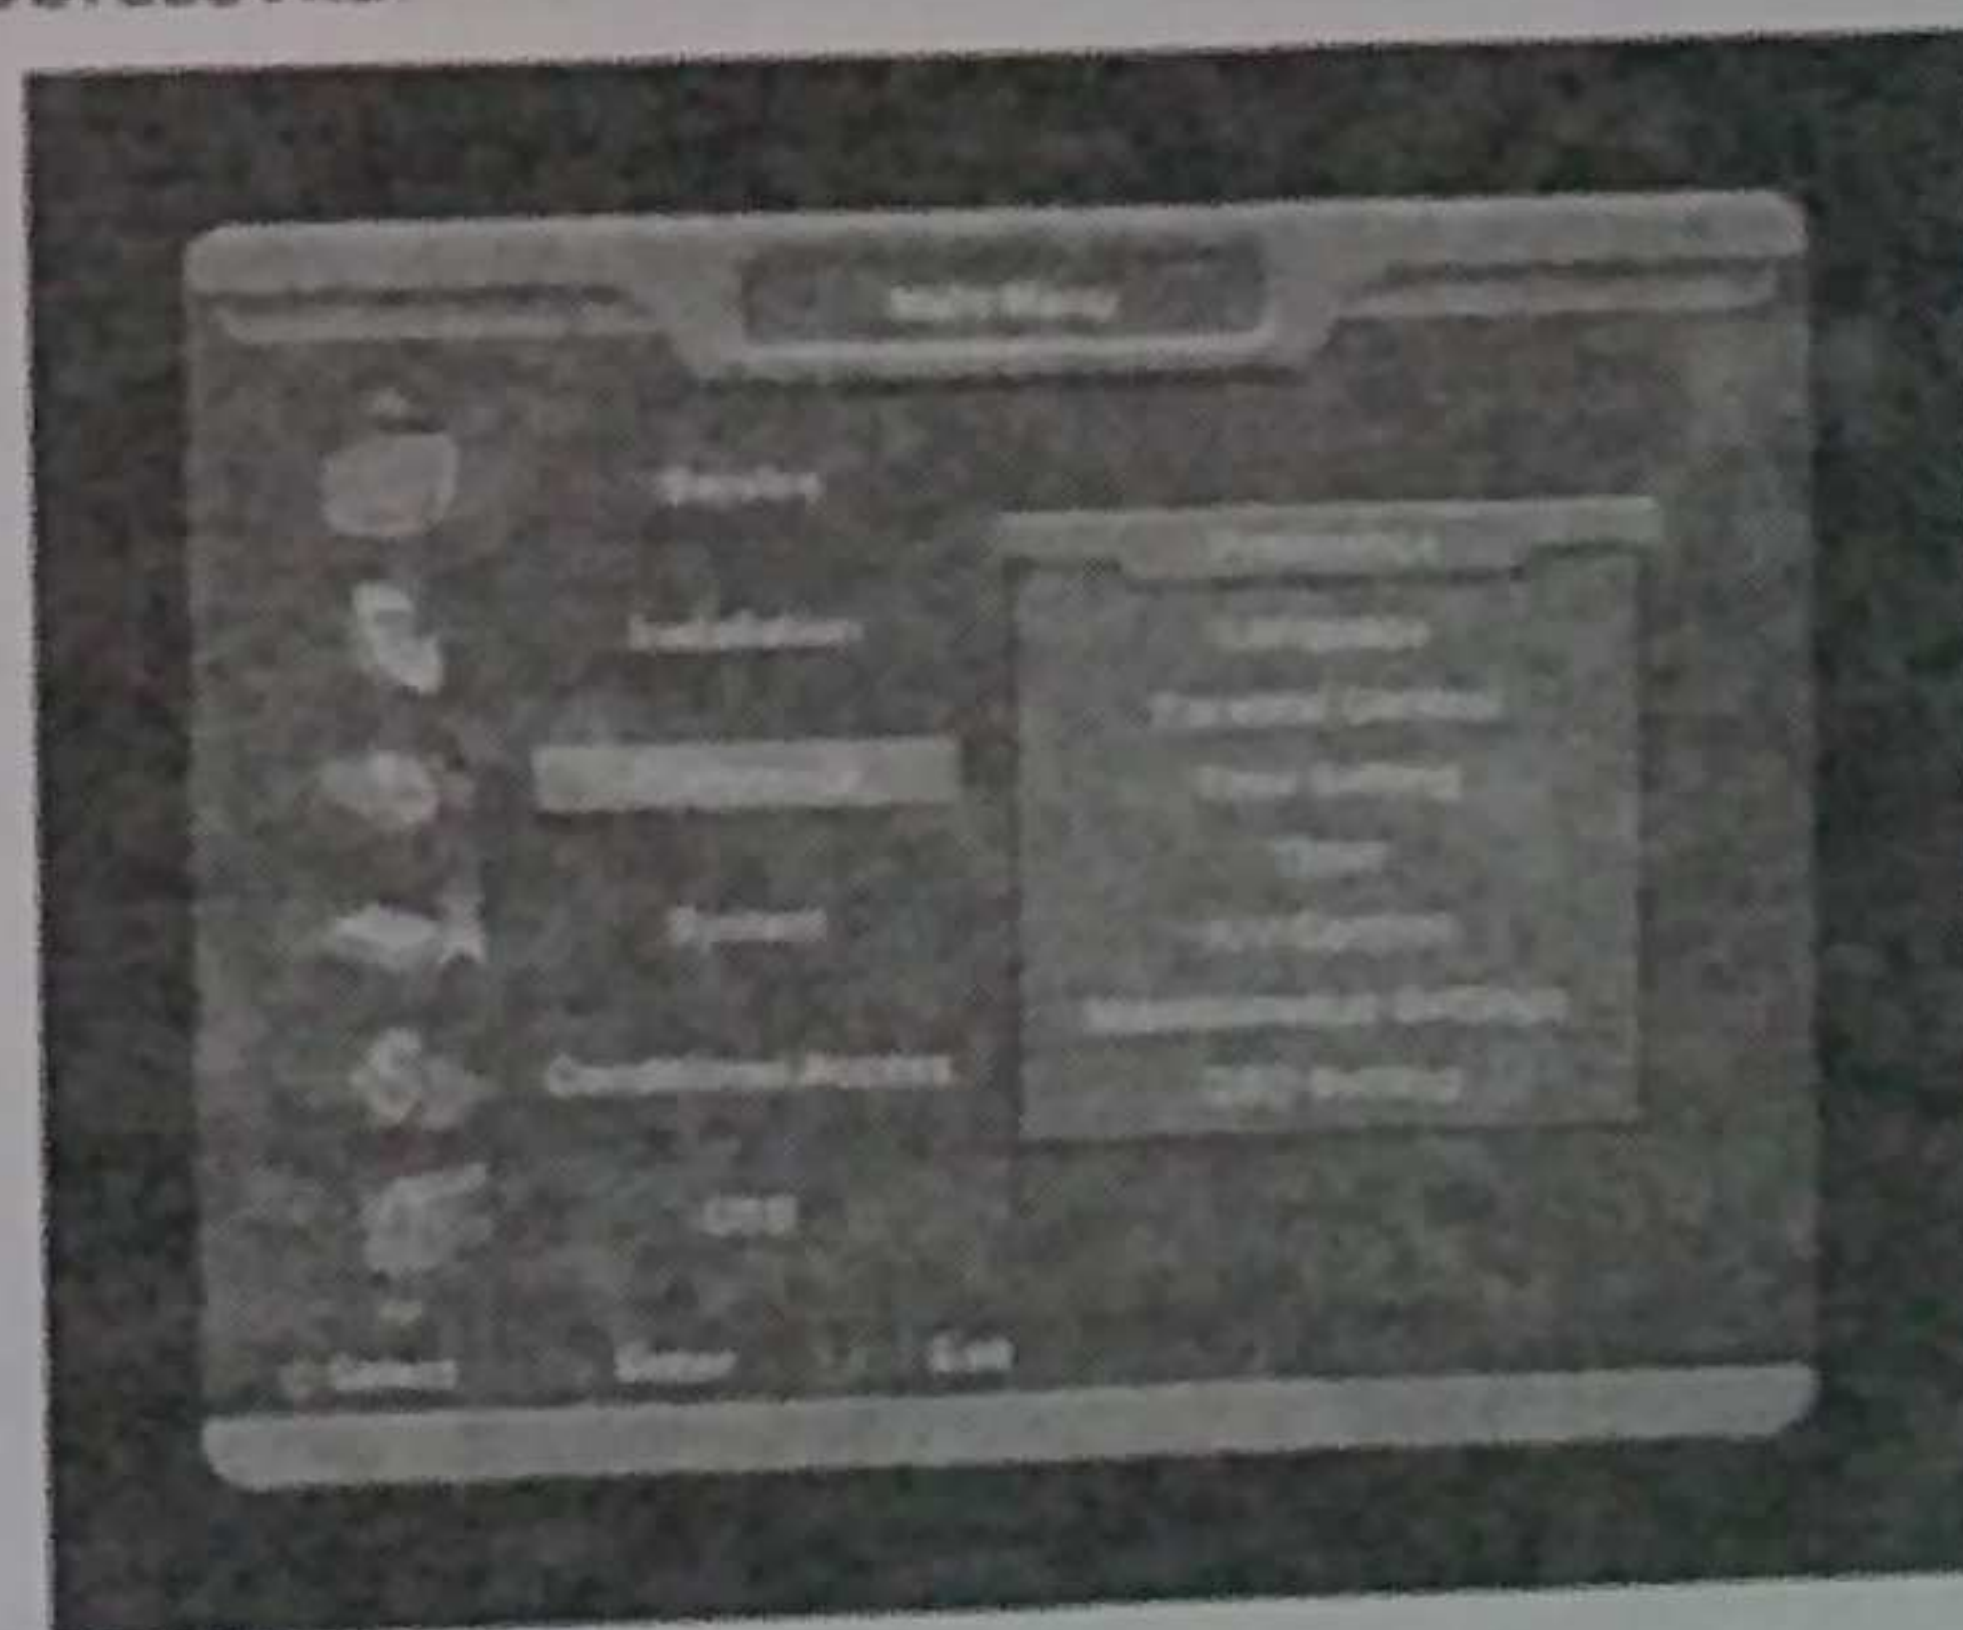


V menu "Nastavenia":

1. Stlačte [↑/↓] tlačidlo pre výber jednej z položiek ako Jazyk, Rodičovský Zámok, Nastavenie Času, Časovač, Ovládanie A/V, Parental Control, Time setting, Timer, A/V Control, Rôzne, OSD Nastavenie.

2. Stlačte [OK] tlačidlo pre výber jednotlivé položky.

9.1. Jazyk

Ak zvolíte túto položku, zobrazí Vám nasledujúca obrazovka:

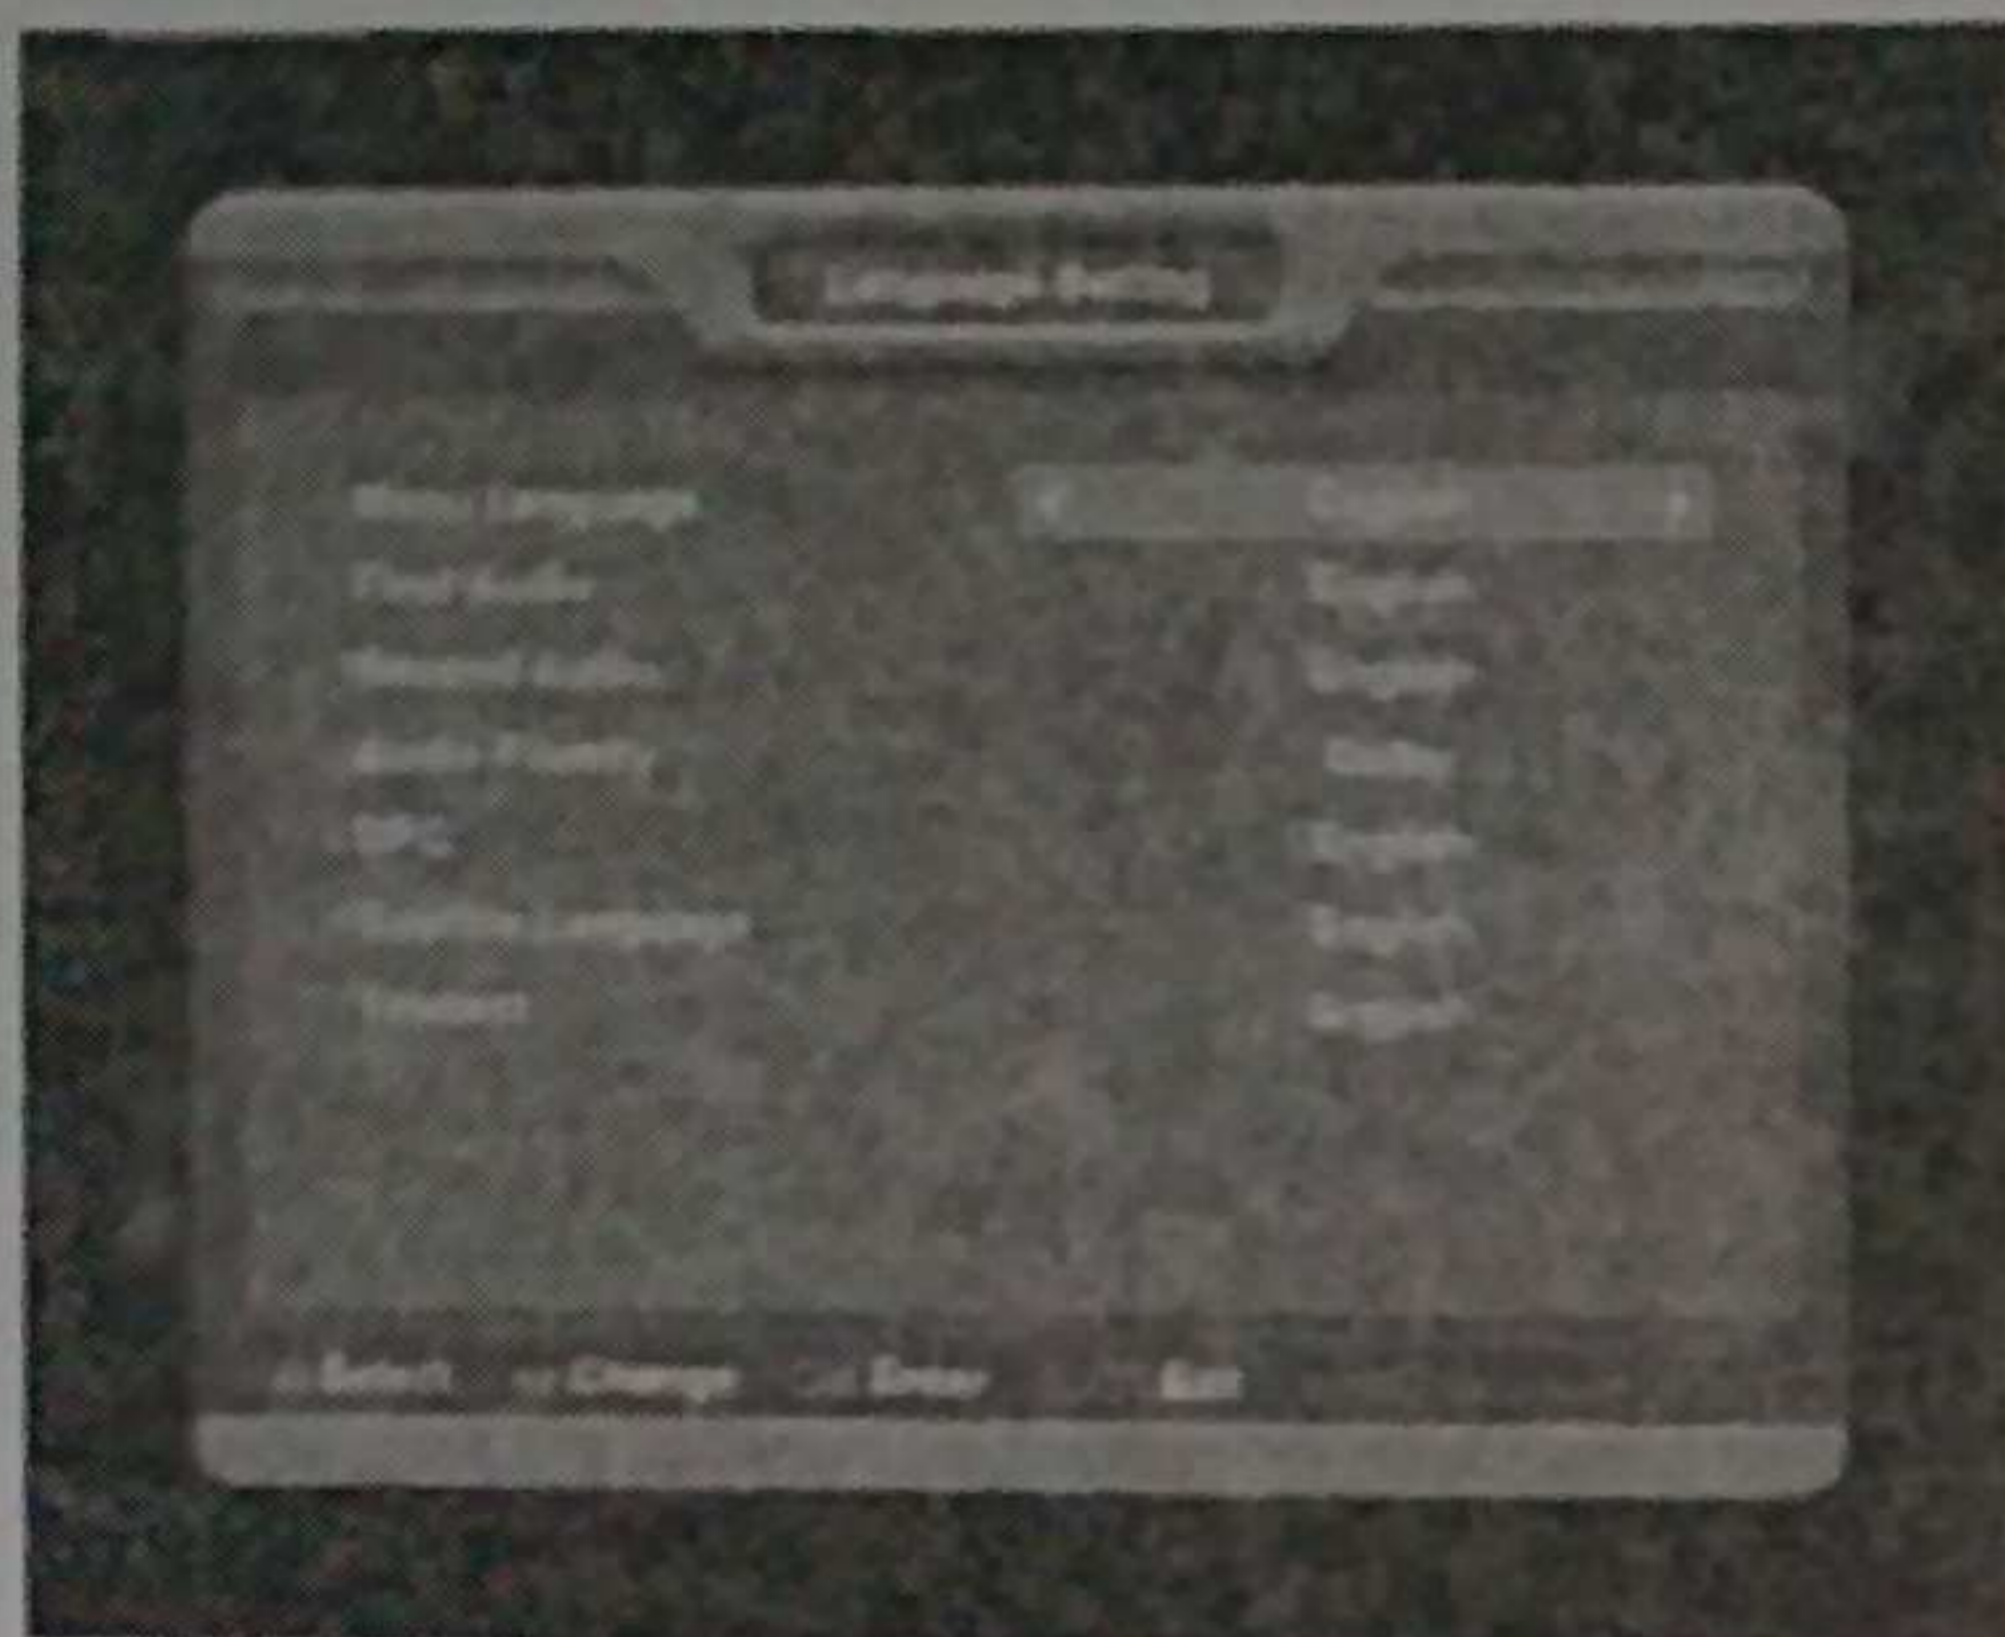


1. Menu Jazyk: Stlačte [←/→] tlačidlá pre výber jazyka OSD menu.

2. Prvé Audio: Ak niektorý program vysiela viac ako jeden jazyk, tak pomocou tejto funkcie môžete prioritne nastaviť Vami požadovaný jazyk, ktorý sa prepne automaticky, ak ho bude program vysielať.

3. Druhé Audio: Ak zvuková stopa nekorešponduje s Prvým Audiom, tak môžete nastaviť Druhé Audio, ktoré sa prepne automaticky, ak ho bude program vysielať. Výber audio jazykov sú: Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Rusky, Arabsky, Portugalsky, Turecky, Španielsky, Poľsky a Taliansky.


4. Audio Priorita: Môžete zvoliť Audio Prioritu spomedzi Dolby a Jazyk. Ak zvolíte mód Dolby, AC3 audio stopa sa bude hrať aj keď program nebude vysielať nastavené Prvé a Druhé Audio.

5. EPG Jazyk: Stlačte [←/→] pre výber EPG jazyka.

6. Jazyk titulkov: Tu môžete zvoliť jazyk pre titulky. Jazyk titulkov môžete taktiež zmeniť pomocou tlačidla  (YELLOW/zlté) na Vašom DO.

Podporovaný jazyk môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Jazyk Teletextu: Stlačte [←/→] tlačidlá pre výber jazyka TXT.

Jazyk TXT môžete taktiež zmeniť pomocou tlačidla  (GREEN, zelené) na Vašom DO.


Podporovaný jazyk môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

8. Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku.

9.2. Rodičovský Zámok

Môžete nastaviť heslo pre vstup do menu "Inštalácia". A taktiež môžete nastaviť heslo pre uzamknutie programov. (Ako sa programy dajú uzamknúť sa prosím vráťte na predošlú kapitolu [Uzamknutie](#)). Tu Vám popíšeme nastavenie a zmenu hesla:

1. Vo funkcii "Rodičovský zámok" stlačte tlačidlo OK, zobrazí sa okno, pre zadanie HESLA. Ak zadáte správne heslo, zobrazí sa Vám nasledujúce:

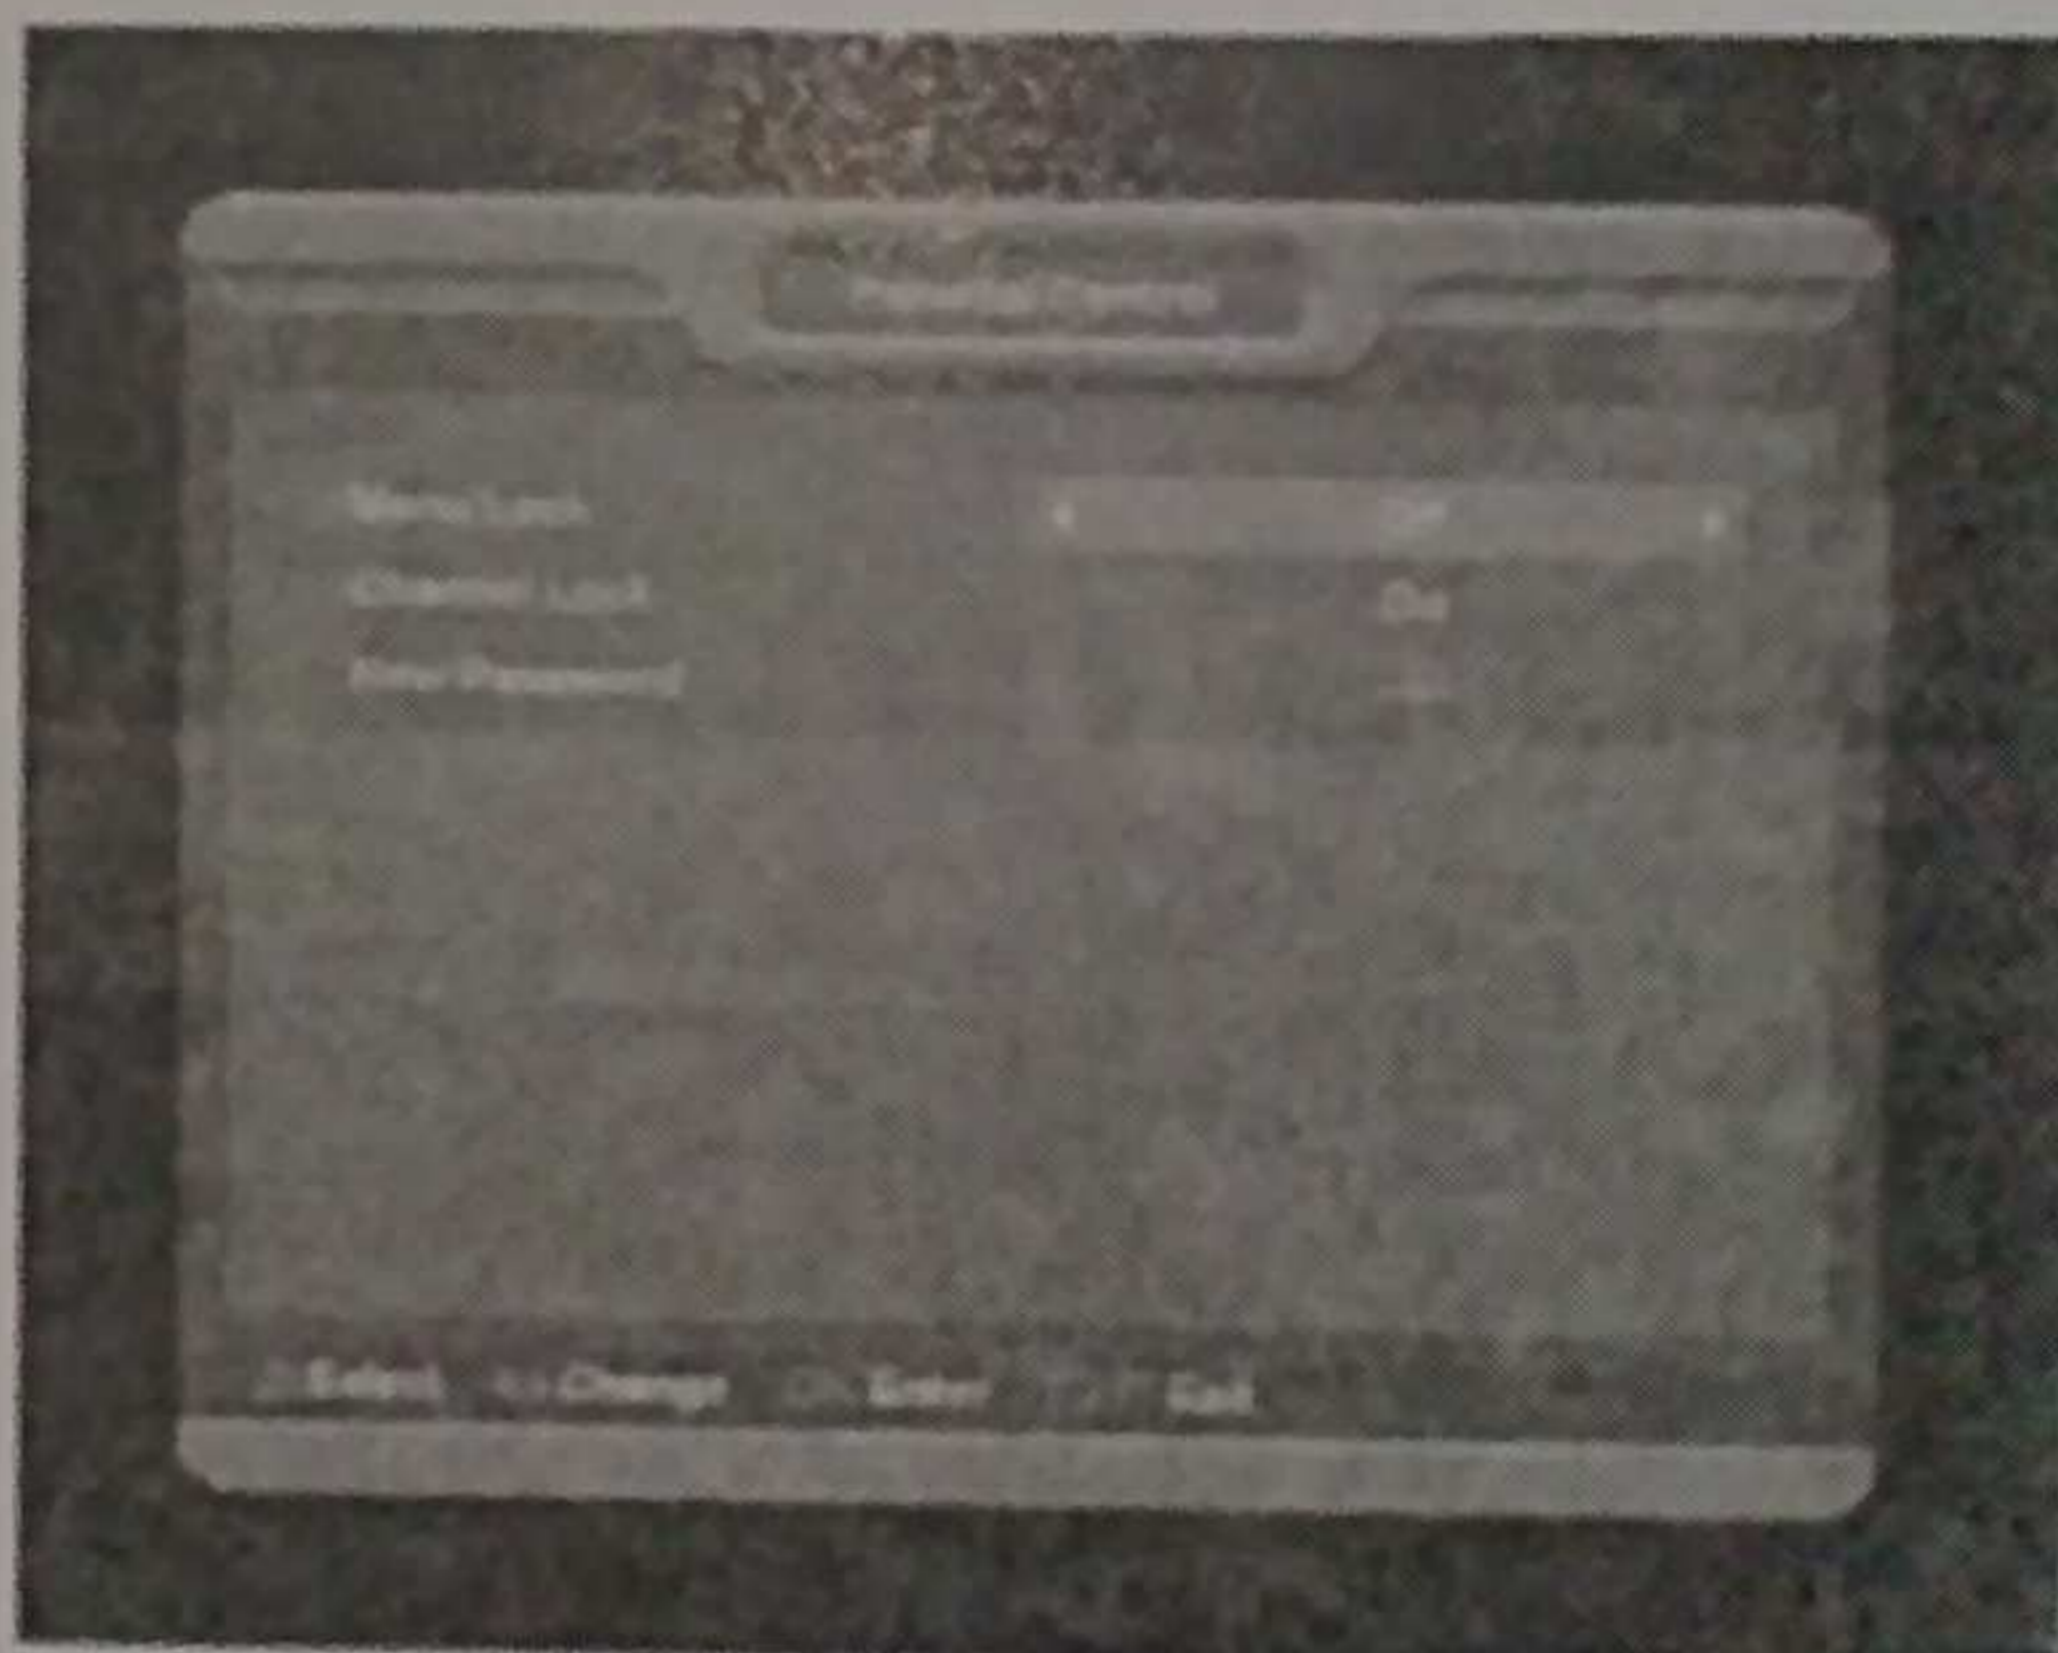

2. Ak v položke „Menu Lock“ zadáte možnosť „Yes“, za každým, keď vojdete do menu prijímača, bude nutné zadať správne heslo. Ak zvolíte voľbu „NO“, do menu prijímača sa dostane ktokoľvek aj bez hesla, pretože bude odomknuté.

3. Ak v položke „Channel Lock“ zadáte možnosť „Yes“, za každým, keď prepnete na Vami zamknutý program, bude nutné zadať správne heslo. Ak zvolíte voľbu „NO“, funkcia uzamknutia programov bude vypnutá.

4. Nové heslo sa požíva pre zmenu aktuálneho heslo, alebo pre zadanie nového hesla;


V položke nové heslo, zadajte pomocou číselných kláves 4-miestne heslo. Po zadani sa Vám vysvieti položka pre zopakovanie hesla.

Po správnom zopakovaní, resp. potvrdení hesla sa zobrazí poznámka: „Ukladám dáta, počkajte prosím...“ Po ukončení je heslo zmenené

2. Pomocou tlačidla Exit opustíte ponuku.

9.3. Nastavenie času

Ak zvolíte položku "Čas" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

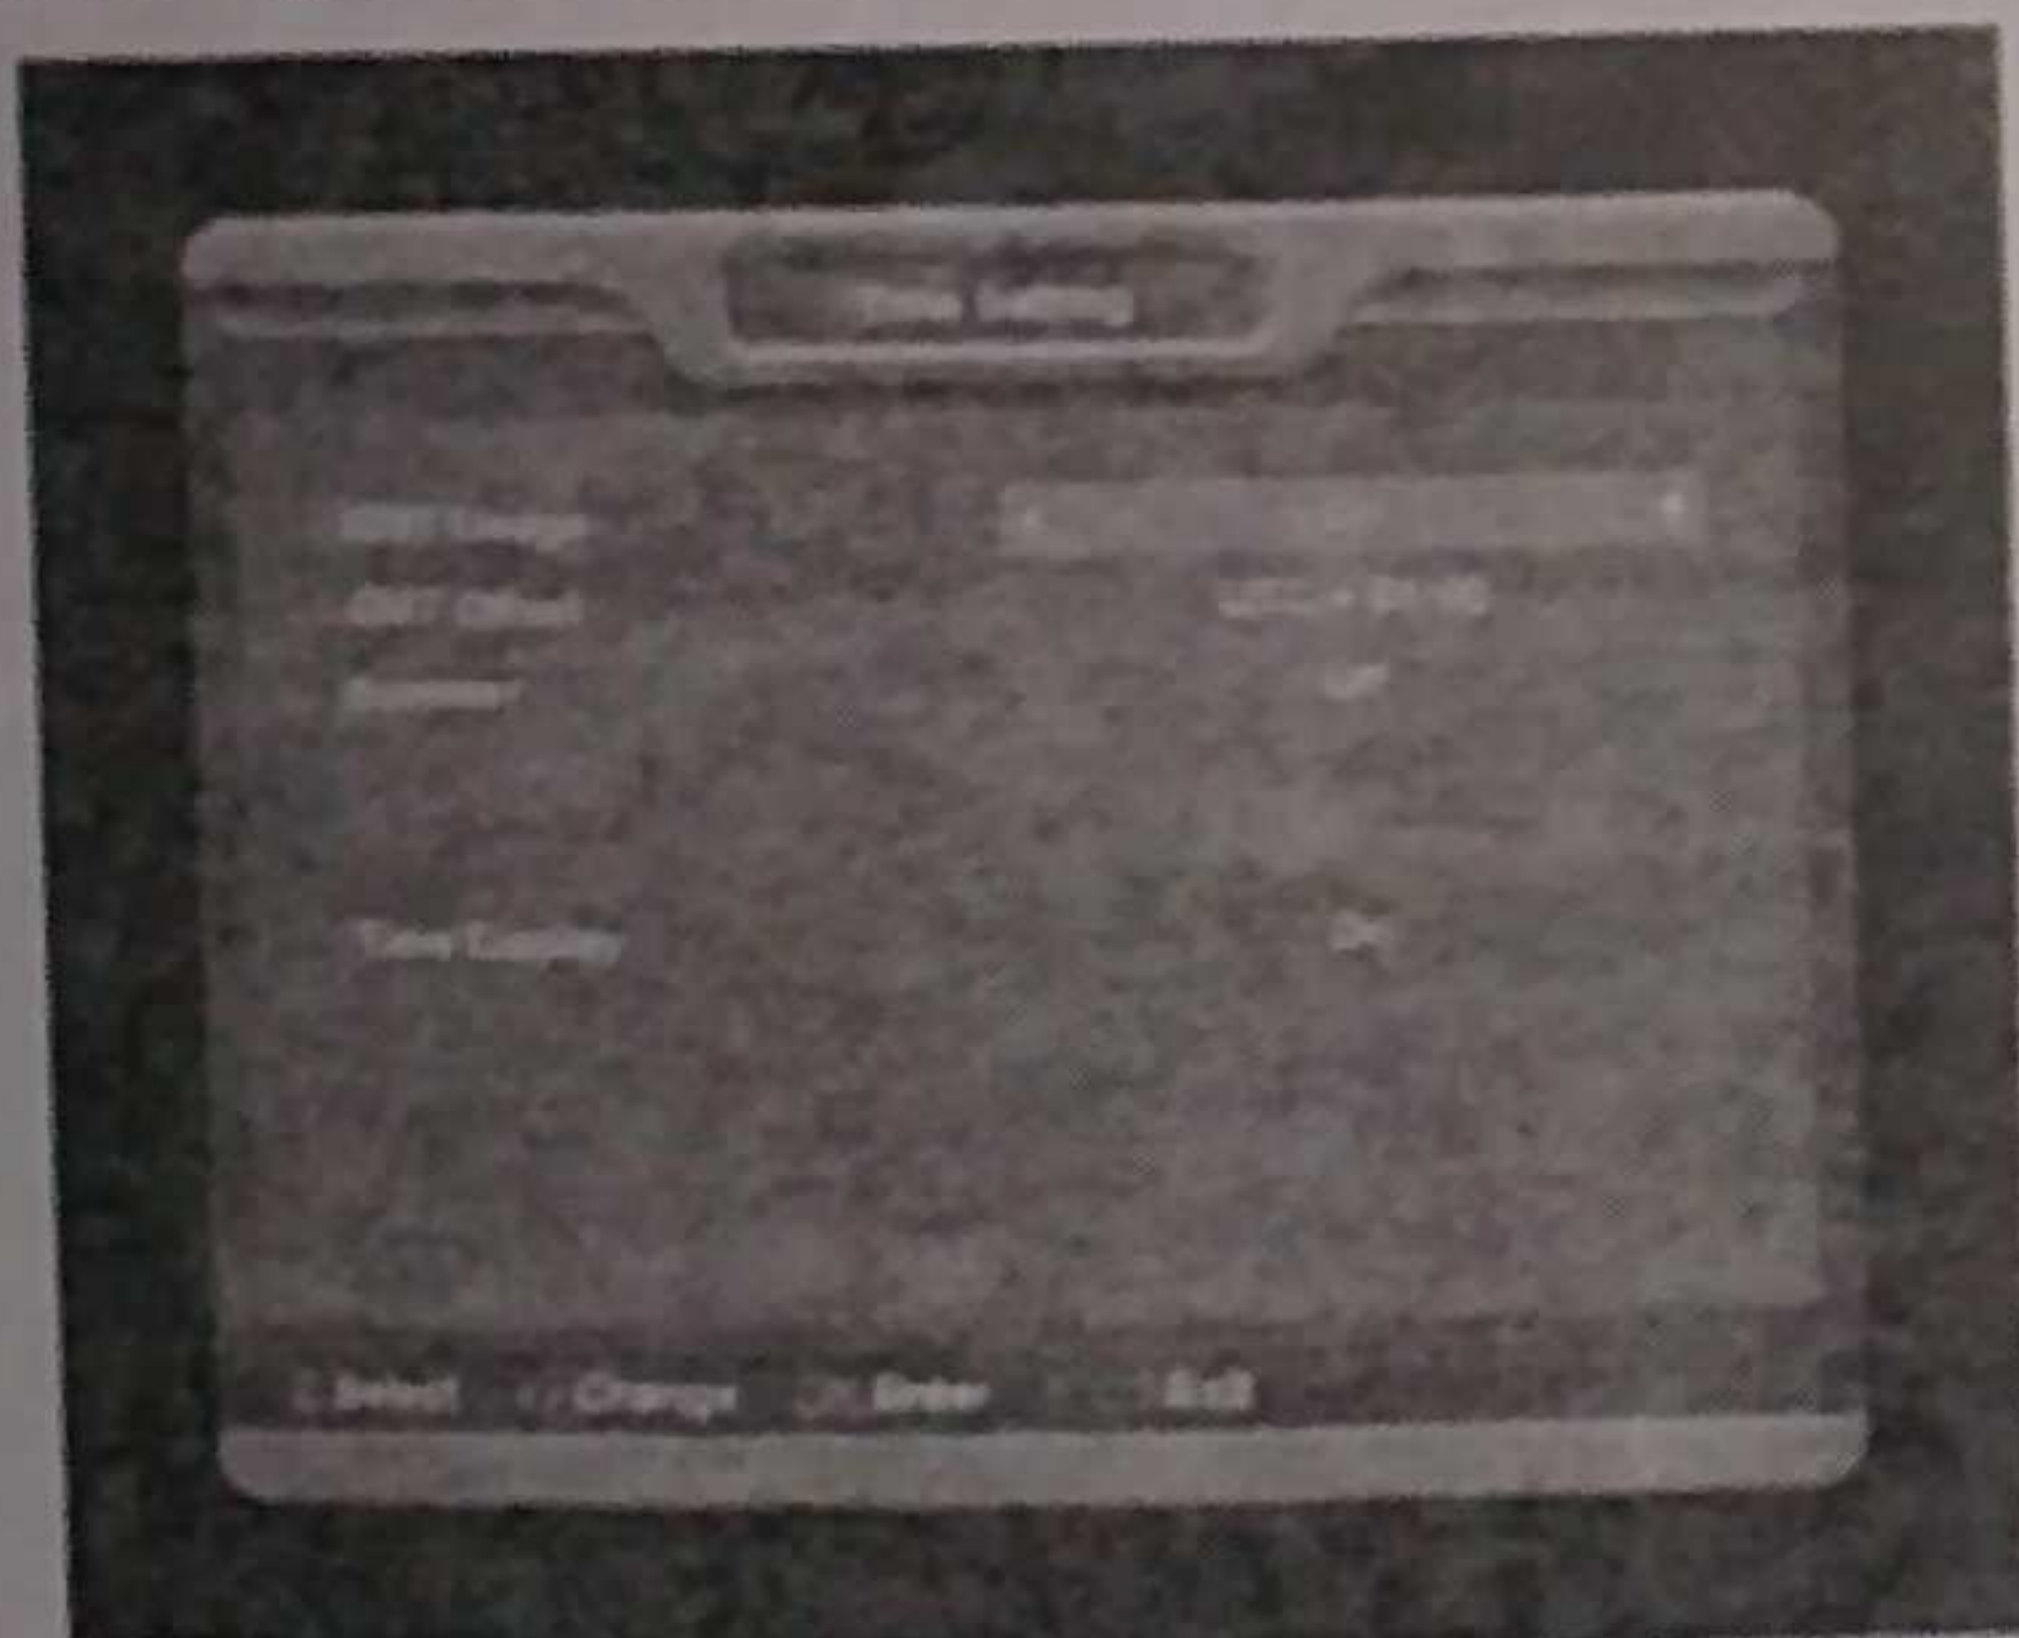

1. Použitie GMT: Pomocou tlačidiel ◀/▶ môžete vybrať "On/Off".
2. "GMT Offset" túto položku môžete nastaviť len v tom prípade, že nastavenie GMT je na „On“ Pomocou tlačidiel ◀/▶ môžete vybrať časové pásmo (Pre SR je to + 1 hod) "-12:00 - +12:00".
3. Letný čas: Pomocou tlačidiel ◀/▶ môžete vybrať "On/Off".
4. Dátum" a "Čas" tieto položky môžete nastaviť len v tom prípade, že nastavenie GMT je na „Off“. Pomocou tlačidiel ▲/▼ môžete nastaviť aktuálny čas a dátum.


Automatické nastavenie času, závisí od toho, či sledovaný program vysiela informáciu o aktuálnom čase, ak nie, je nutné čas zadať ručne.

5. Zobrazenie času na obrazovke môže byť vypnuté alebo zapnuté.

6. Pomocou tlačidla Exit opustíte ponuku.

9.4. Časovač


Ak zvolíte položku "Časovač" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

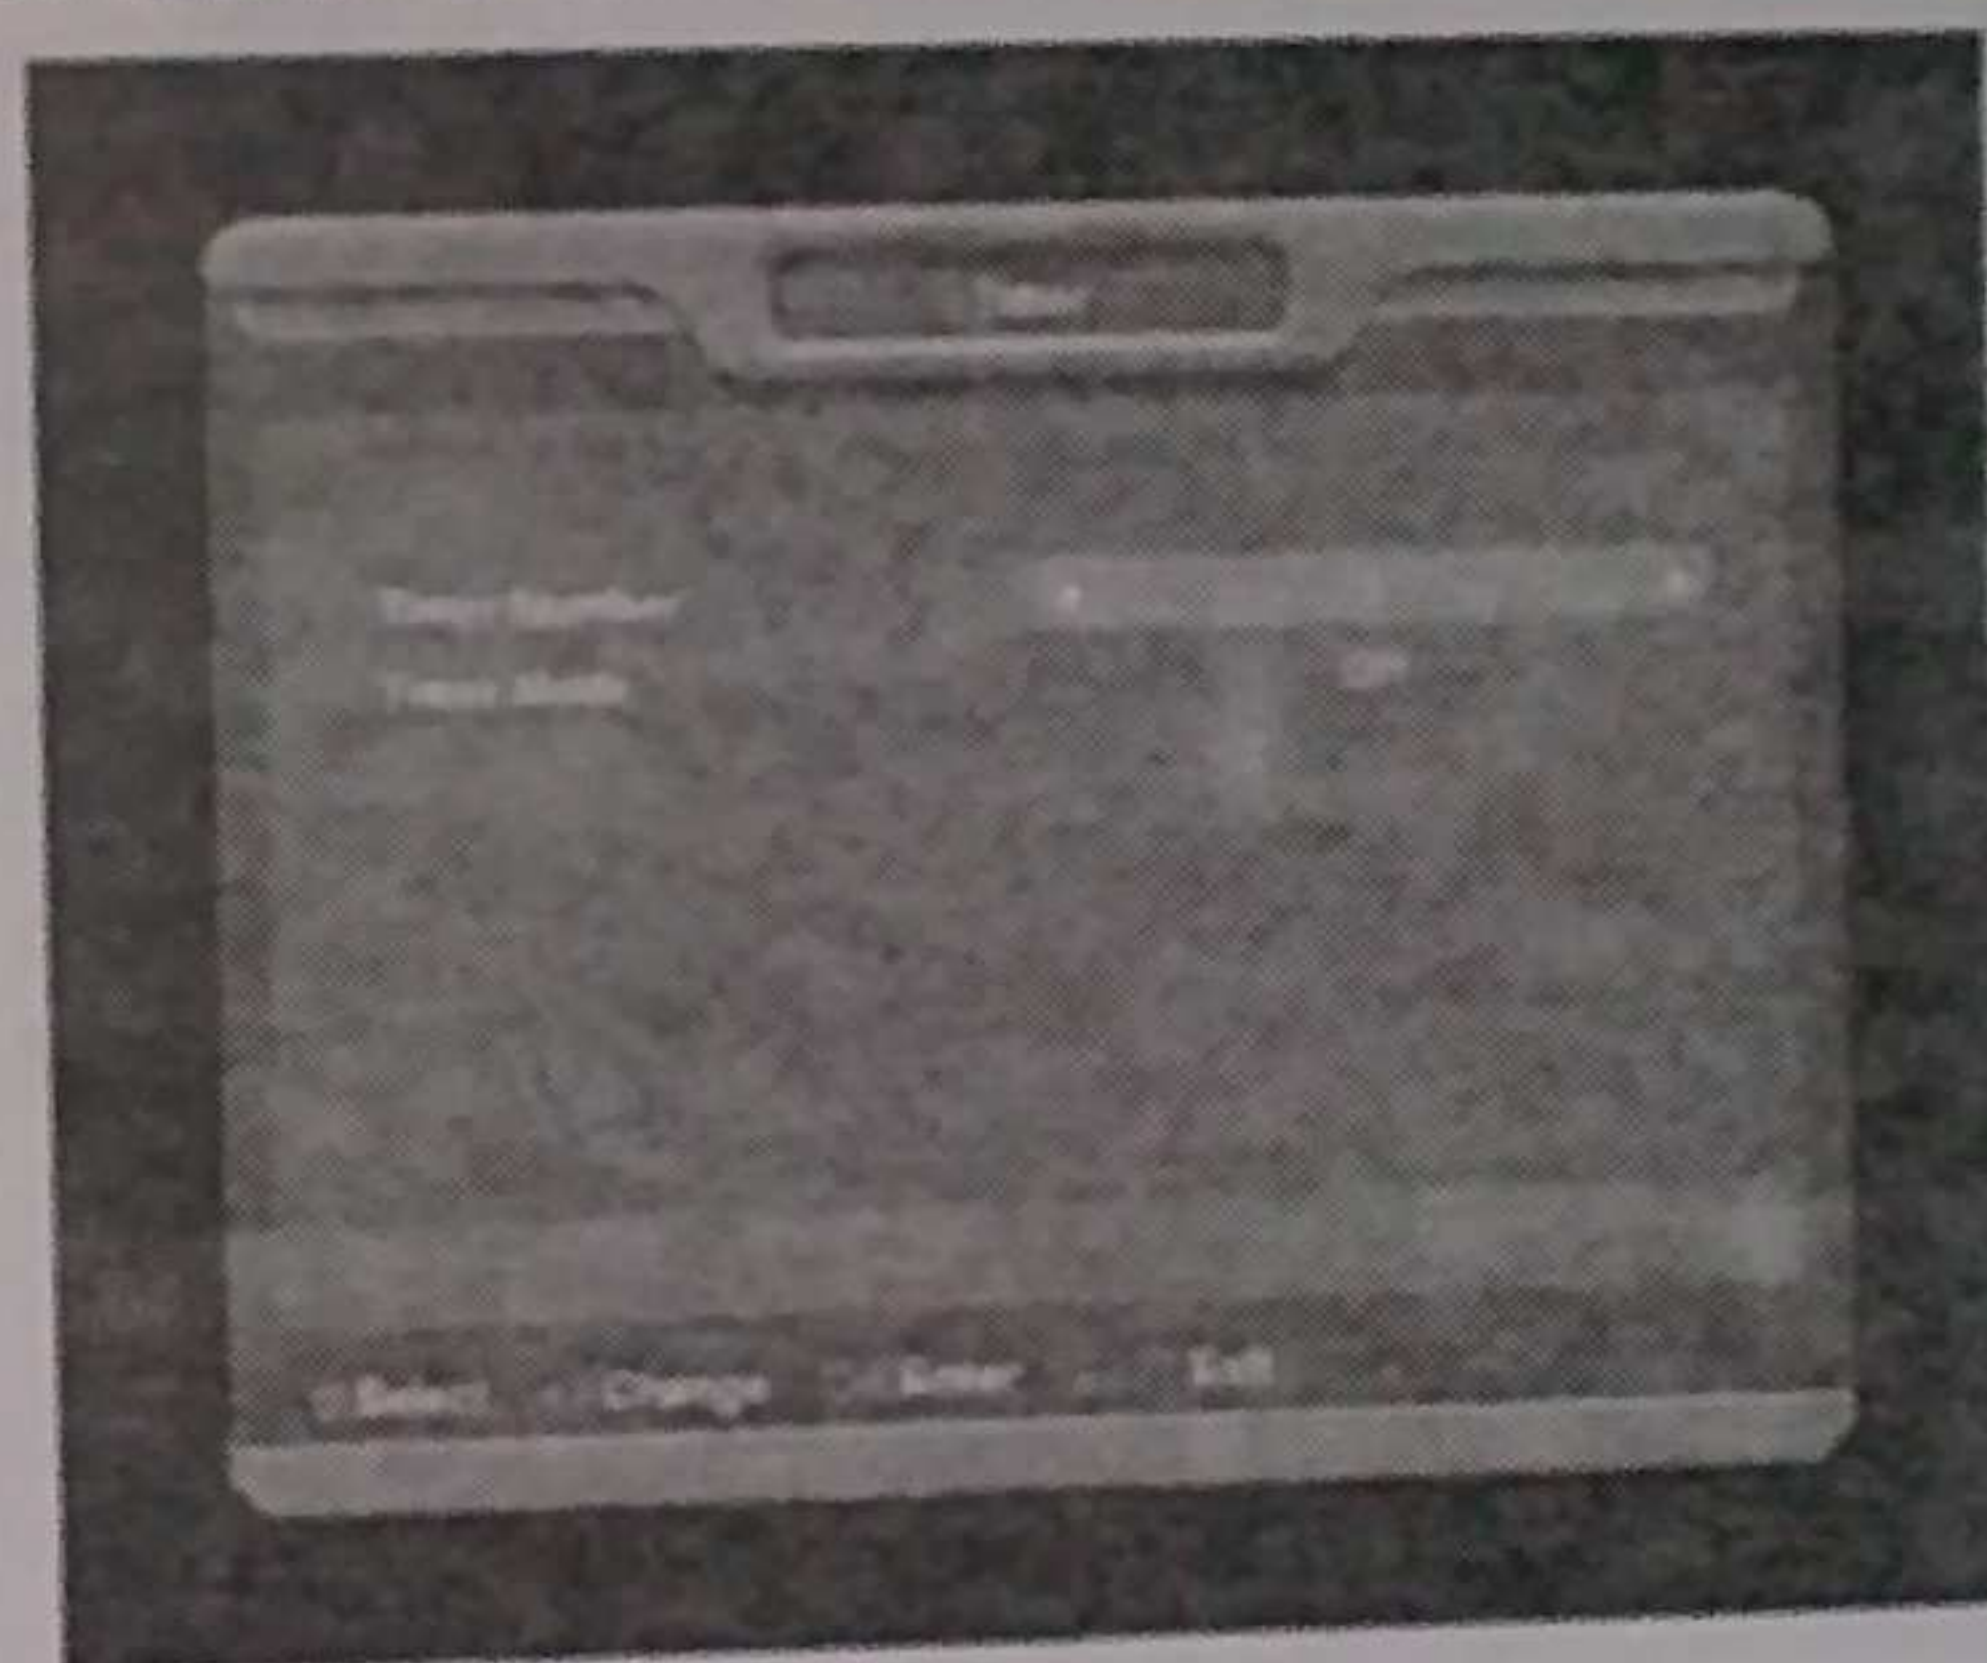

1. V prvom riadku bude zobrazený aktuálny čas a dátum; ak je aktuálny čas nesprávny, Upravte ho prosím v menu "Čas".
2. Číslo časovača: Pomocou tlačidiel ▲/▼ môžete nastaviť Číslo časovača. Najväčší počet je 8.
3. Mód časovača: Tu je niekoľko módov pre nastavenie časovača: VYP, Raz, Denne, Týždenne, Mesačne, Ročne.
4. Program časovača: Je tu päť volieb pre "Program časovača", a to "TV Program" a "Rádio Program" (nastavenie časovača pre zmenu programu a Zapnutie/Vypnutie), ďalej "Nahrávanie Rádia" a "Nahrávanie TV" (Nastavenie časovača pre Nahrávanie TV alebo Rádio programu na USB Hard Disk) a nakoniec Správa (prípomínacia správa).

5. Ak zvolíte "Program" (nastavenie časovača zmení program a Zapne/Vypne prijímač)

V menu Druh časovača sa zobrazí nasledovné:

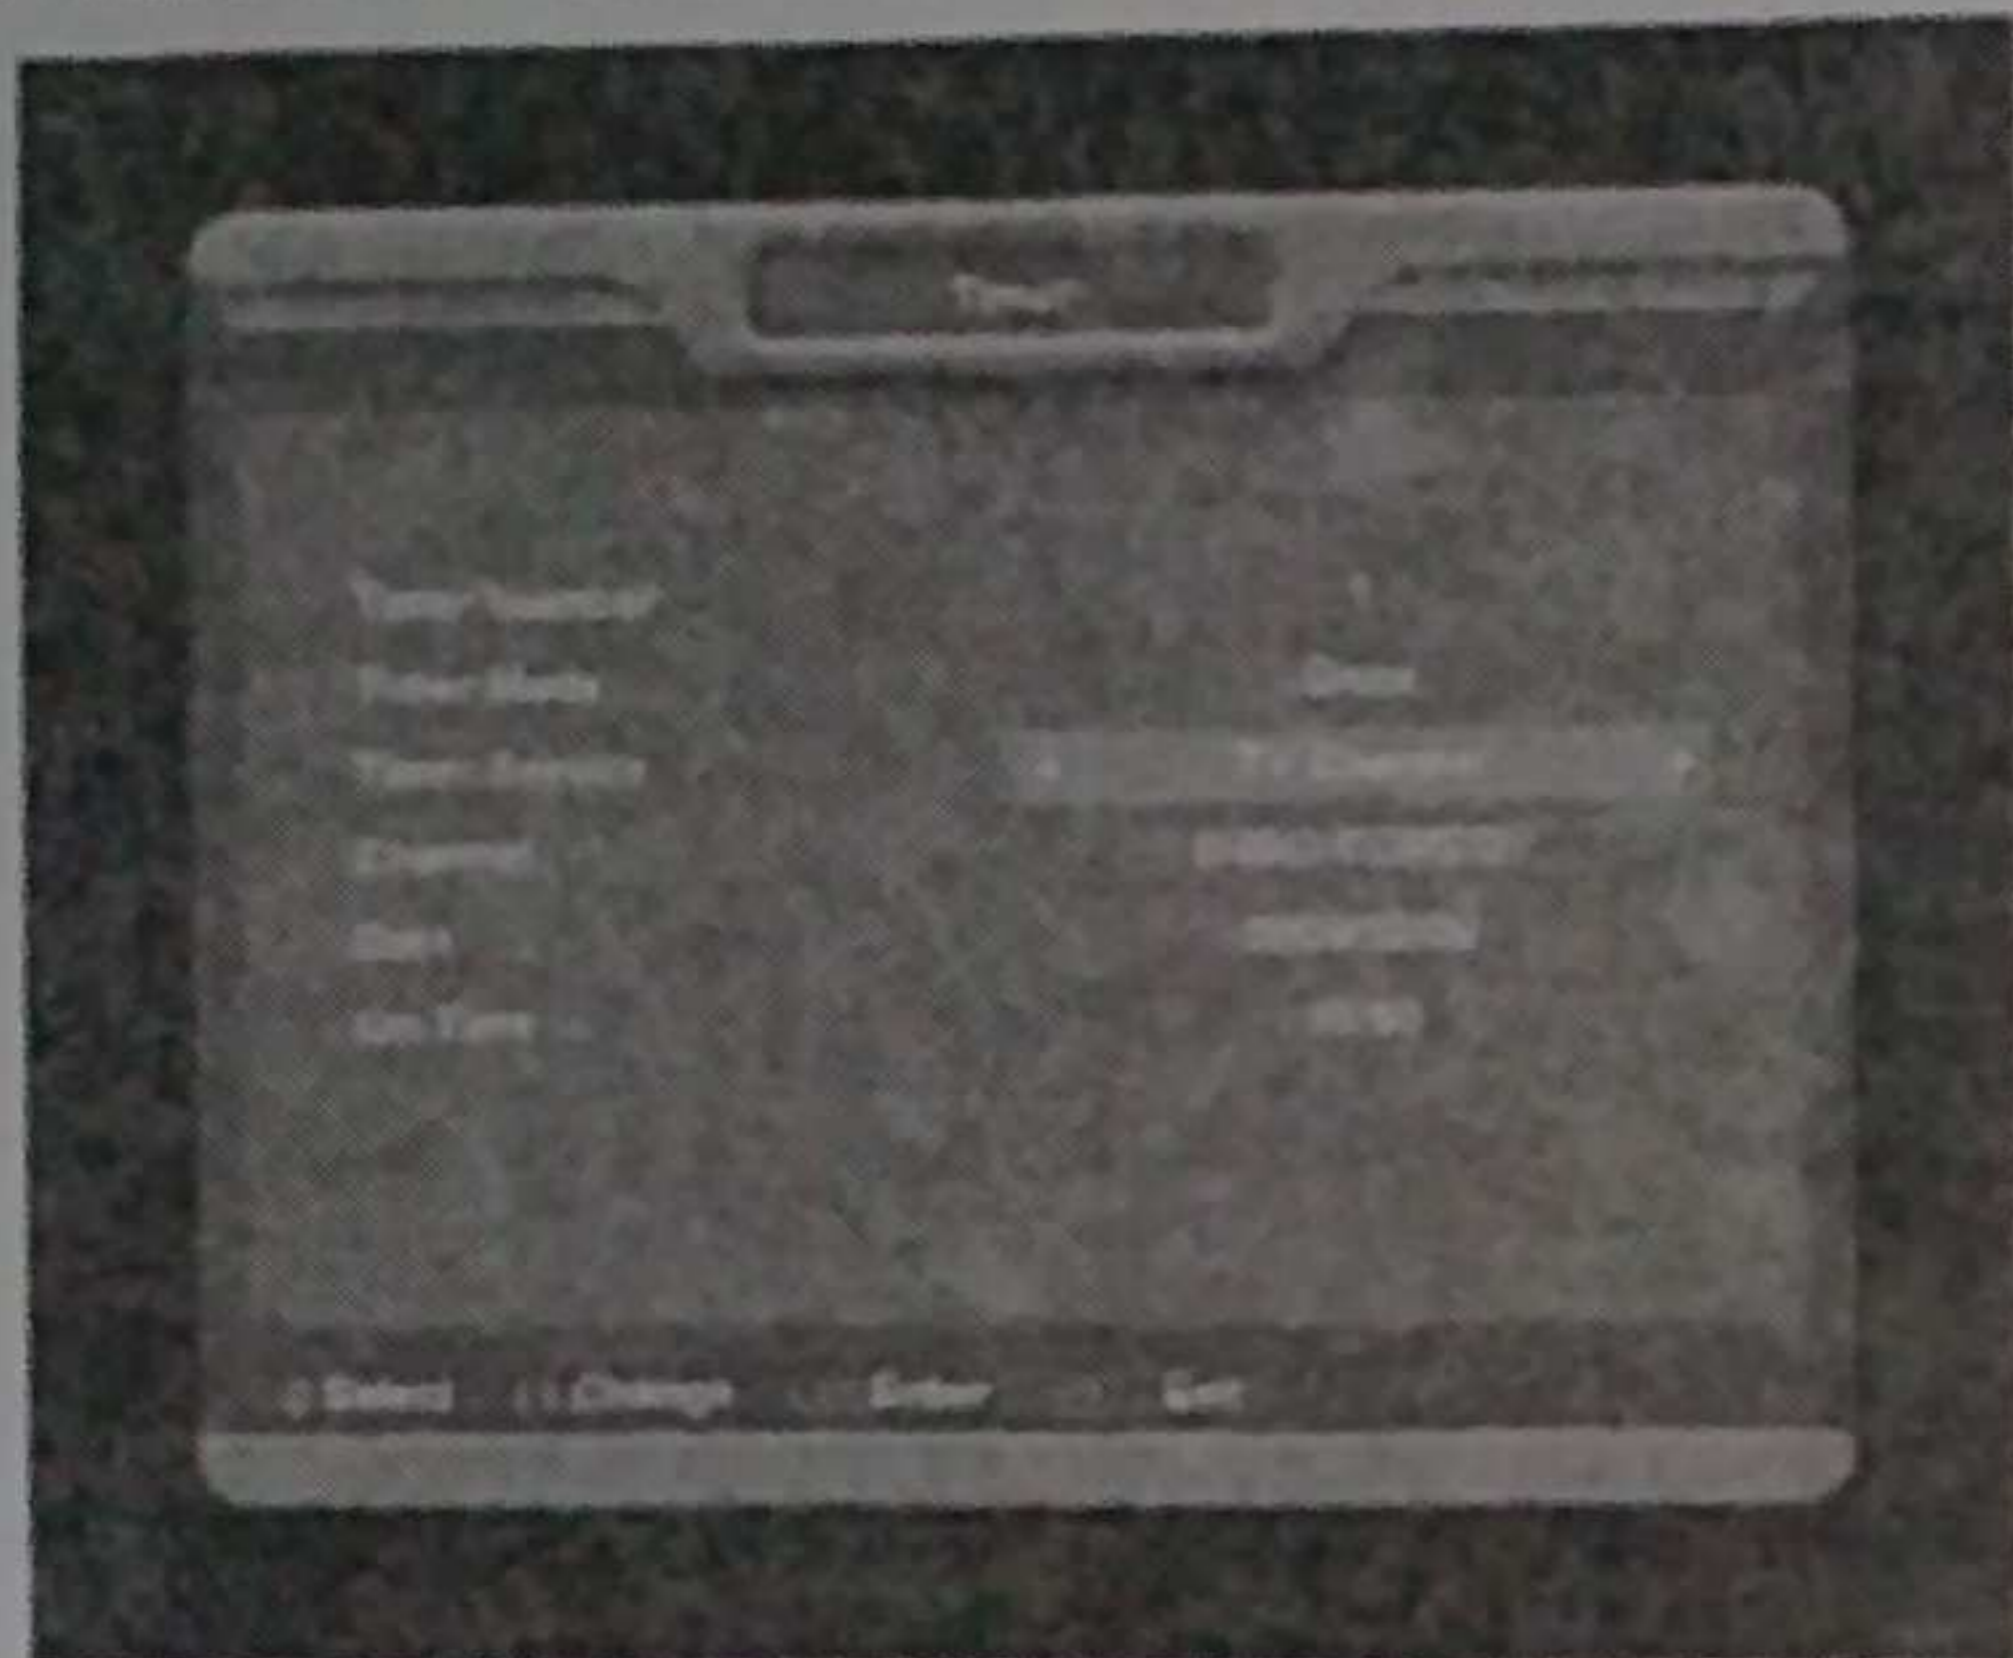

Program: Stlačte [OK] tlačidlo pre vchod do zoznamu programov a zvolte Vami požadovaný program.

Dátum: Pomocou číselných tlačidiel zadajte dátum zobudenia.


Čas Zapnutia: Pomocou číselných tlačidiel zadajte Čas Zapnutia. Hneď ako prijímač tento čas dovŕši, prijímač sa automaticky zapne a prepne na požadovaný program bez ohľadu na to či je alebo nie je v móde StnadBy.

6. Ak zvolíte voľbu "Nahrávanie" v " Programe časovača ", funkciu "Čas Zapnutia" bude možné nastaviť ako aj ďalšie funkcie:

Dĺžka: Umožňuje nastaviť dobu trvania plánovanej nahrávky.

Standby po Ukončení: Umožňuje nastaviť, aby sa prijímač po ukončení úlohy vypol do režimu StandBy.

7. Ak zvolíte "Správu" (upozornenie), zobrazí sa Vám nasledovné:

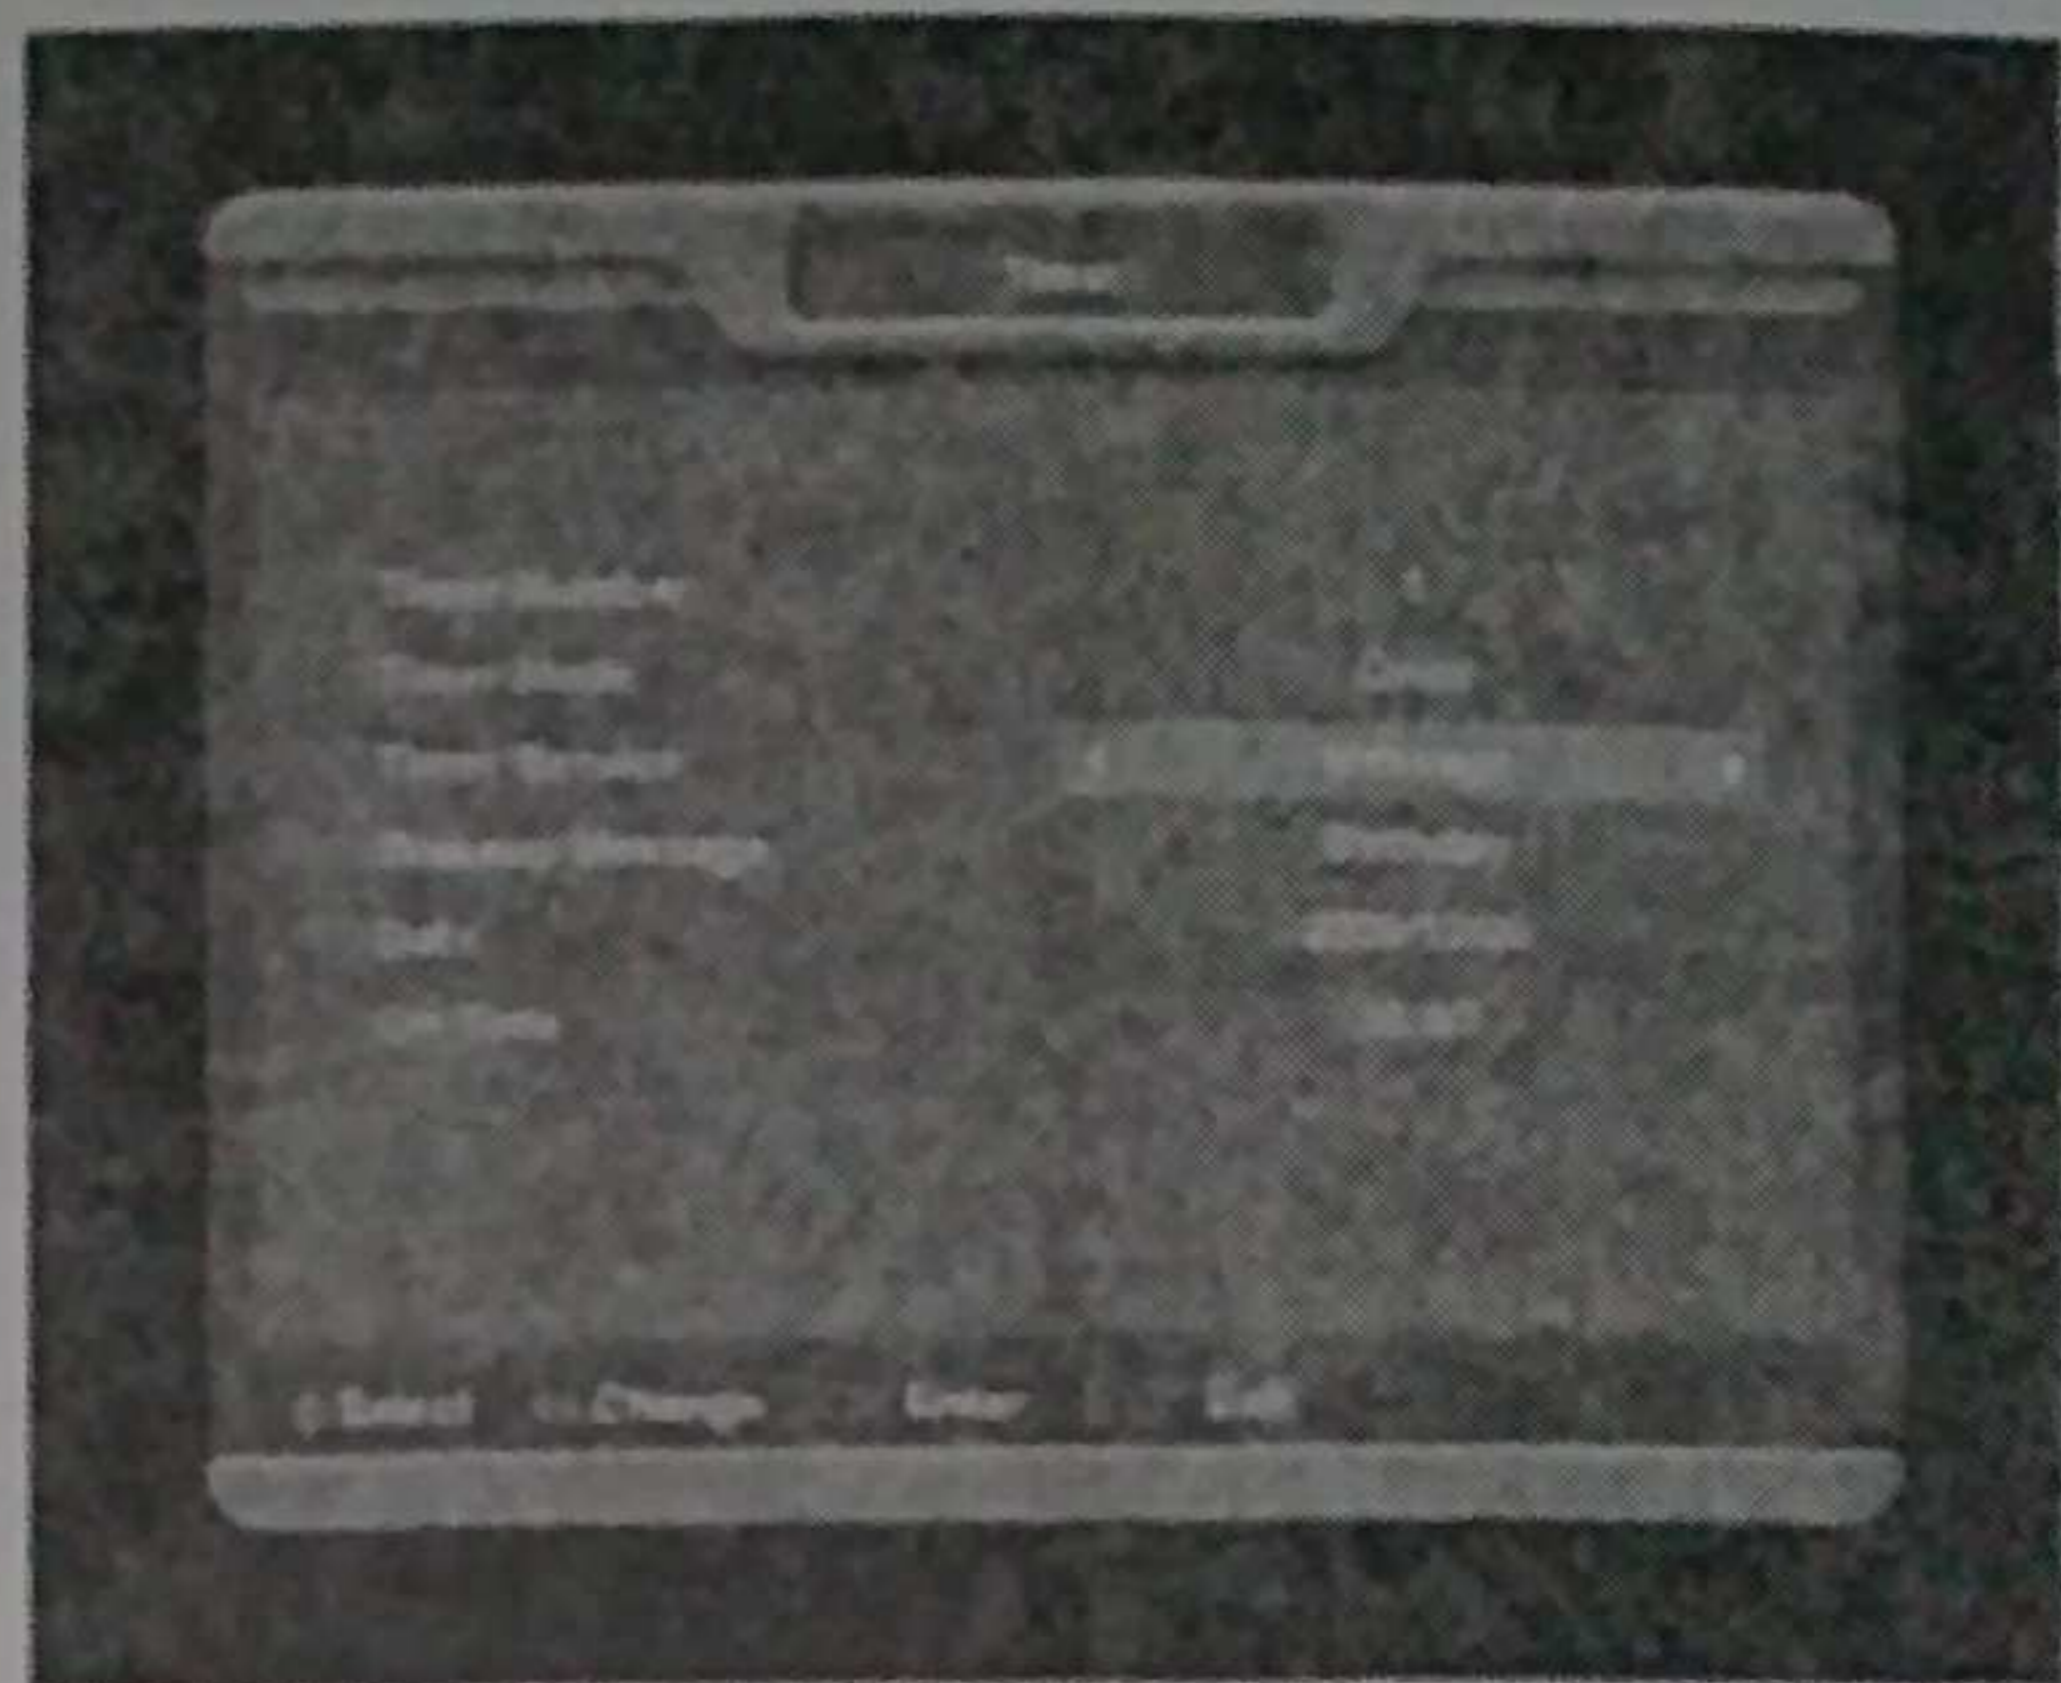

Správa Zobudenia: Stlačte [←/→] tlačidlo pre výber upozorňujúcej správy ako Narodeniny, Výročie a Dôležité.

Dátum: Zadajte Vami požadovaný dátum


Čas Zapnutia: Pomocou číselných tlačidiel zadajte Čas Zapnutia. Hneď ako prijímač tento čas dovŕši, prijímač automaticky zobrazí upozornenie, bez ohľadu na to či je alebo nie je v móde StnadBy.

Správa sa vždy zobrazí na obrazovke a môžete ju zrušiť pomocou tlačidla Exit..

Stlačte [EXIT] tlačidlo pre opustenie ponuky

9.5. Ovládanie A/V

Ak zvolíte položku "Ovládanie A/V" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

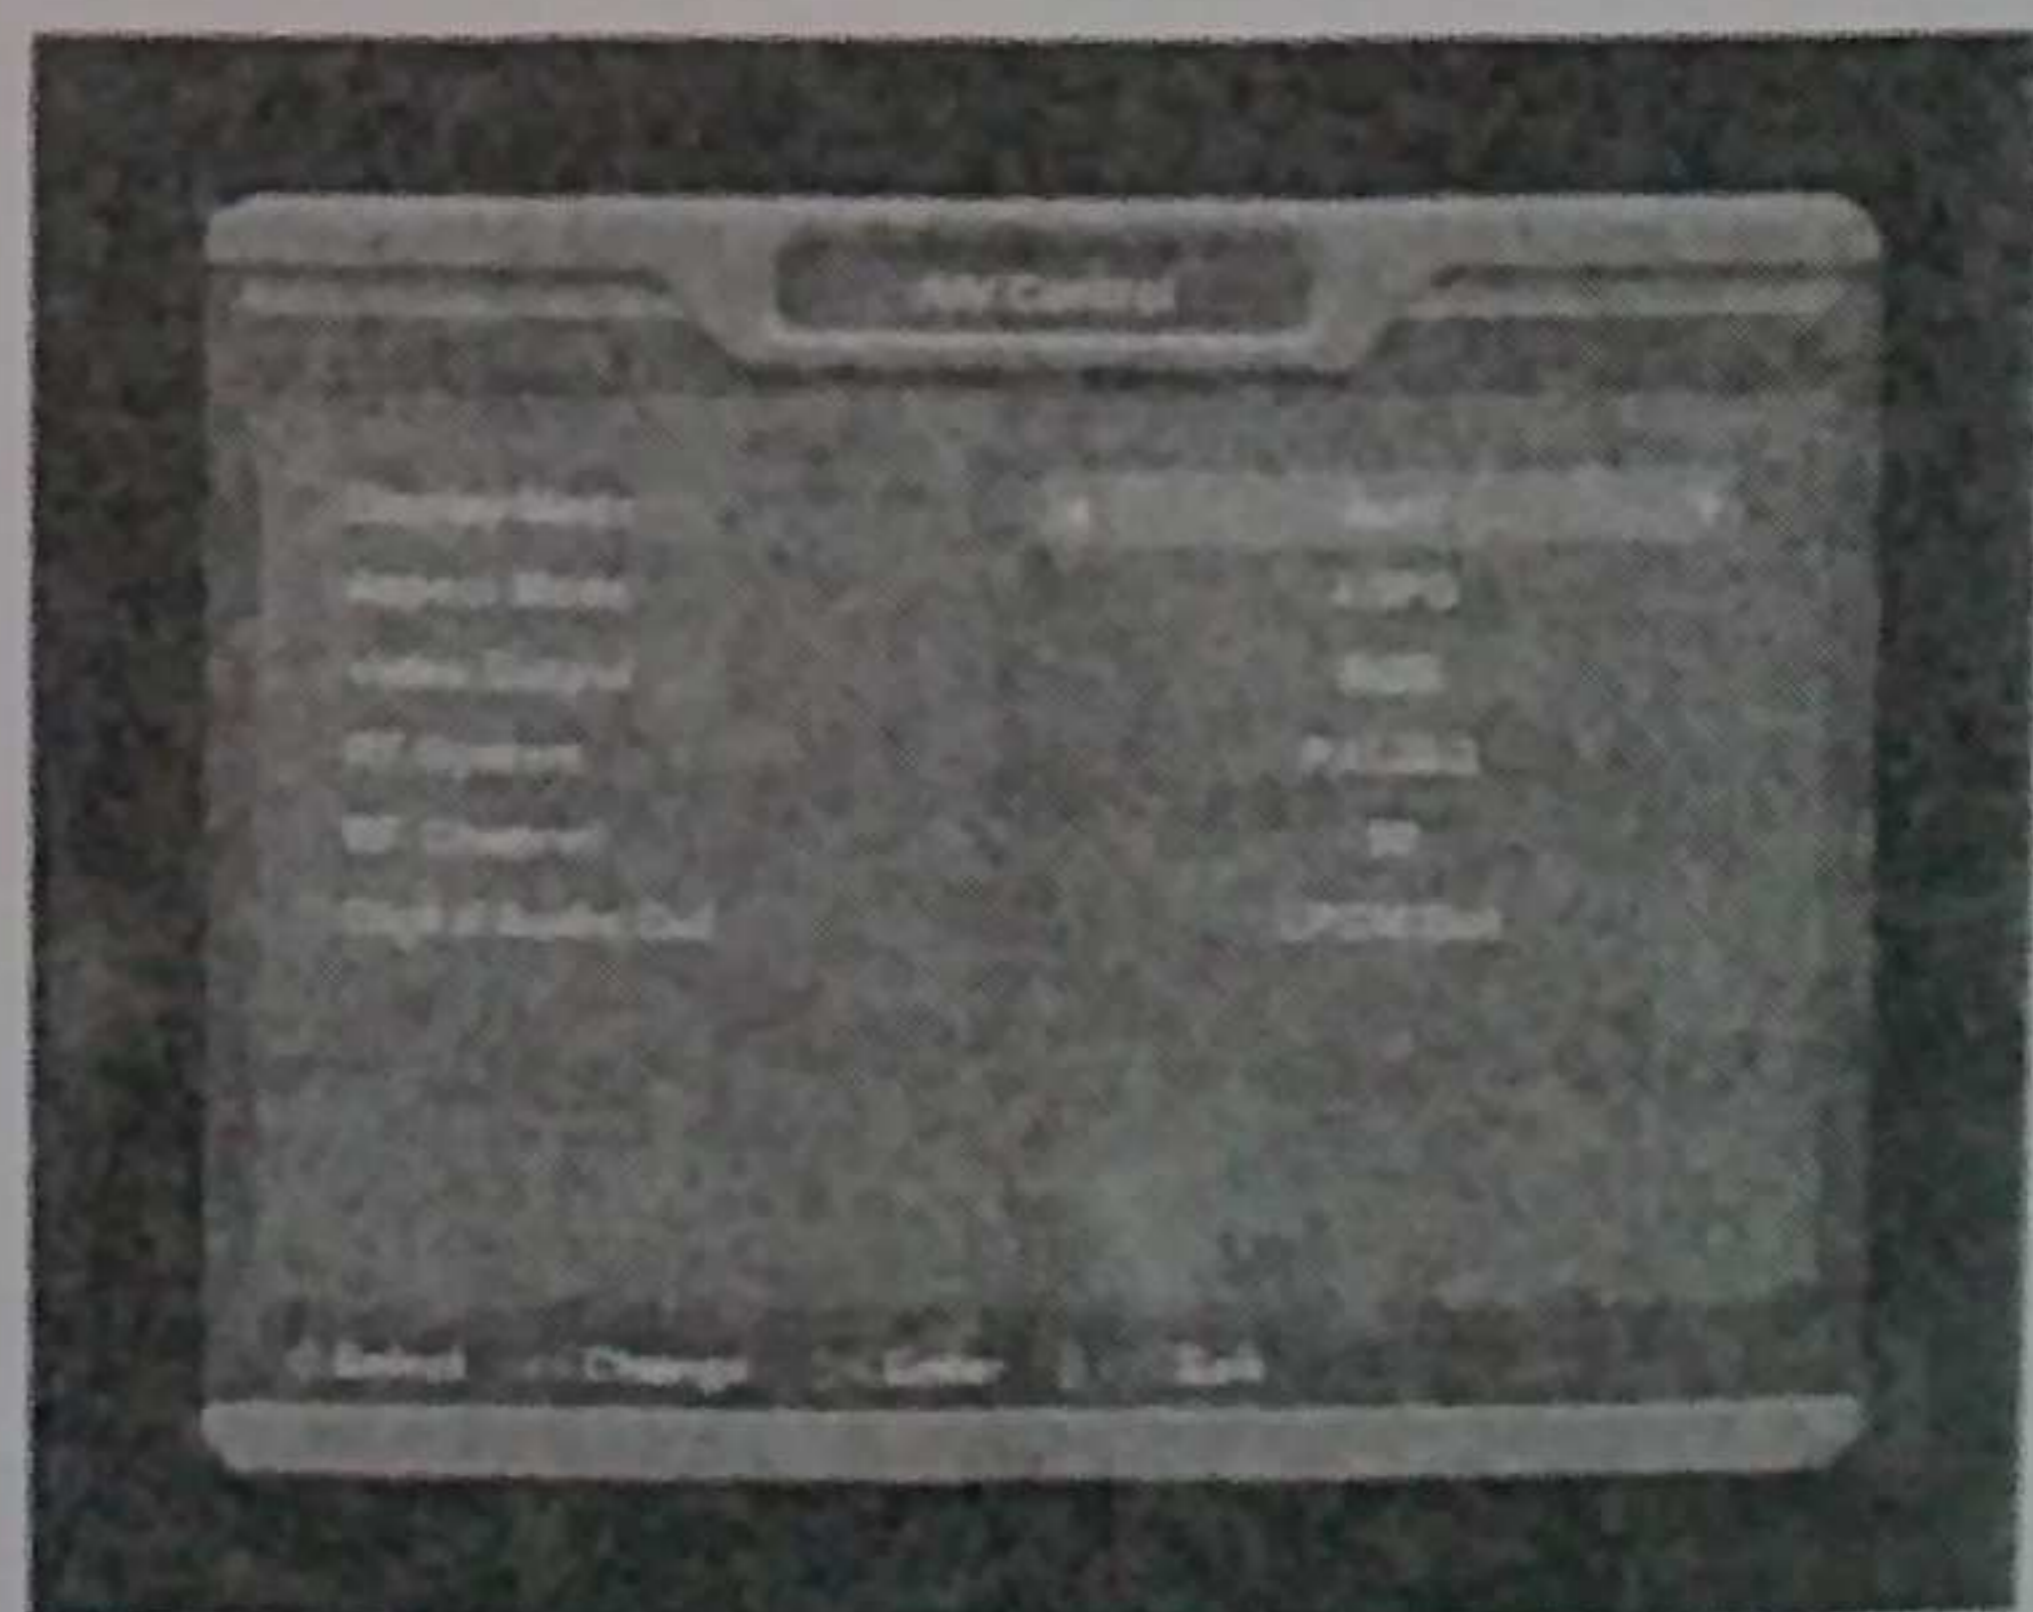

1. Užívateľ môže prepínať mód rozlíšenia pomocou tlačidla P/N (WHITE/biele) tlačidlo. Taktiež sa mód zobrazenia zmení aj na výstupnom video rozlíšení. Voľbu môžete zmeniť pomocou kurzorových tlačidiel, a to v nasledovnom poradí „podľa

zdroja<-> natívna TV<-> 480i<-> 480P<-> 576i<-> 576p<-> 720P<-> 1080i". Podľa zdroja je myslené nastavenie video výstupu tak ako vysiela samotný program. Natívna TV znamená vysielať v čo najvyššom rozlíšení, ak je prijímač pripojený cez HDMI, ak nie, bude zobrazované predvolené rozlíšenie. V závislosti na vybranom video výstupe sa môže dostupné rozlíšenie líšiť od hore uvedených.

2. Pomer strán: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9/Auto. Pomocou [←/→] tlačidiel môžete Vybrať Vami požadovanú voľbu. Múd 16:9 je vhodný nasledovanie používanie 16:9 TV, avšak 4:3 bude zobrazovať s čiernymi pásmi po bokoch TV. Múd AUTO bude prepínať pomer strán automaticky.

3. Video Výstup: Stlačte [←/→] pre výber CVBS alebo RGB.


4. RF systém a RF kanál (Voliteľné): Slúži ak chcete používať TV RF modulátor výstupný signál VHF/UHF kanál a mód TV systému. Ak je Vaša TV staršia a nepodporuje CVBS/RGB/HDMI, tak môžete použiť TV RF kábel na prepojenie prijímača s TV.

5. Digitálny Audio Výstup je pre nastavenie SPDIF a HDMI digitálnych audio výstupov. Sú tu voľby ako LPCM Výstup, Auto.

6. Stlačte [EXIT] tlačidlo pre opustenie ponuky.

9.6. Ostatné Nastavenia

Ak zvolíte položku "Ostatné nastavenia" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

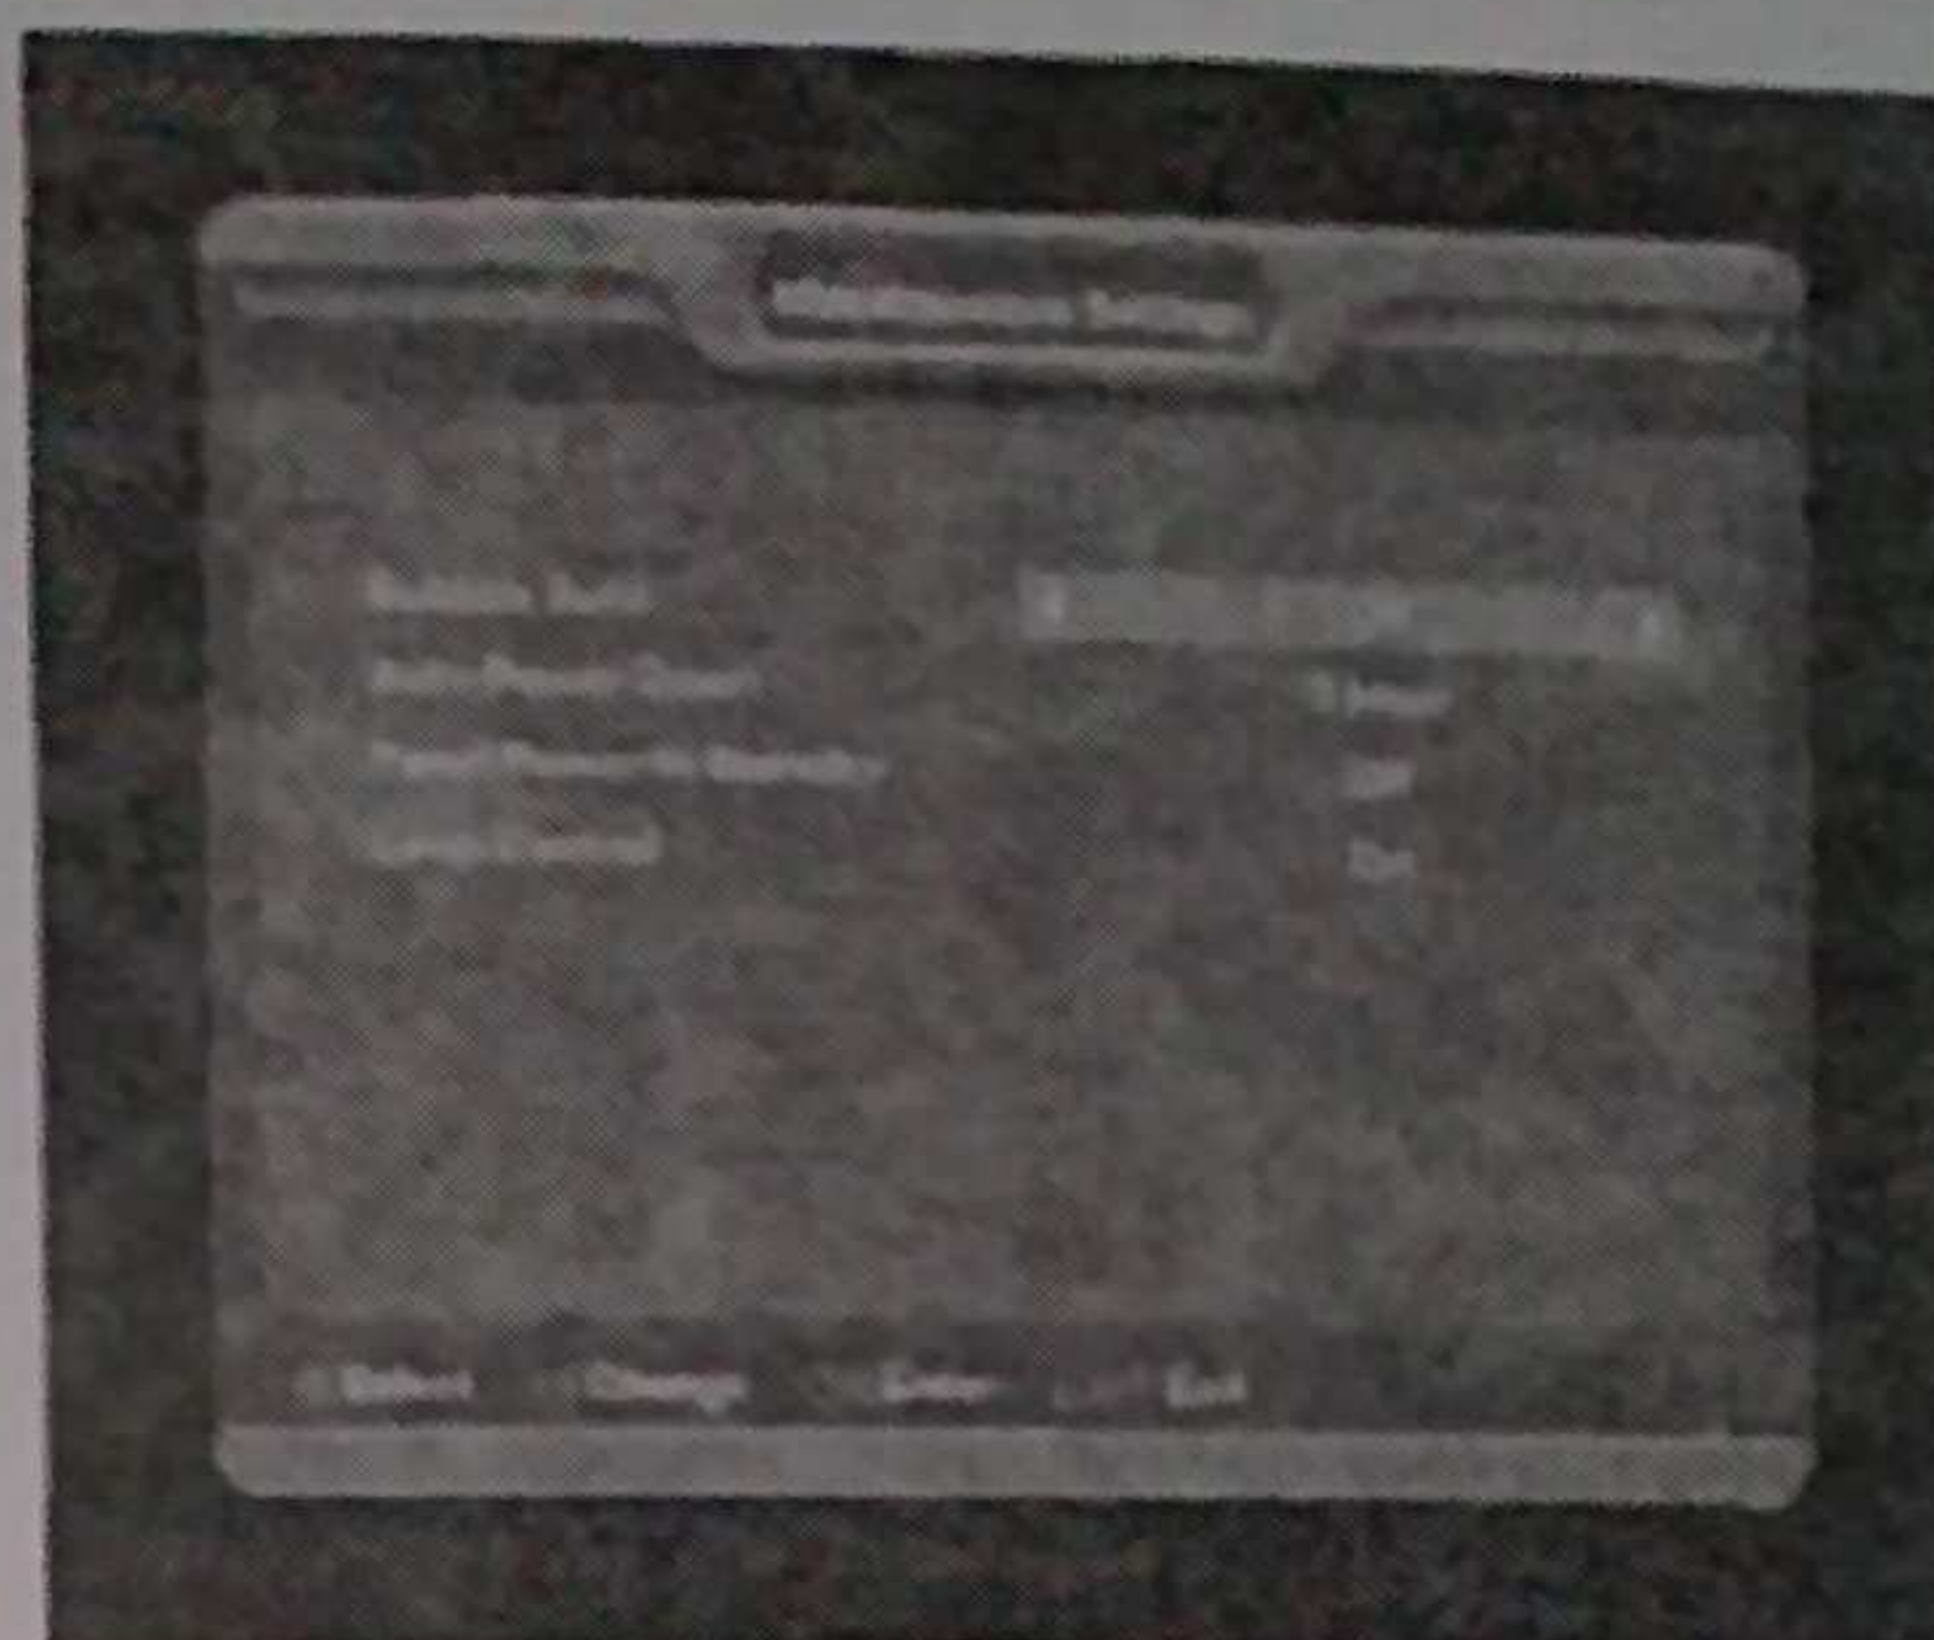

1. Automatické Titulky: Pomocou [←/→] tlačidiel môžete zvoliť "Zap" alebo "Vyp". Ak zapnete túto funkciu, tak sa Vám budú titulky zobrazovať automaticky, ak ich bude program vysielať.


2. Automatické vypnutie: Umožňuje nastaviť čas pre automatické vypnutie prijímača bez použitia akéhokoľvek tlačidla.

3. Napájanie panela v Standby: Ak zvolíte voľbu „Zap“, tak sa budú v režime StandBy zobrazovať hodiny, ak zvolíte voľbu „Vyp“ bude predný panel vypnutý.

4. Ovládanie Loop: Umožňuje zapnúť/vypnúť loop výstup z tunera v režime StandBy.

9.7. OSD nastavenie

Ak zvolíte položku "OSD Nastavenie" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

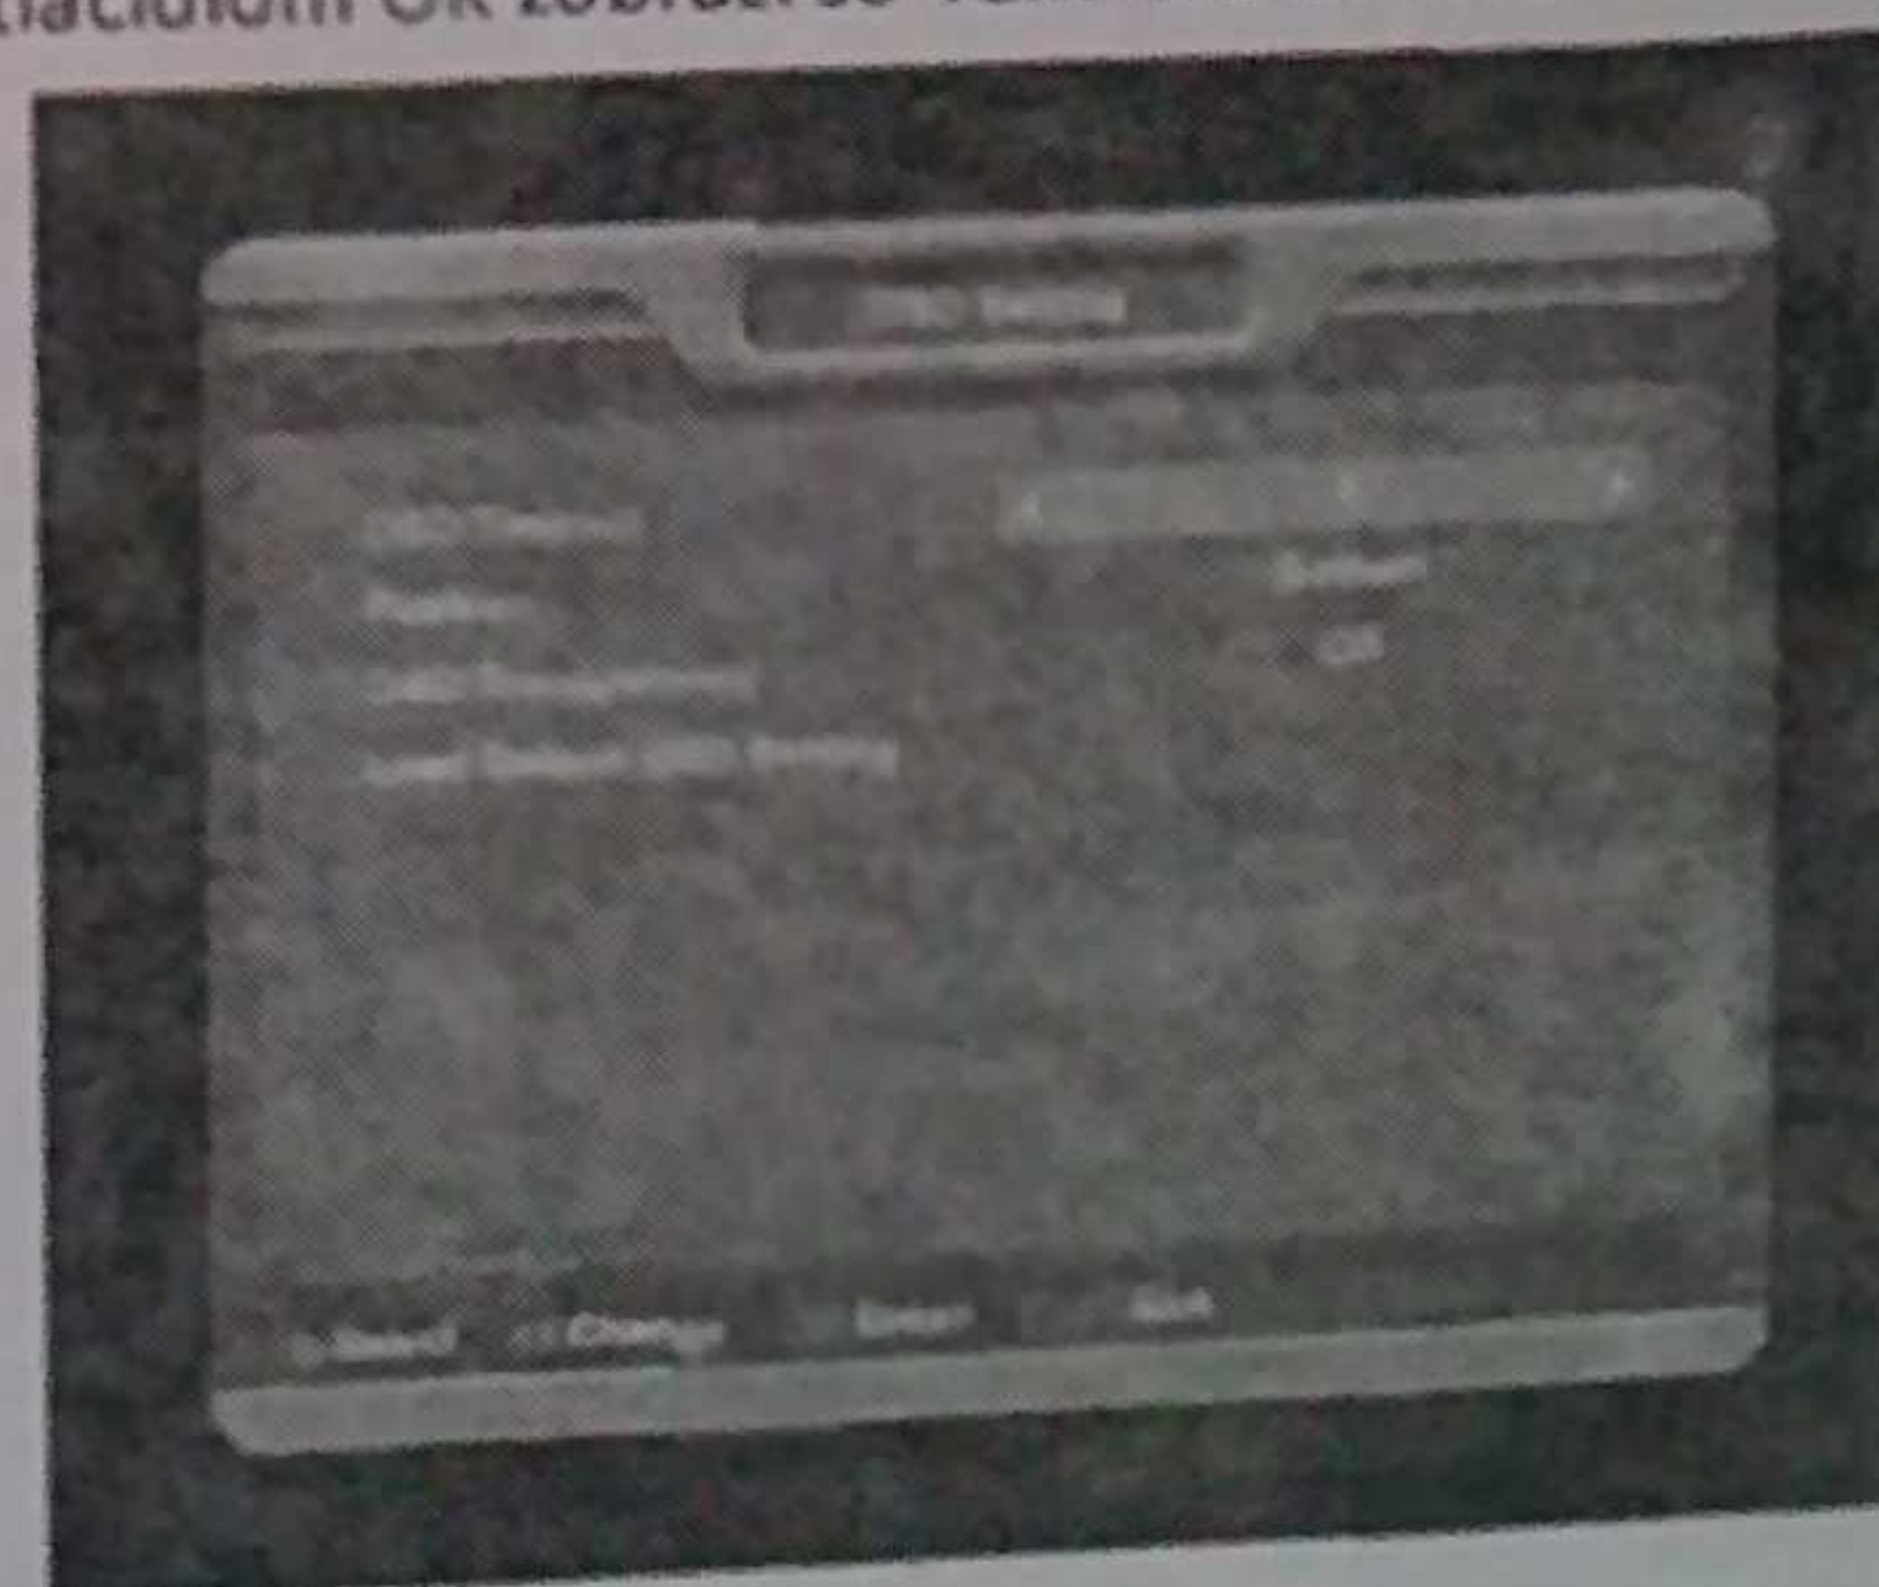

1. Zobrazenie OSD: Pri každej zmene programu sa Vám zobrazí informačná lišta o aktuálnom programe a iných informáciách. Pomocou tlačidiel

[←/→] môžete zvoliť dĺžku zobrazenia informačnej lišty na 1 – 10 sekúnd.

2. Pozícia: Tu môžete zvoliť pozíciu informačnej lišty na "spodok" alebo "vrh" obrazovky.


3. Priehľadnosť. Pomocou tlačidiel [←/→] môžete zvoliť OSD Priehľadnosť, 10%, 20%, 30%, 40% a "Vyp".

4. Výrobné hodnoty OSD Nastavení: Pomocou tejto voľby môžete uviesť Vaše OSD nastavenie do výrobných hodnôt.

5. Stlačte [EXIT] tlačidlo pre opustenie ponuky.

10. Menu "Systém"

Ak zvolíte položku "Menu Systém" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

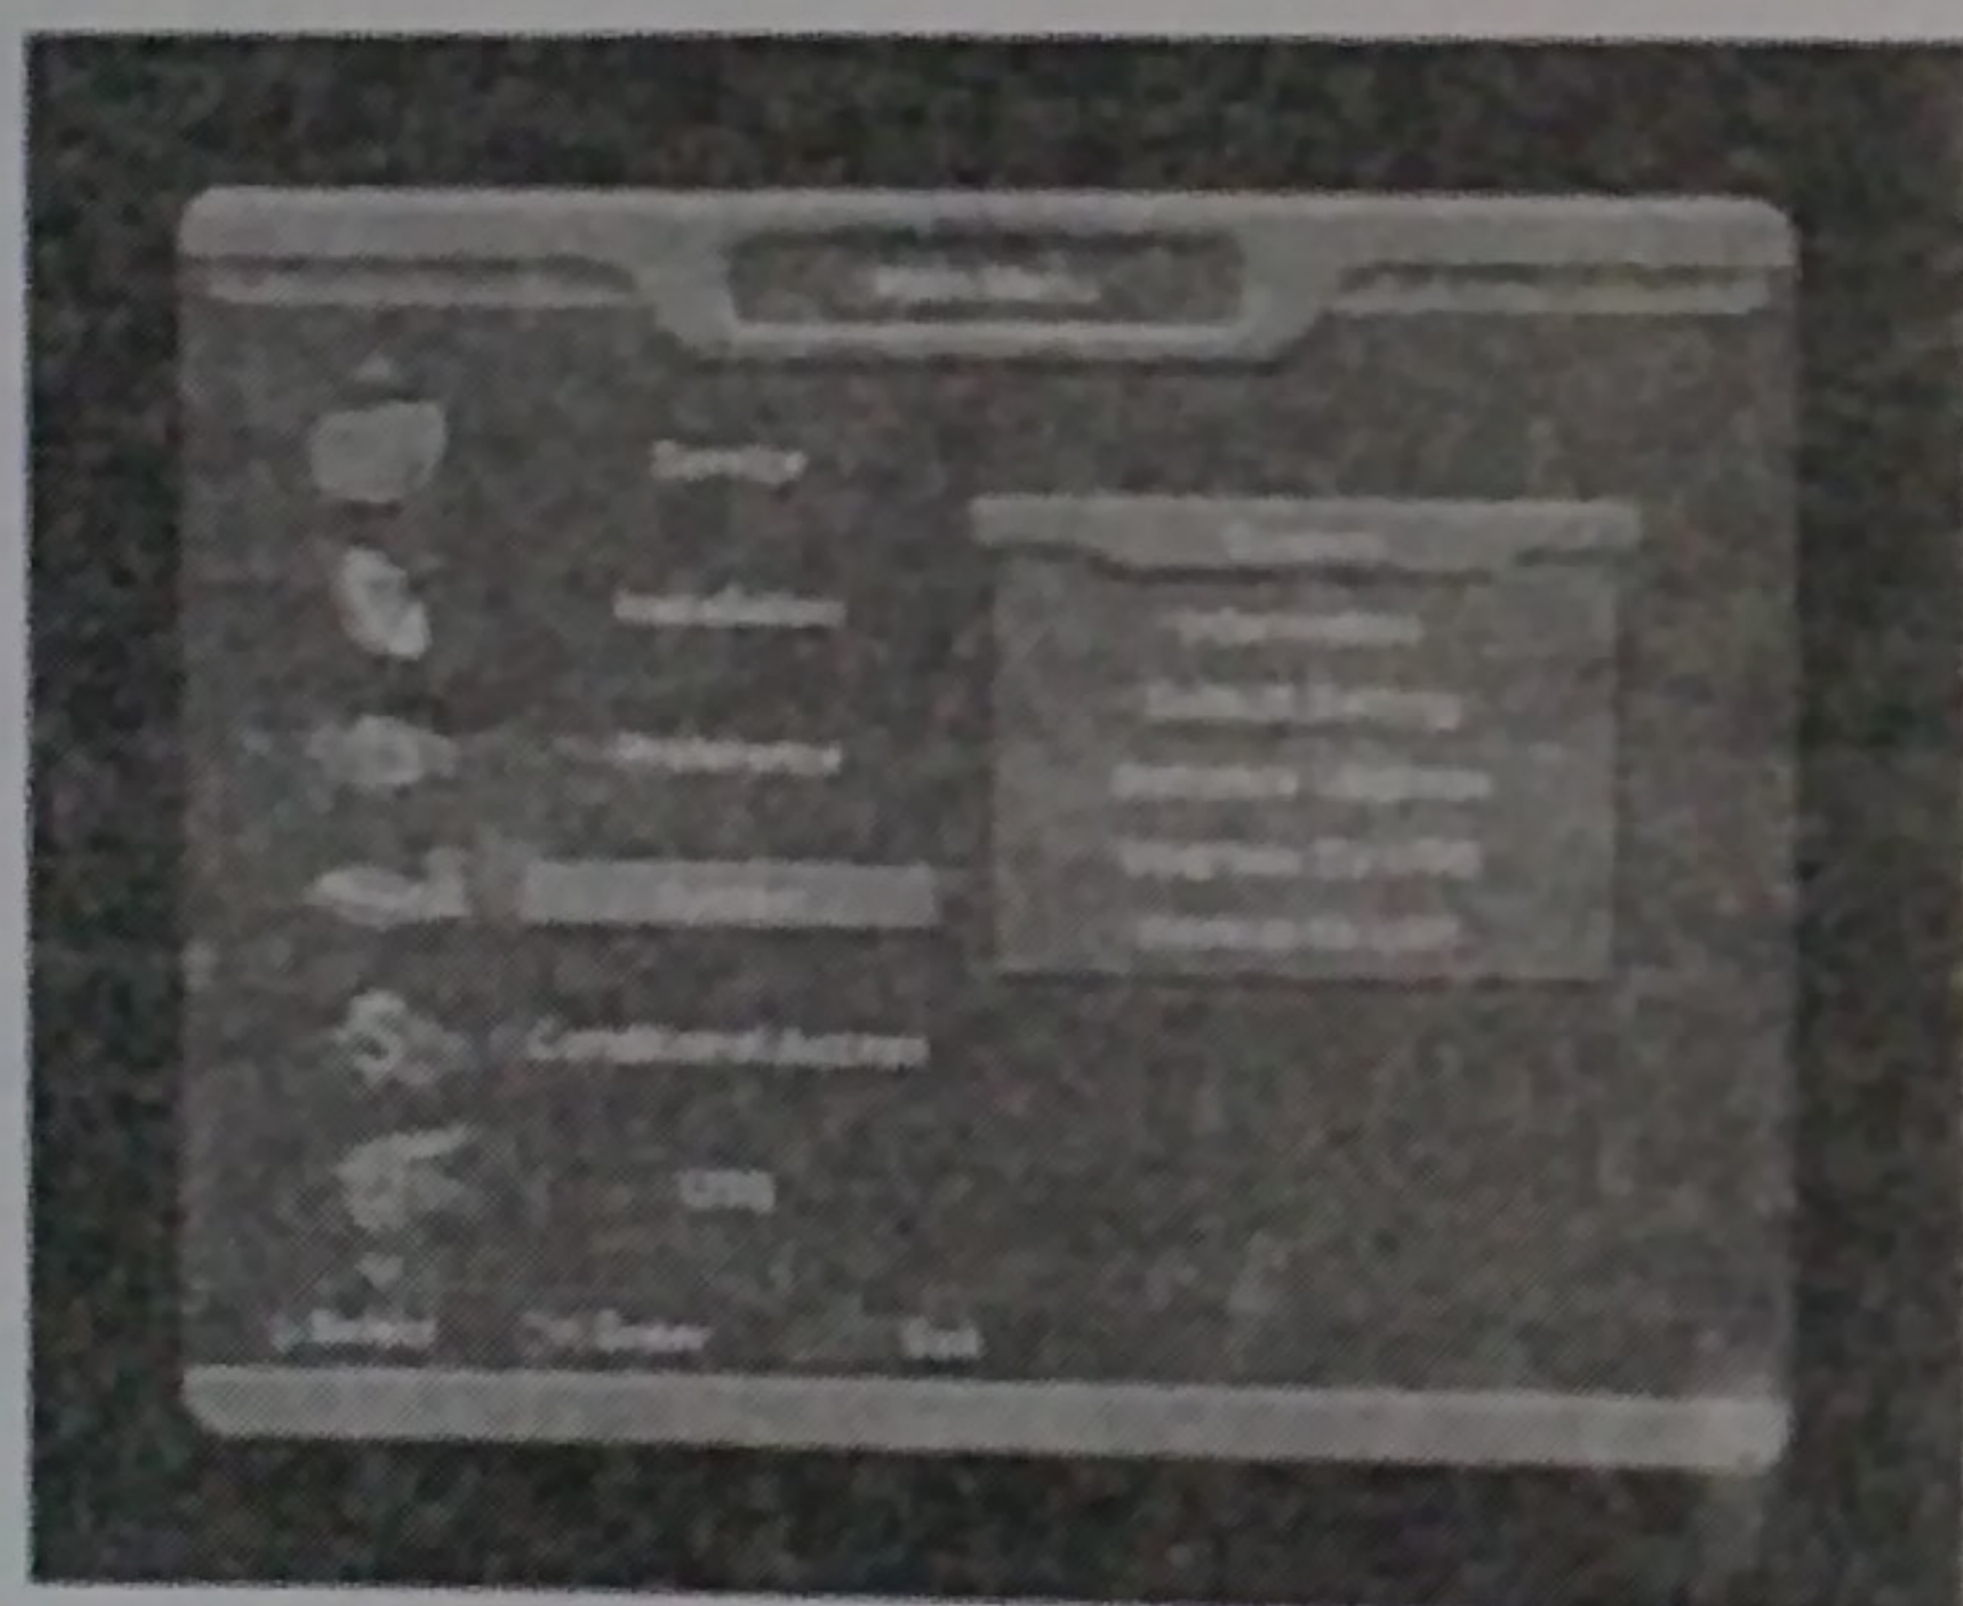

V menu "Tools/Nástroje":

1. Pomocou tlačidiel [←/→] môžete zvoliť položky spomedzi Informácie, Výrobné Nastavenie, Software Upgrade, Upgrade cez USB, Záloha na

USB.

2. Stlačte [OK] tlačidlo pre vstup do jednotlivých položiek.


10.1. Informácie

1. V tejto položke získate informácie o verzii hardvéru, o verzii softvéru a ostatné informácie.

2. Stlačte [EXIT] tlačidlo pre návrat do menu "Tools/Nástroje".

10.2. Výrobné nastavenie

1. Ak zvolíte položku "Výrobné nastavenie" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:

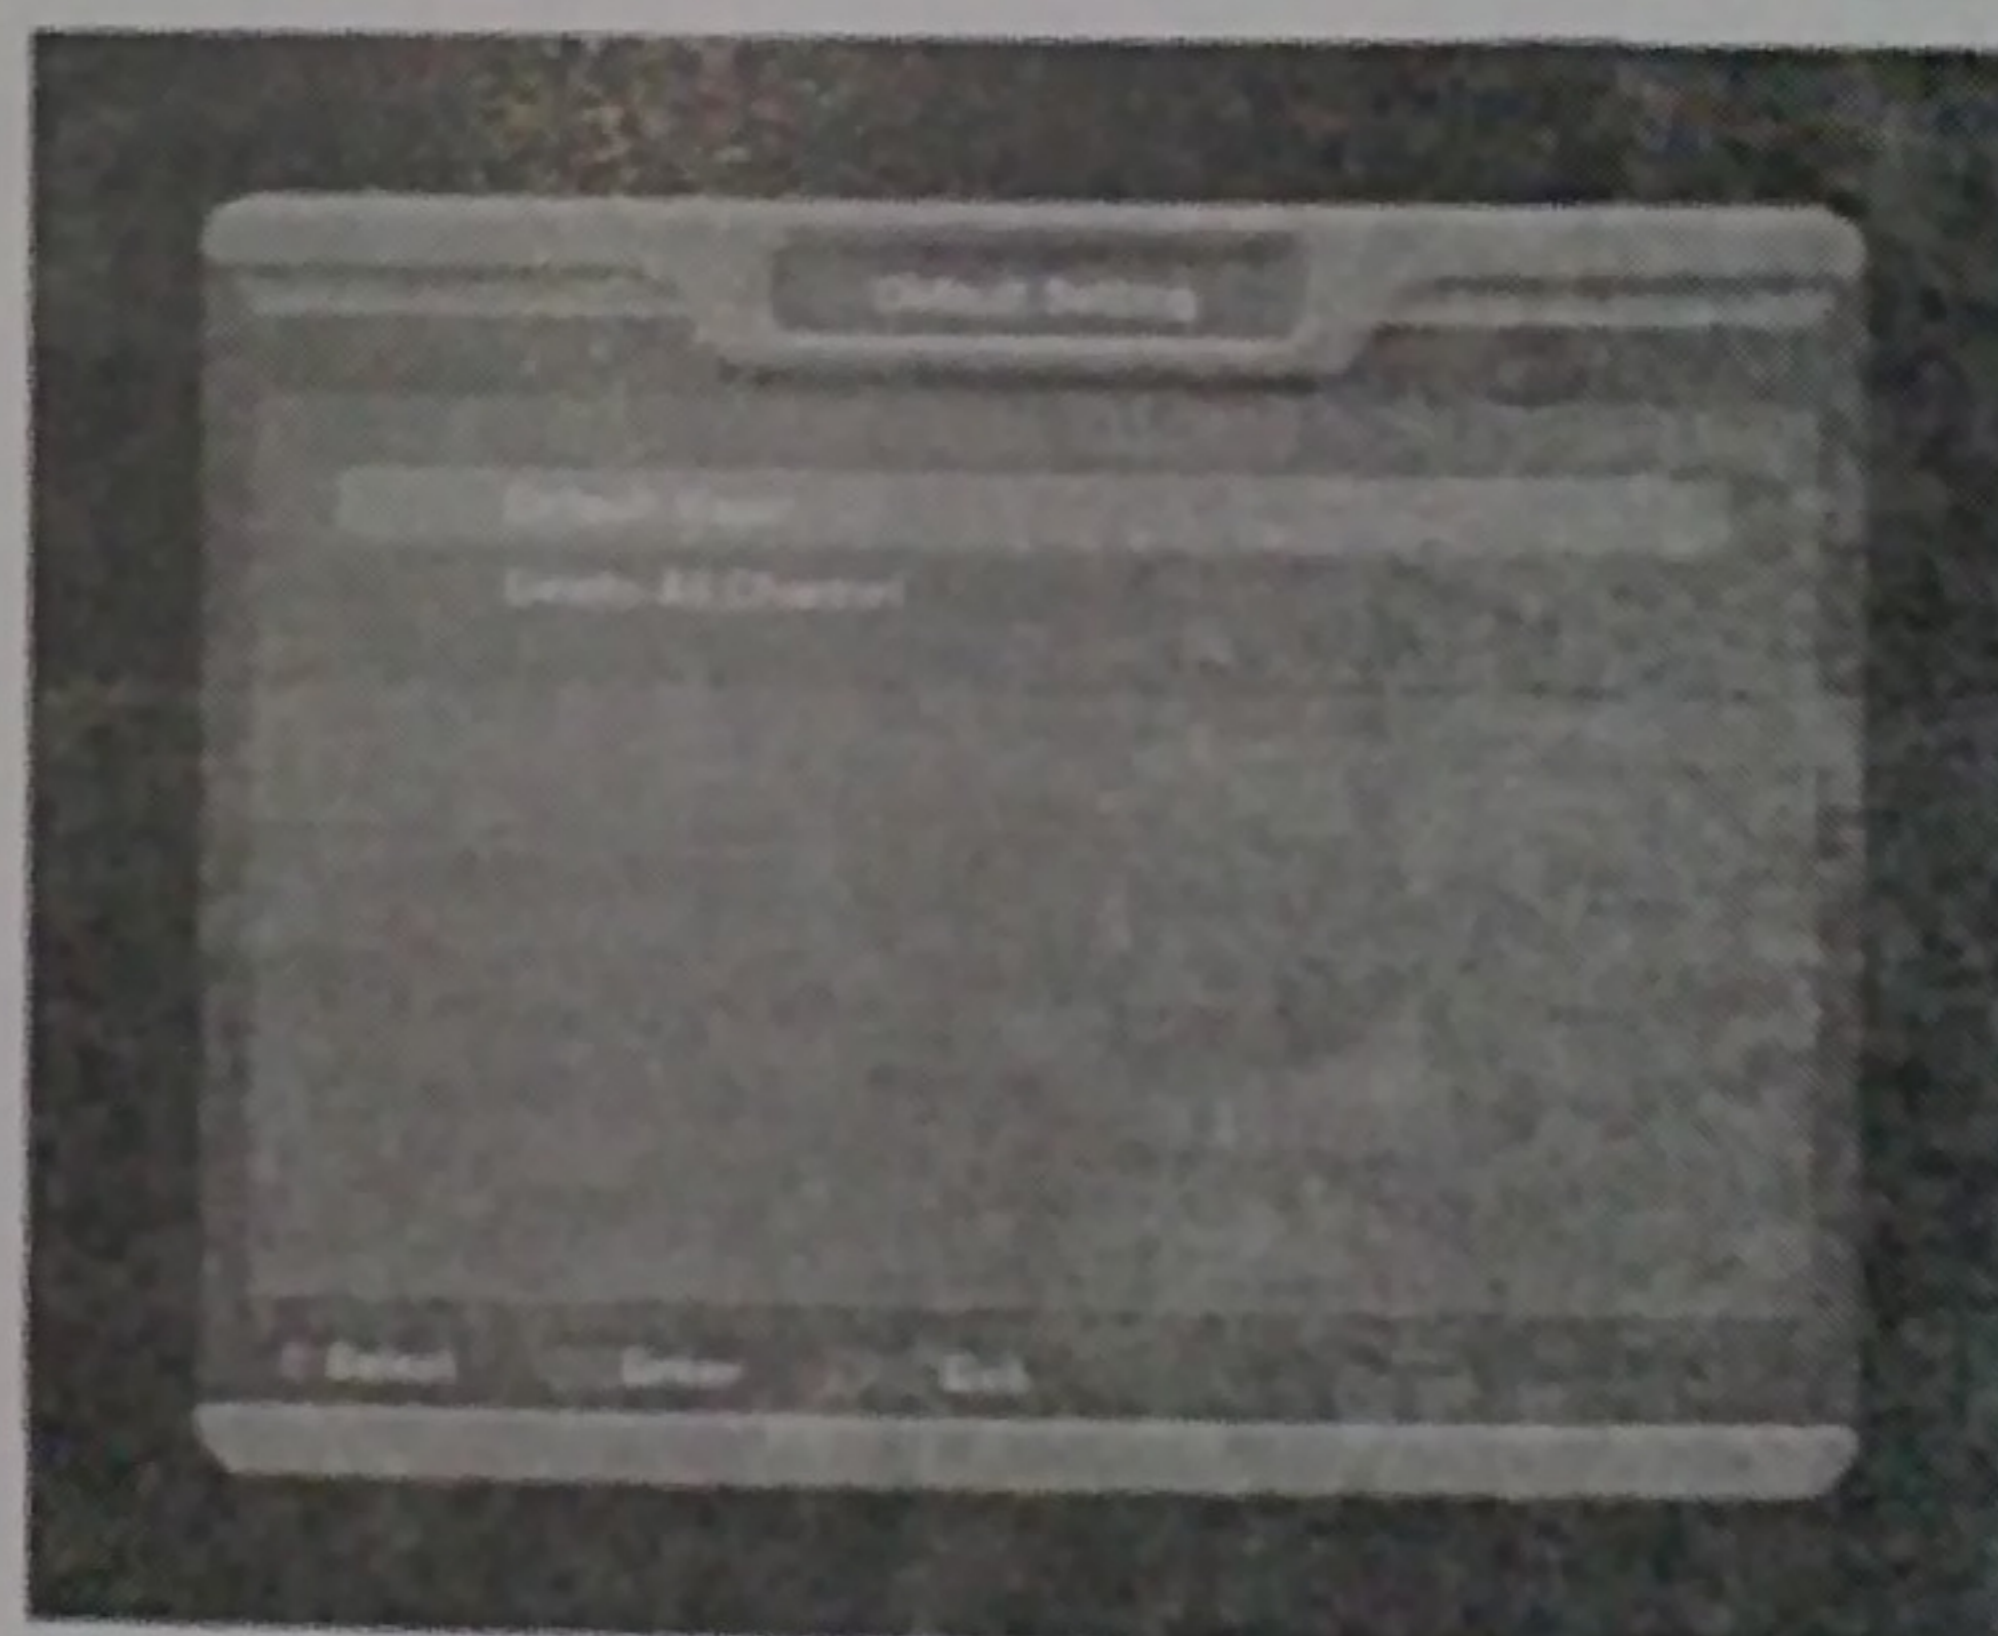


1. Ak stlačíte [OK] tlačidlo v položke "Výrobné nastavenie", zobrazí sa dialógové okno, kde budete musieť zadať heslo a to "0000".


Po zadaní hesla sa zobrazí kontrolná otázka "Naozaj si želáte vykonať výrobné nastavenie, ktoré vymaže všetky uložené programy a nastavenia?".

Ak zvolíte voľbu "Áno", prijímač vykoná výrobné nastavenia. Túto voľbu používajte veľmi opatrne.


Ak však v kroku 1 a 2, stlačíte [EXIT] tlačidlo, vrátite sa bez akýchkoľvek zmien späť do MENU.

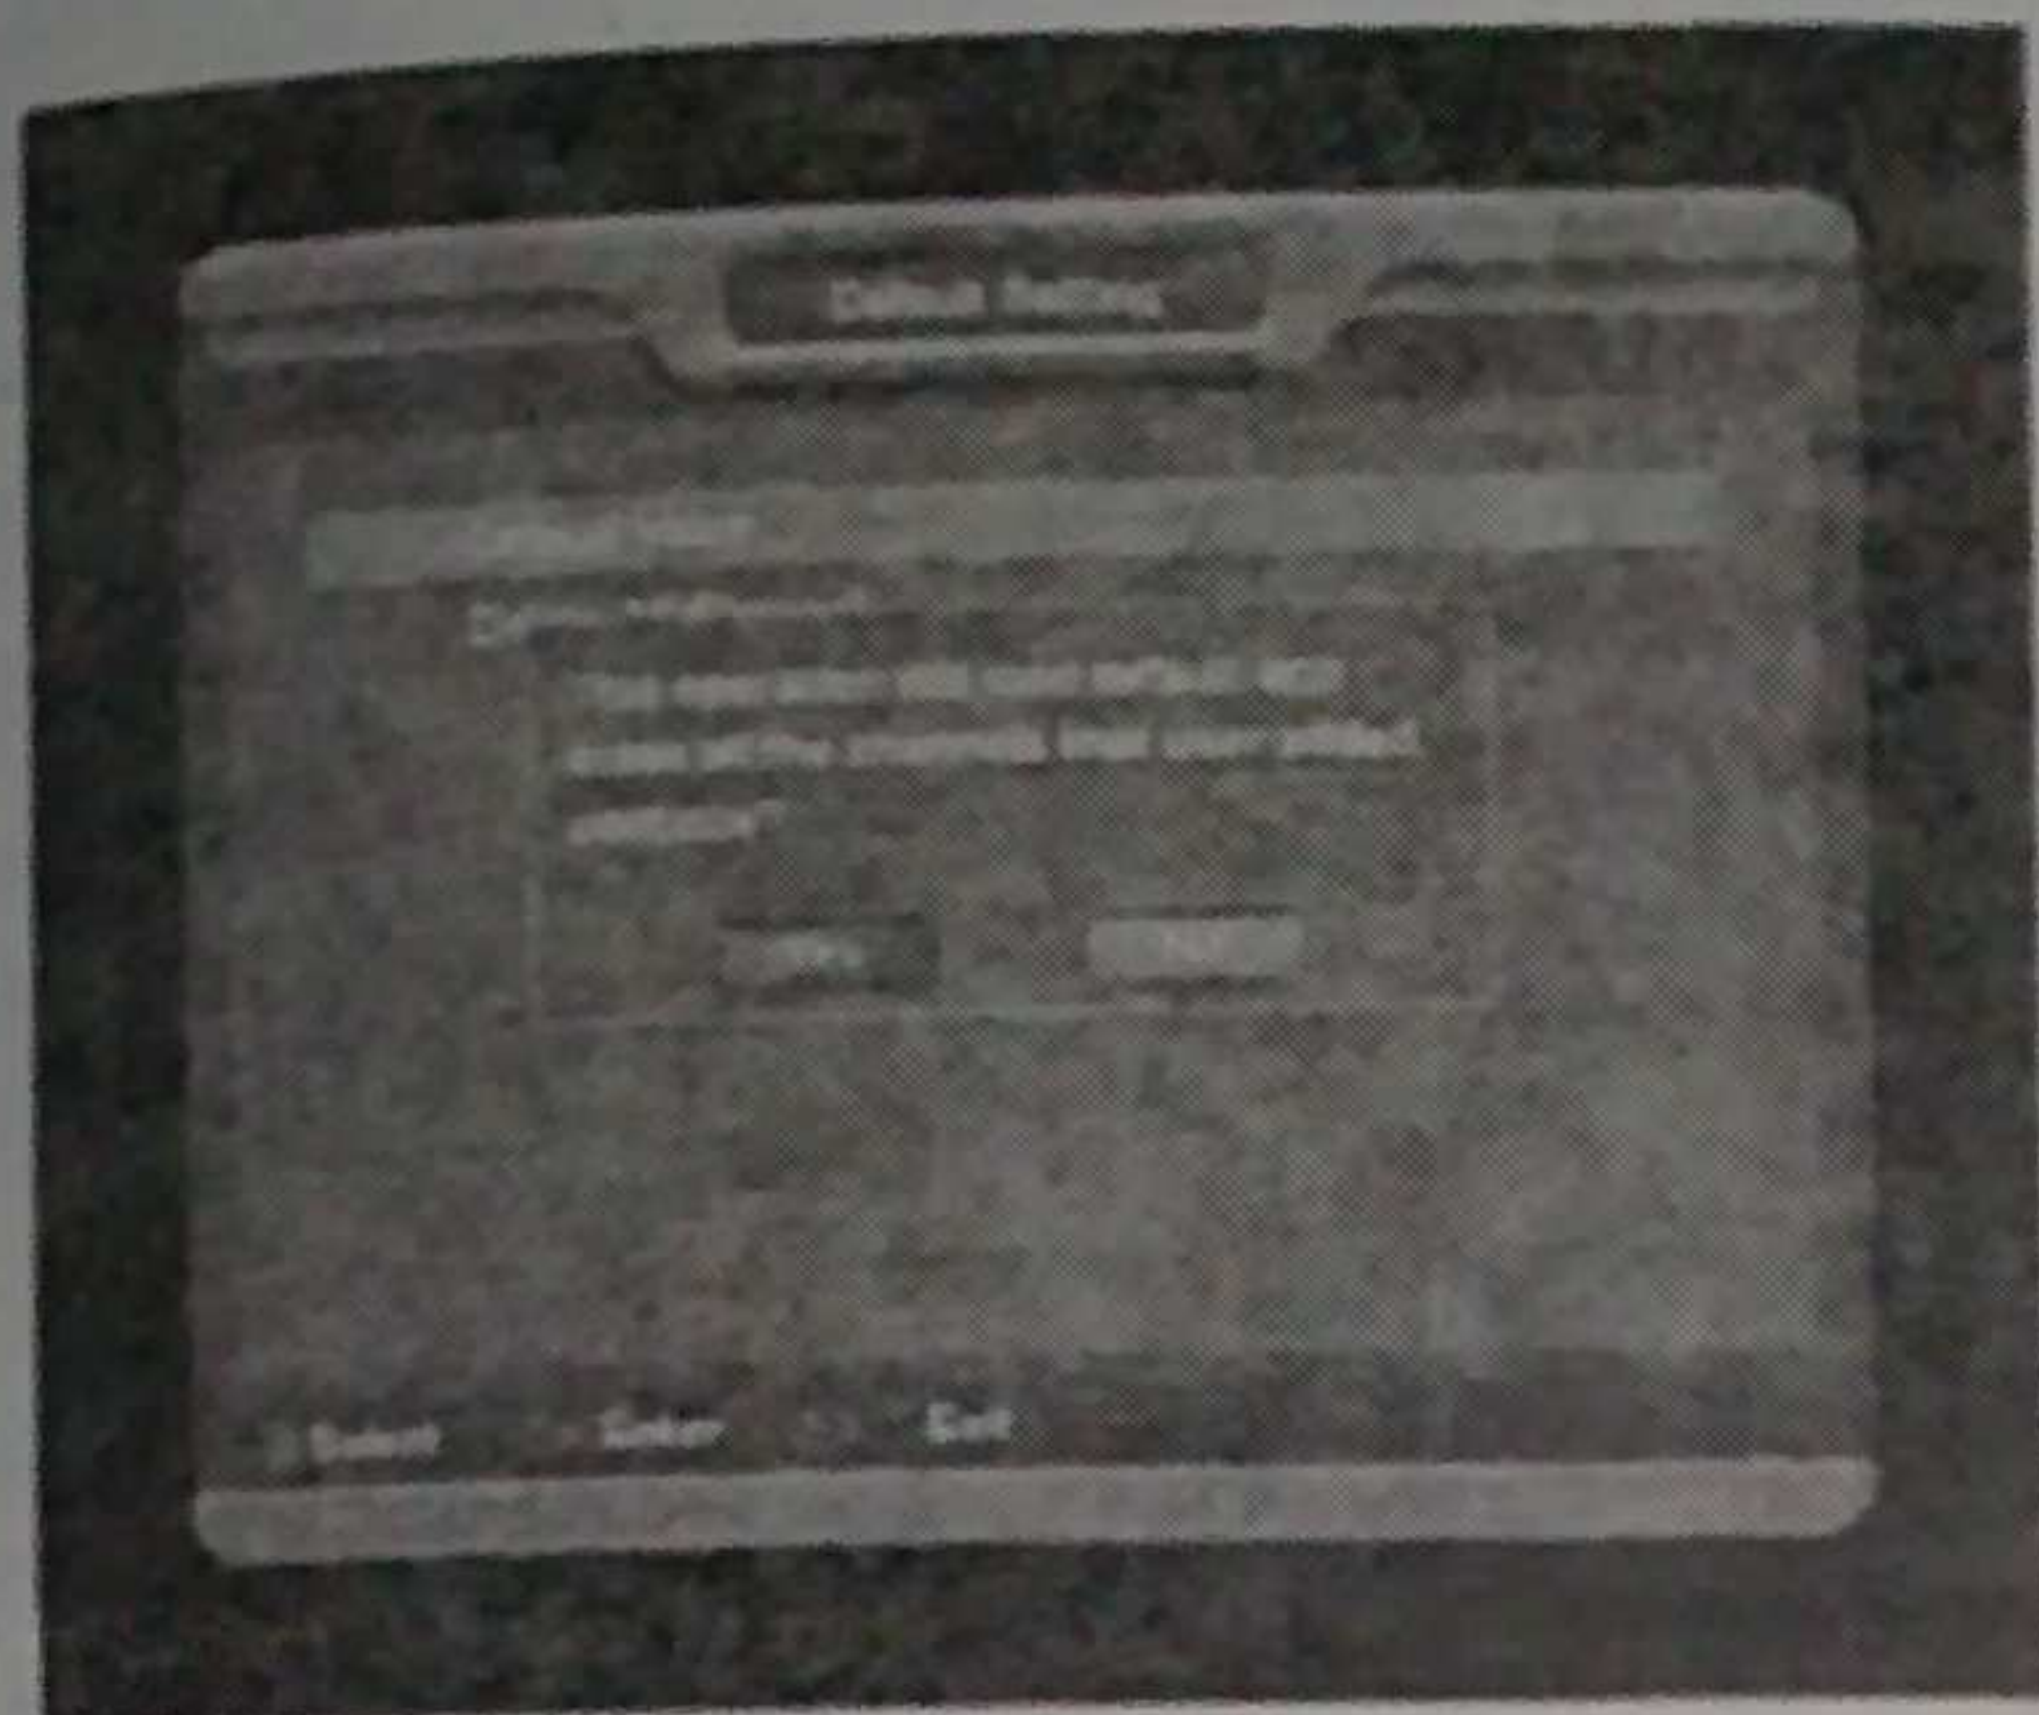


10.3. Aktualizácia Software

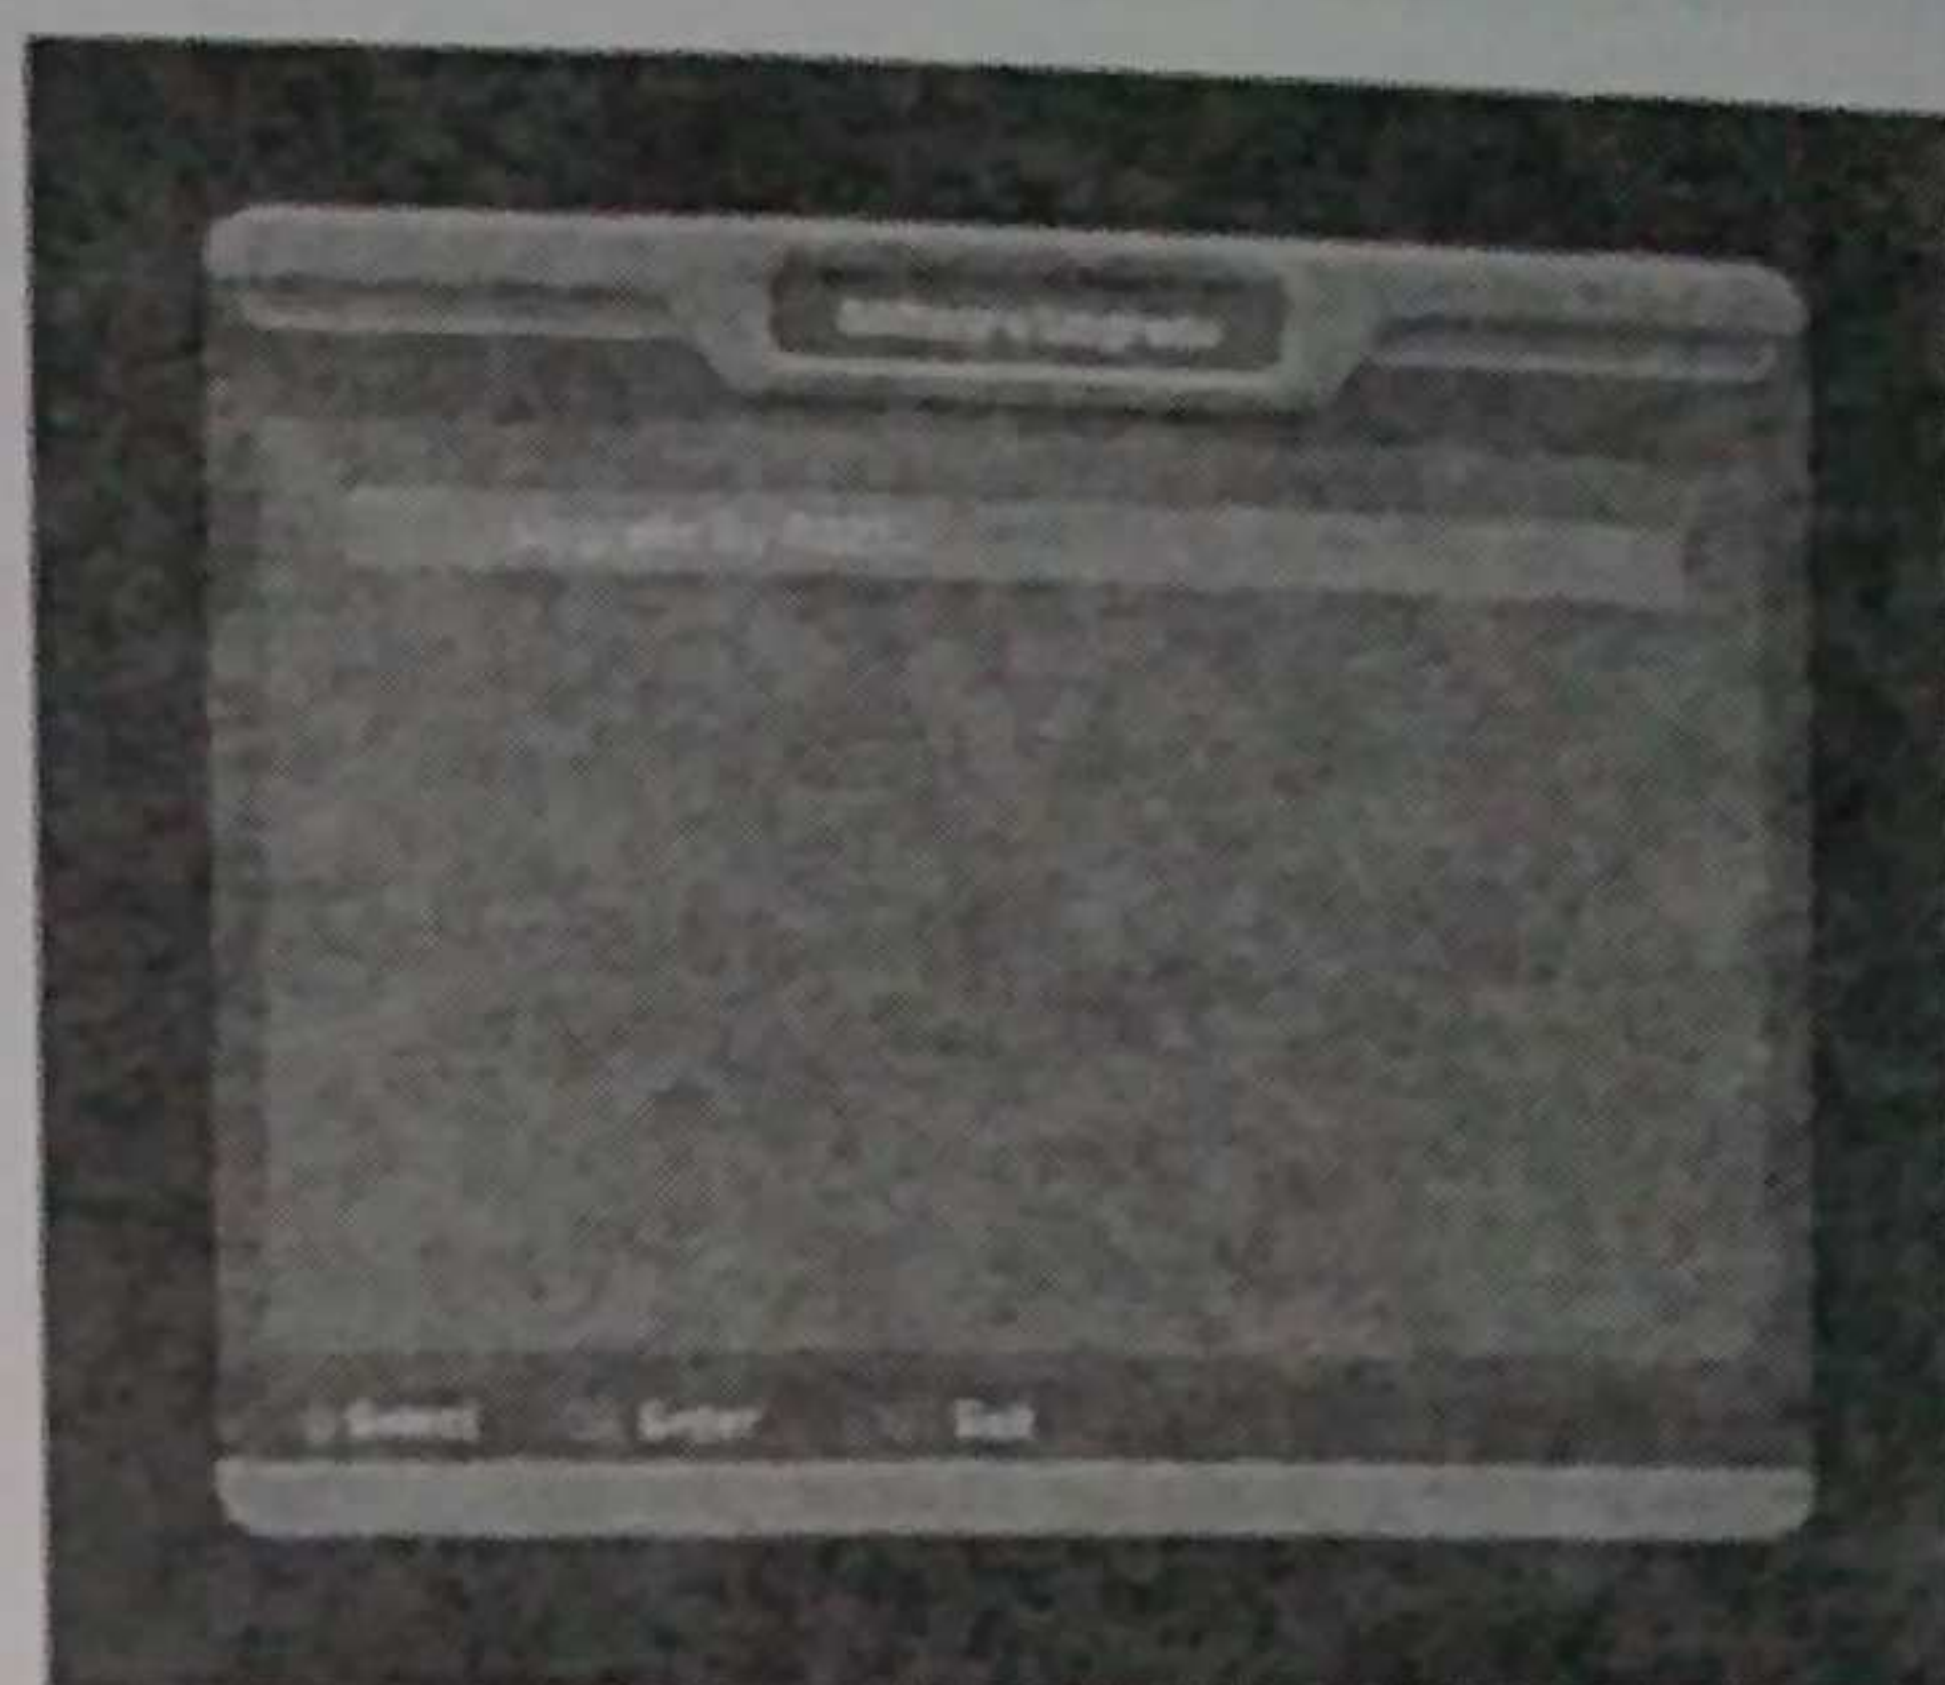

2. Ak stlačíte [OK] tlačidlo v položke "Vymazať všetky programy" zobrazí sa Vám nasledovné:

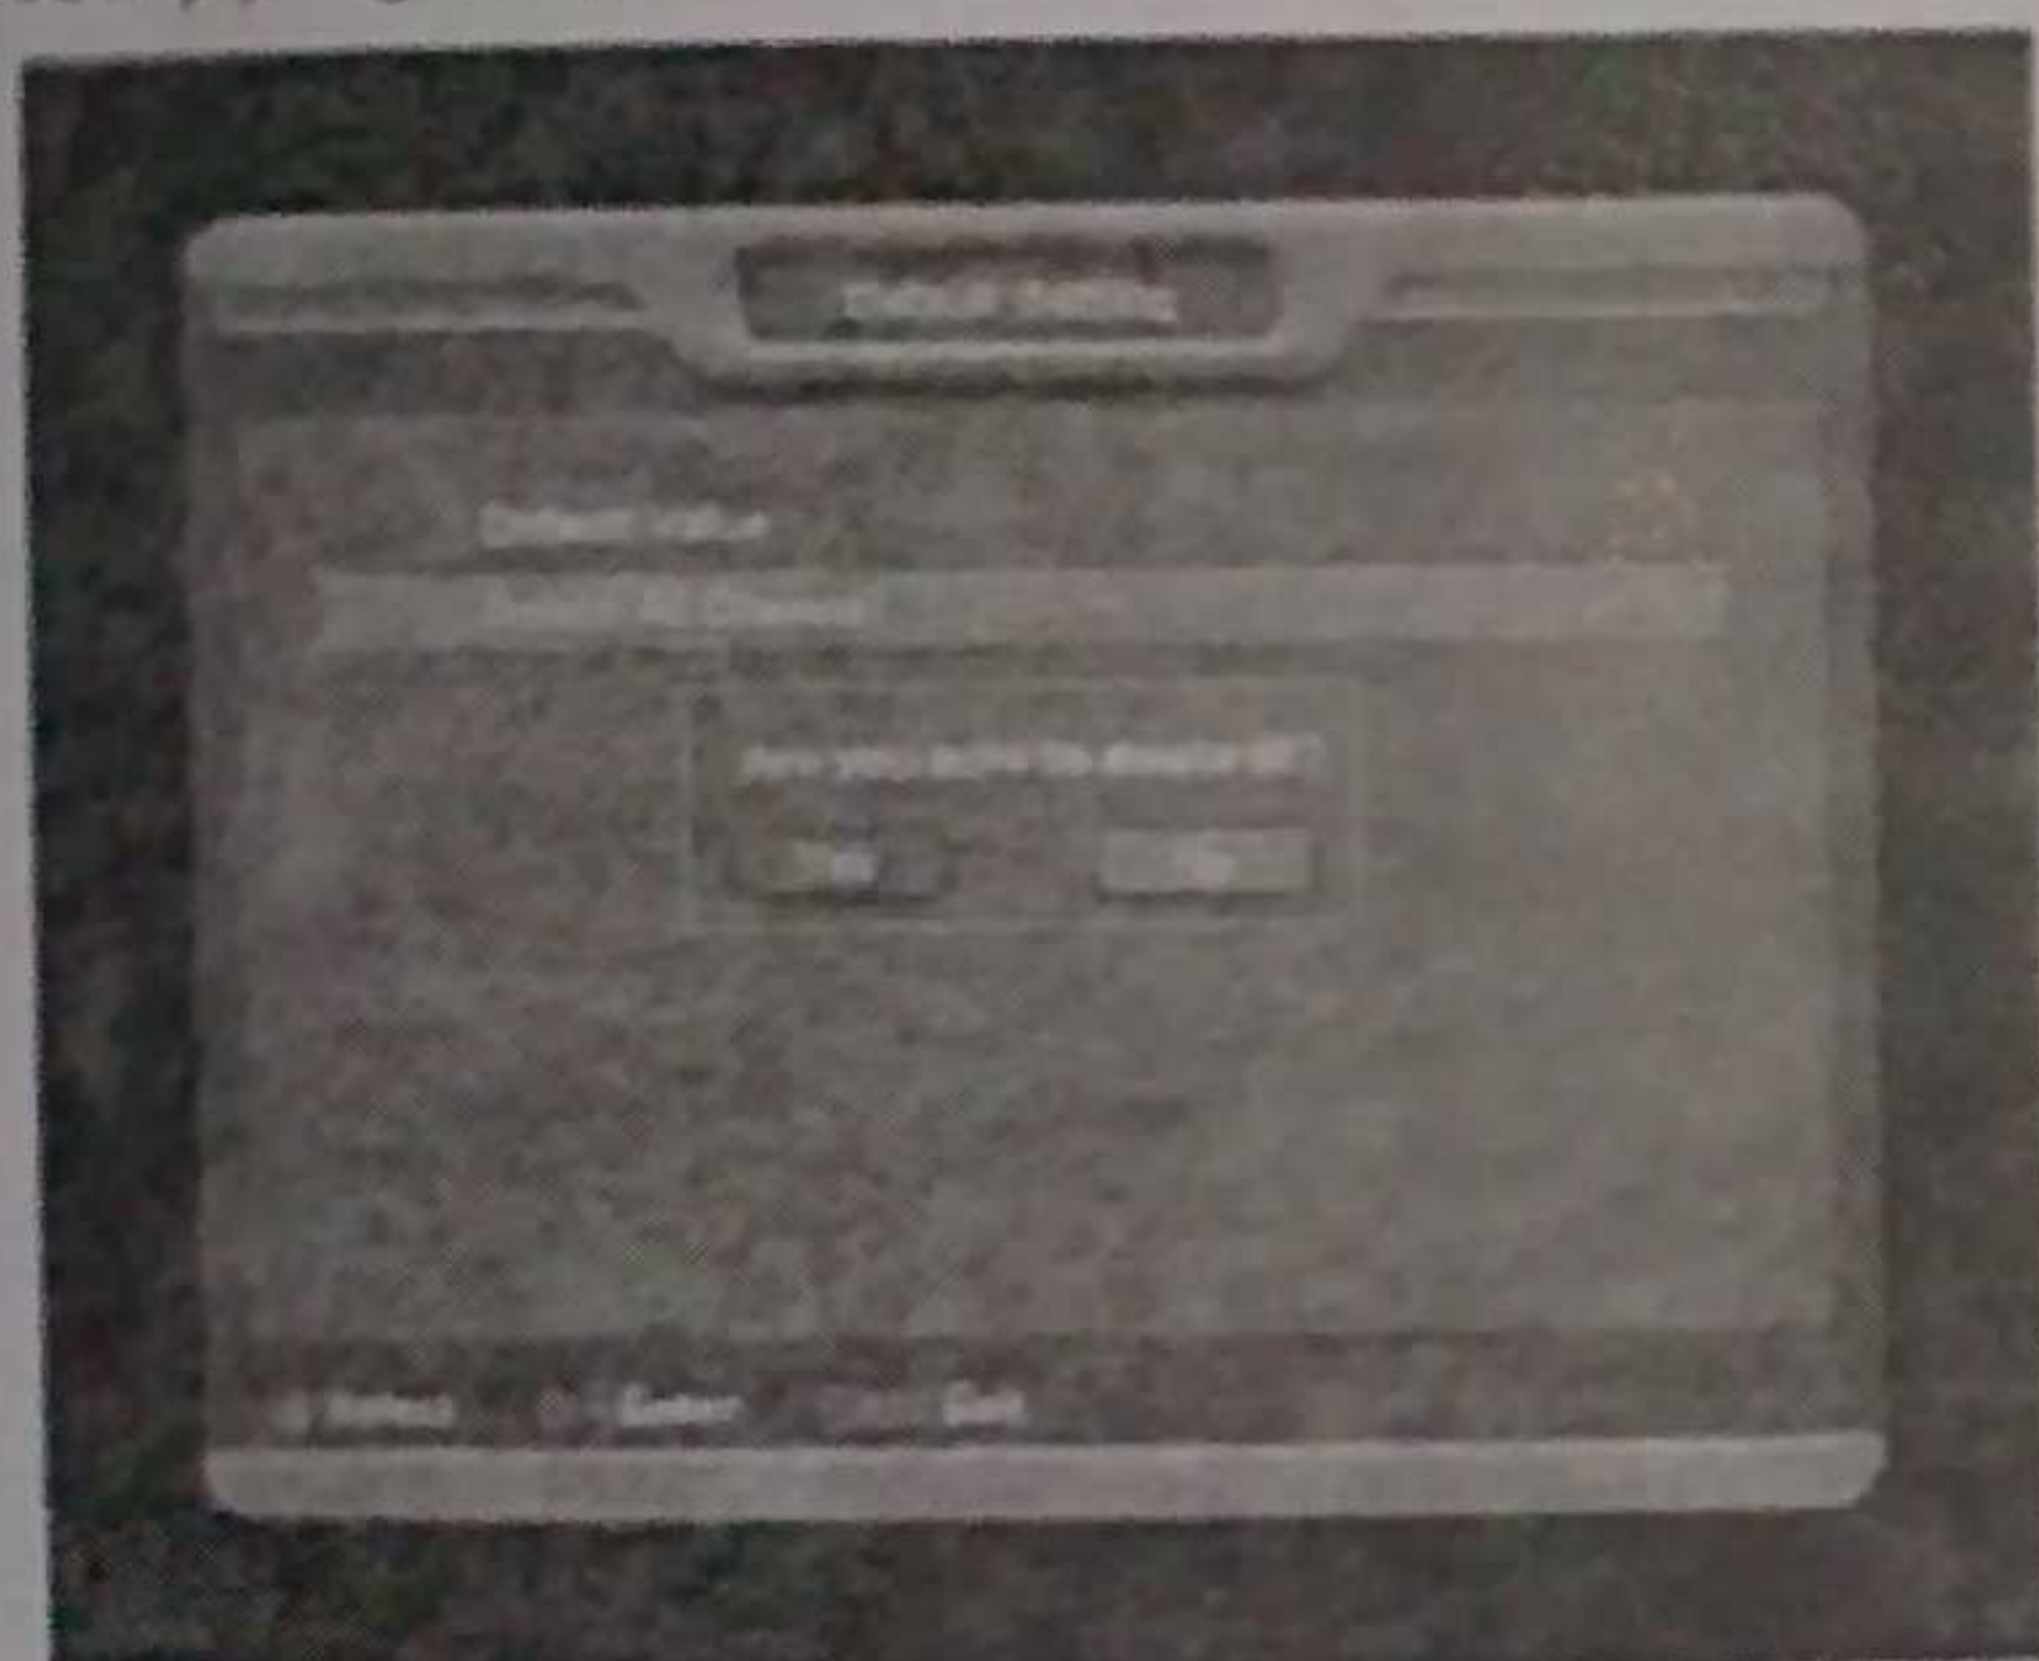

10.3.1. Aktualizácia cez RS232:

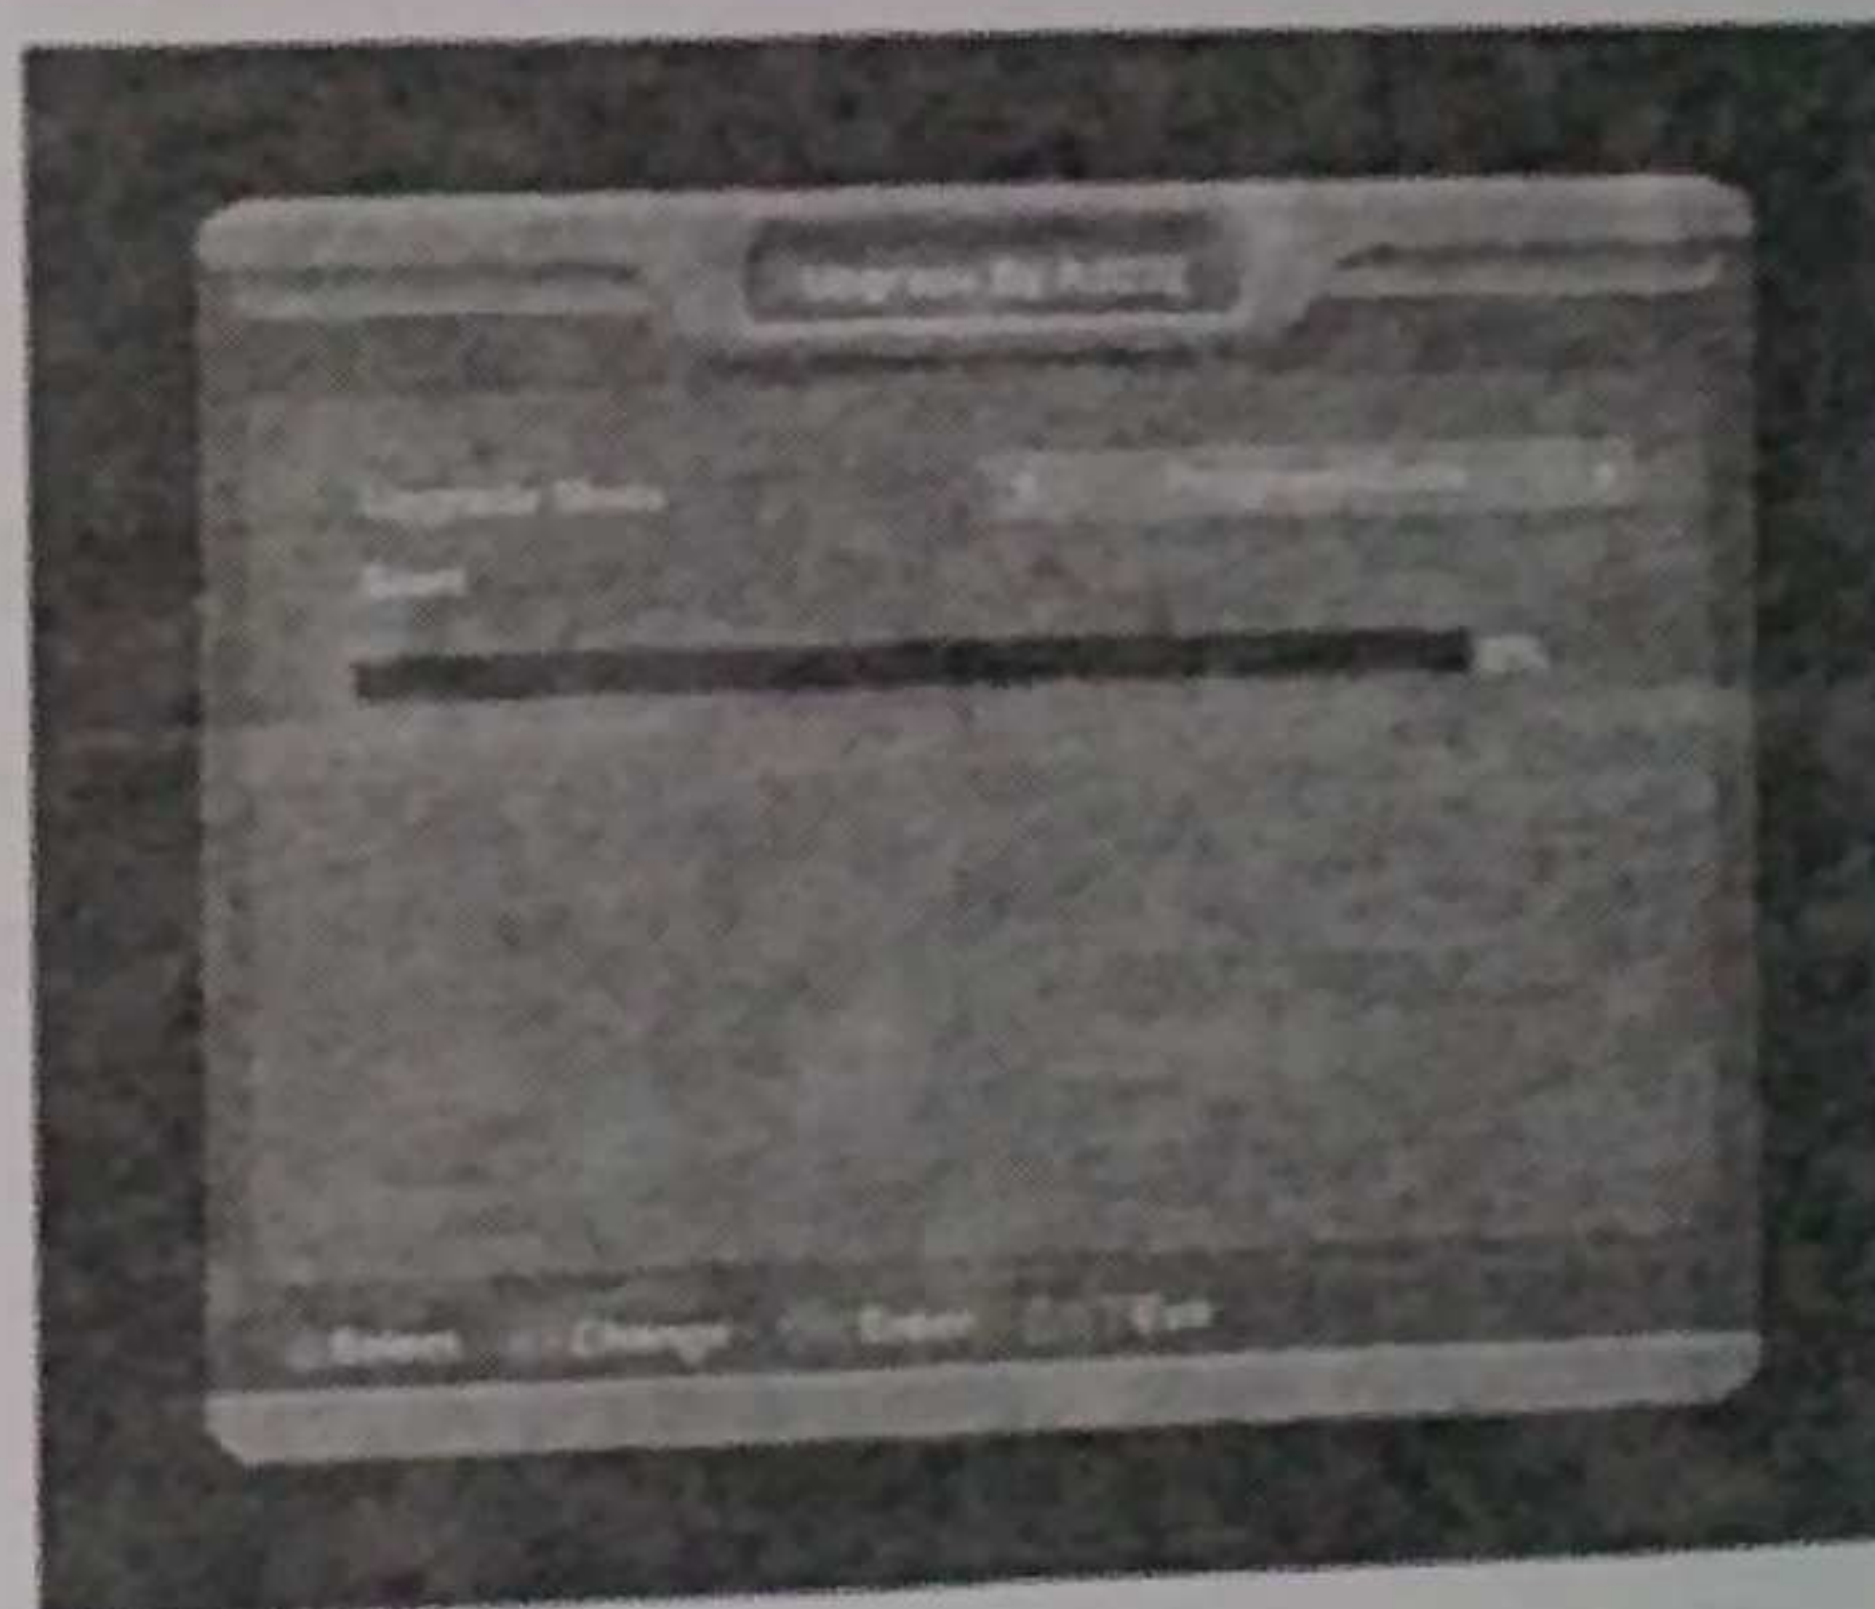

Ak zvolíte "Áno", vymažú sa všetky programy.

Ak však v kroku 1 a 2, stlačíte [EXIT] tlačidlo, vrátite sa bez akýchkoľvek zmien späť do MENU.

? Často kladené otázky

Q: Čo mám robiť ak som neopatrne zmazal všetky programy?

A: Sú dve cesty ako programy obnoviť:

Opätovné vyhľadanie všetkých programov v Menu – Inštalácia.

Použite "Výrobné nastavenie" pre obnovu všetkých programov.

1. Ponúkame Vám užívateľskú funkciu pripojenia prijímača (Master) k ďalšiemu prijímaču (Slave) cez RS232.

2. Pripojte „Master“ prijímač k „Slave“ prijímaču cez RS 232. Na prijímači „Master“ potvrdte v menu "Software Upgrade" a pomocou kurzorových tlačidiel vyberte druh aktualizácie.


3. Módy aktualizácie: Code / Zoznam programov / User Back / Video Back / Radio Back / DefaultBD /Default DB + User DB/ Program + Code

4. Na prijímači „Master“ pomocou tlačidla OK potvrdte voľbu Štart pre začatie aktualizácie.


5. Zapnite prijímač „slave“.

Tlačidlom EXIT uložíte a opustíte ponuku.

10.4. Aktualizácia cez USB

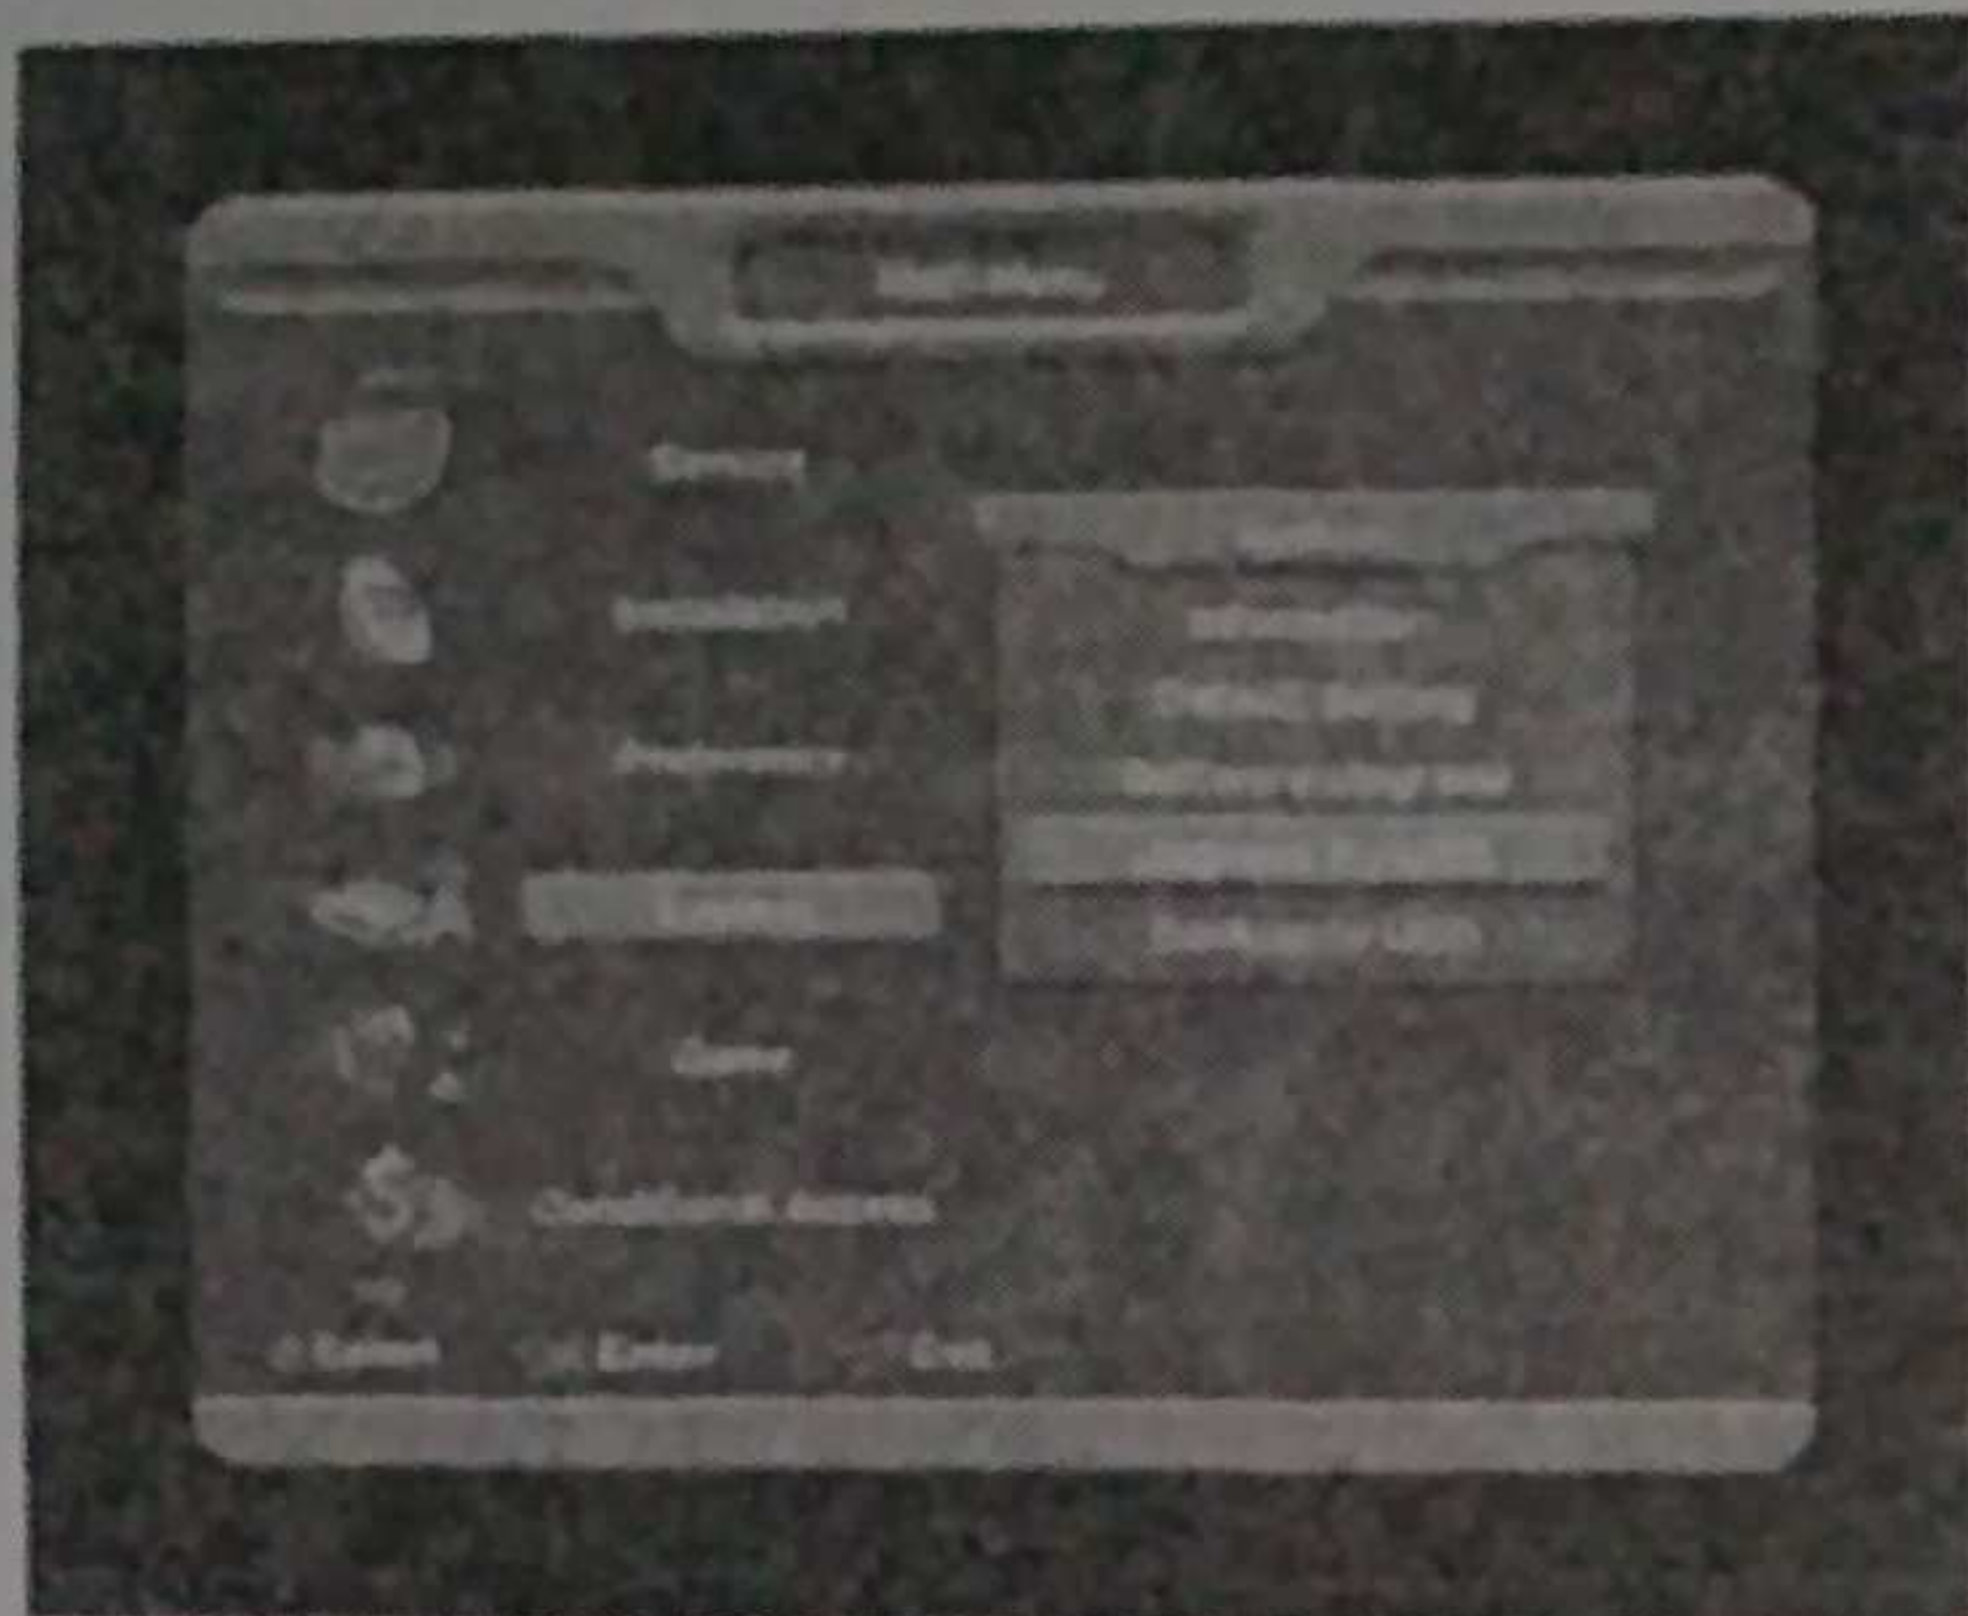

V tomto menu môžete veľmi jednoducho aktualizovať software pomocou USB.

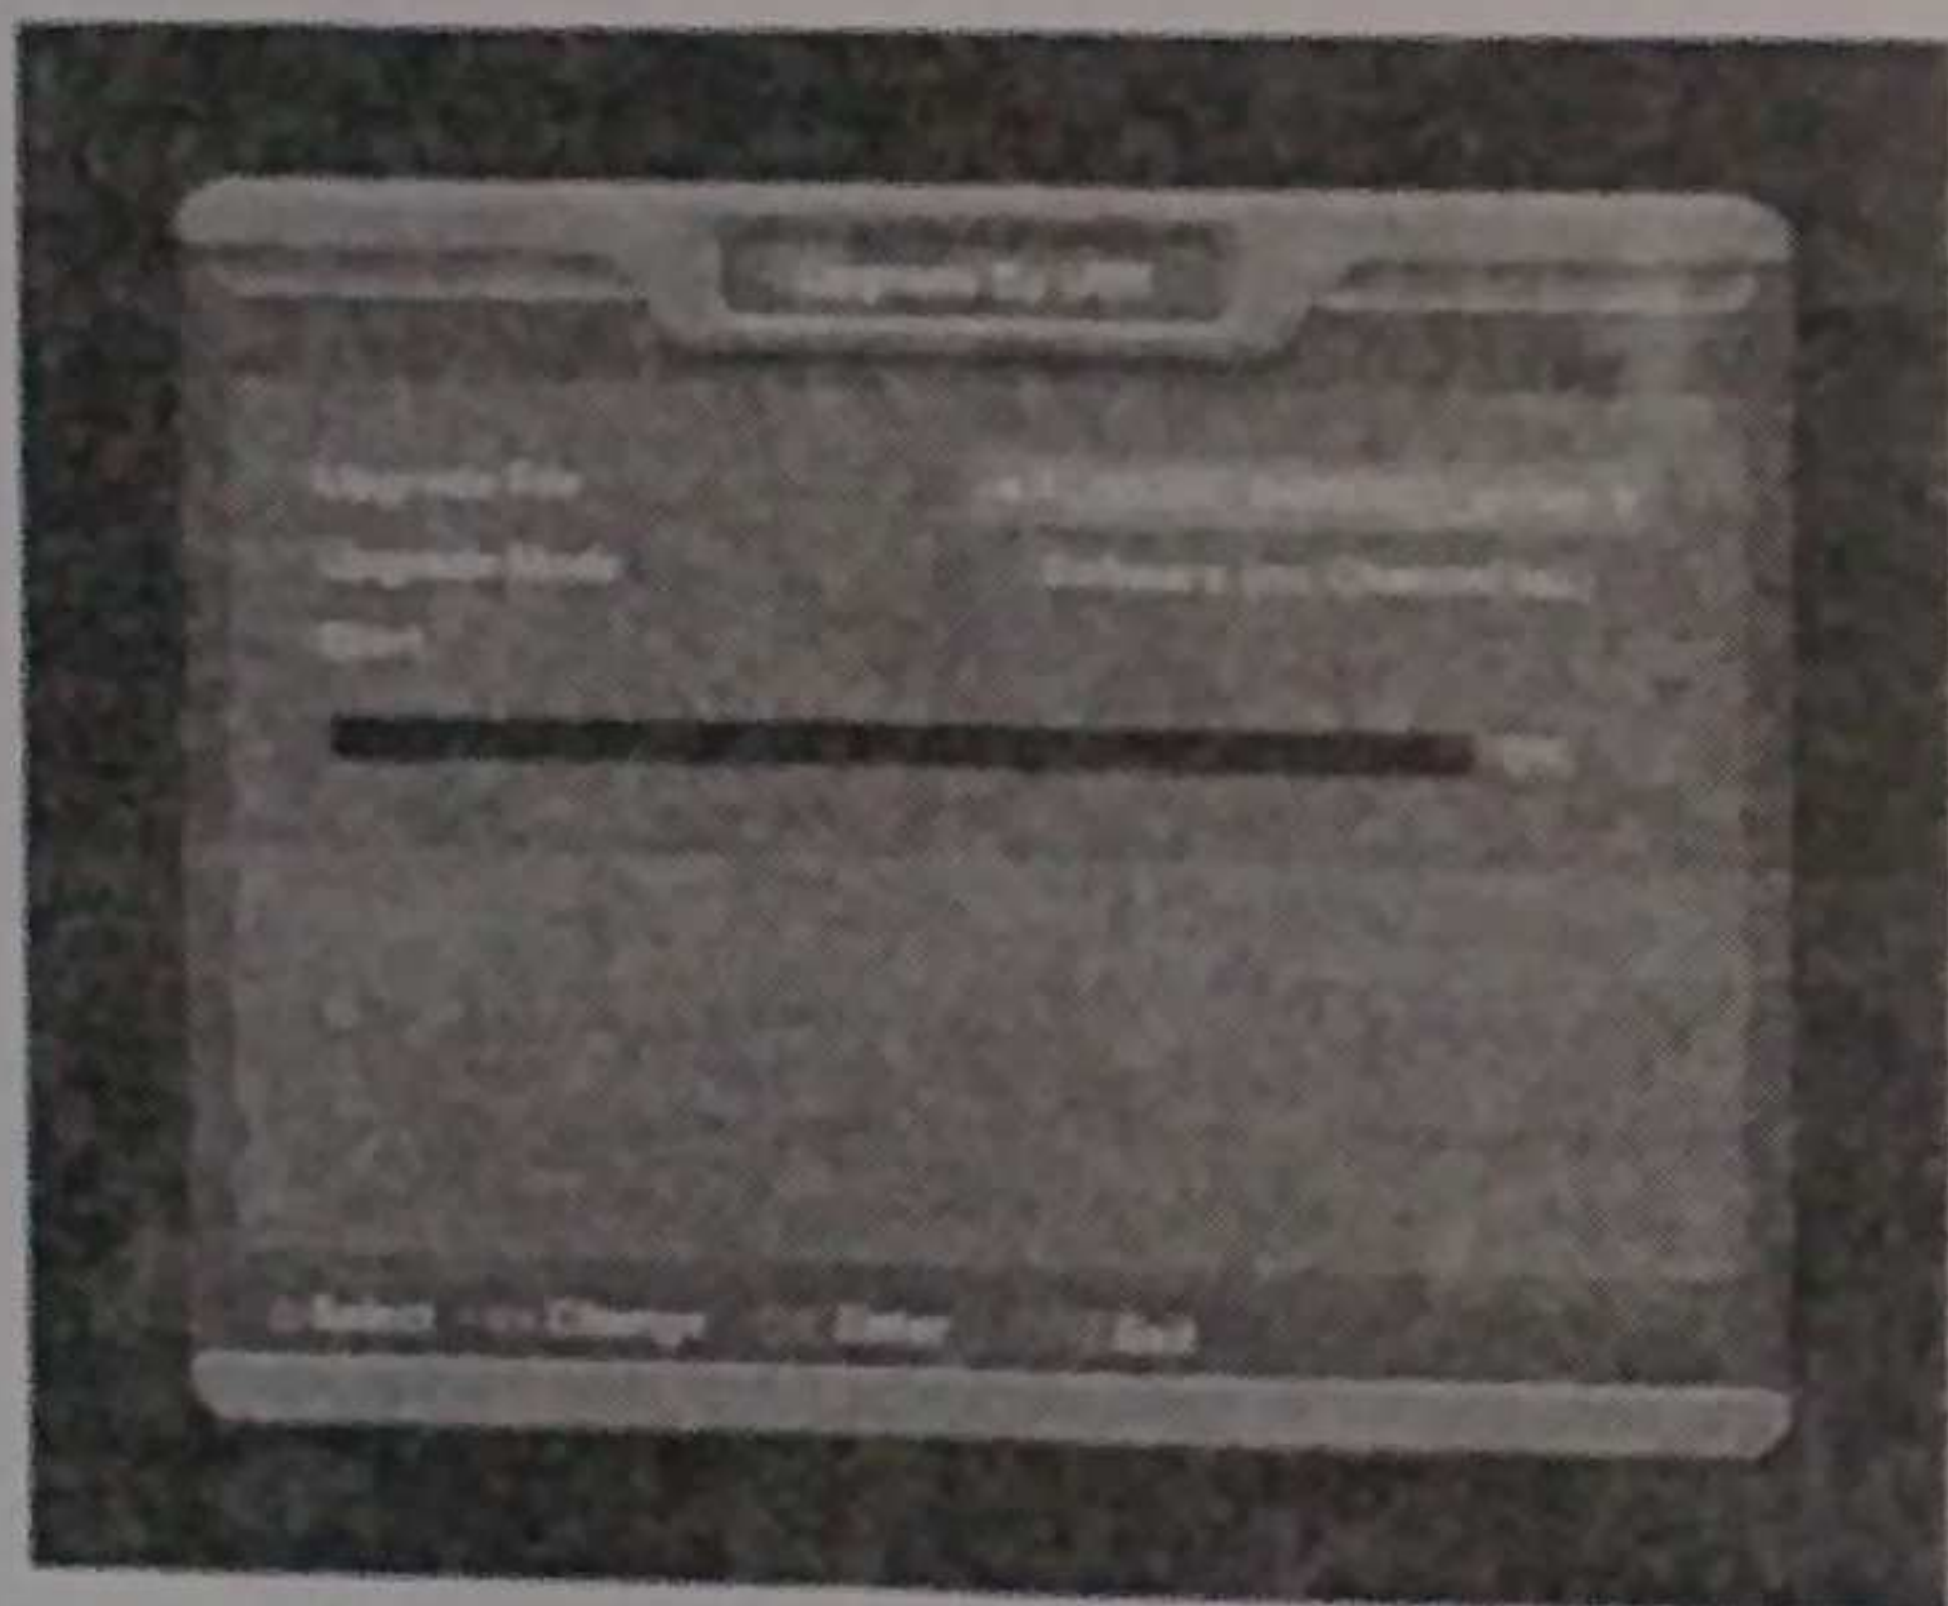

V tomto menu si môžete zvoliť mód aktualizácie spomedzi, Zoznam programov, všetky SW + bootloader, všetky SW + Zoznam programov. Môžete si vybrať vhodný aktualizáčny súbor. Po výbere "Módu aktualizácie" a "Aktualizačného súboru", stlačte [OK] tlačidlo pre Automatický štart aktualizácie prijímača.

Pozn.: Aktualizačný súbor musíte uložiť na USB takto: /ROOT DIRECTORY.

10.5. Záloha na USB


V tomto menu môžete vykonať zálohu dát na USB zariadenie.

V "Backup file/Záložný súbor", môžete pomocou tlačidla zmeniť jeho názov.

V Menu "Záloha na USB", môžete pomocou tlačidla [OK] začať sťahovať software.


11. Menu "Conditional Access/CA rozhranie"

1. Ak stlačíte [OK] tlačidlo v položke "CA Rozhranie" zobrazí sa Vám nasledovné:

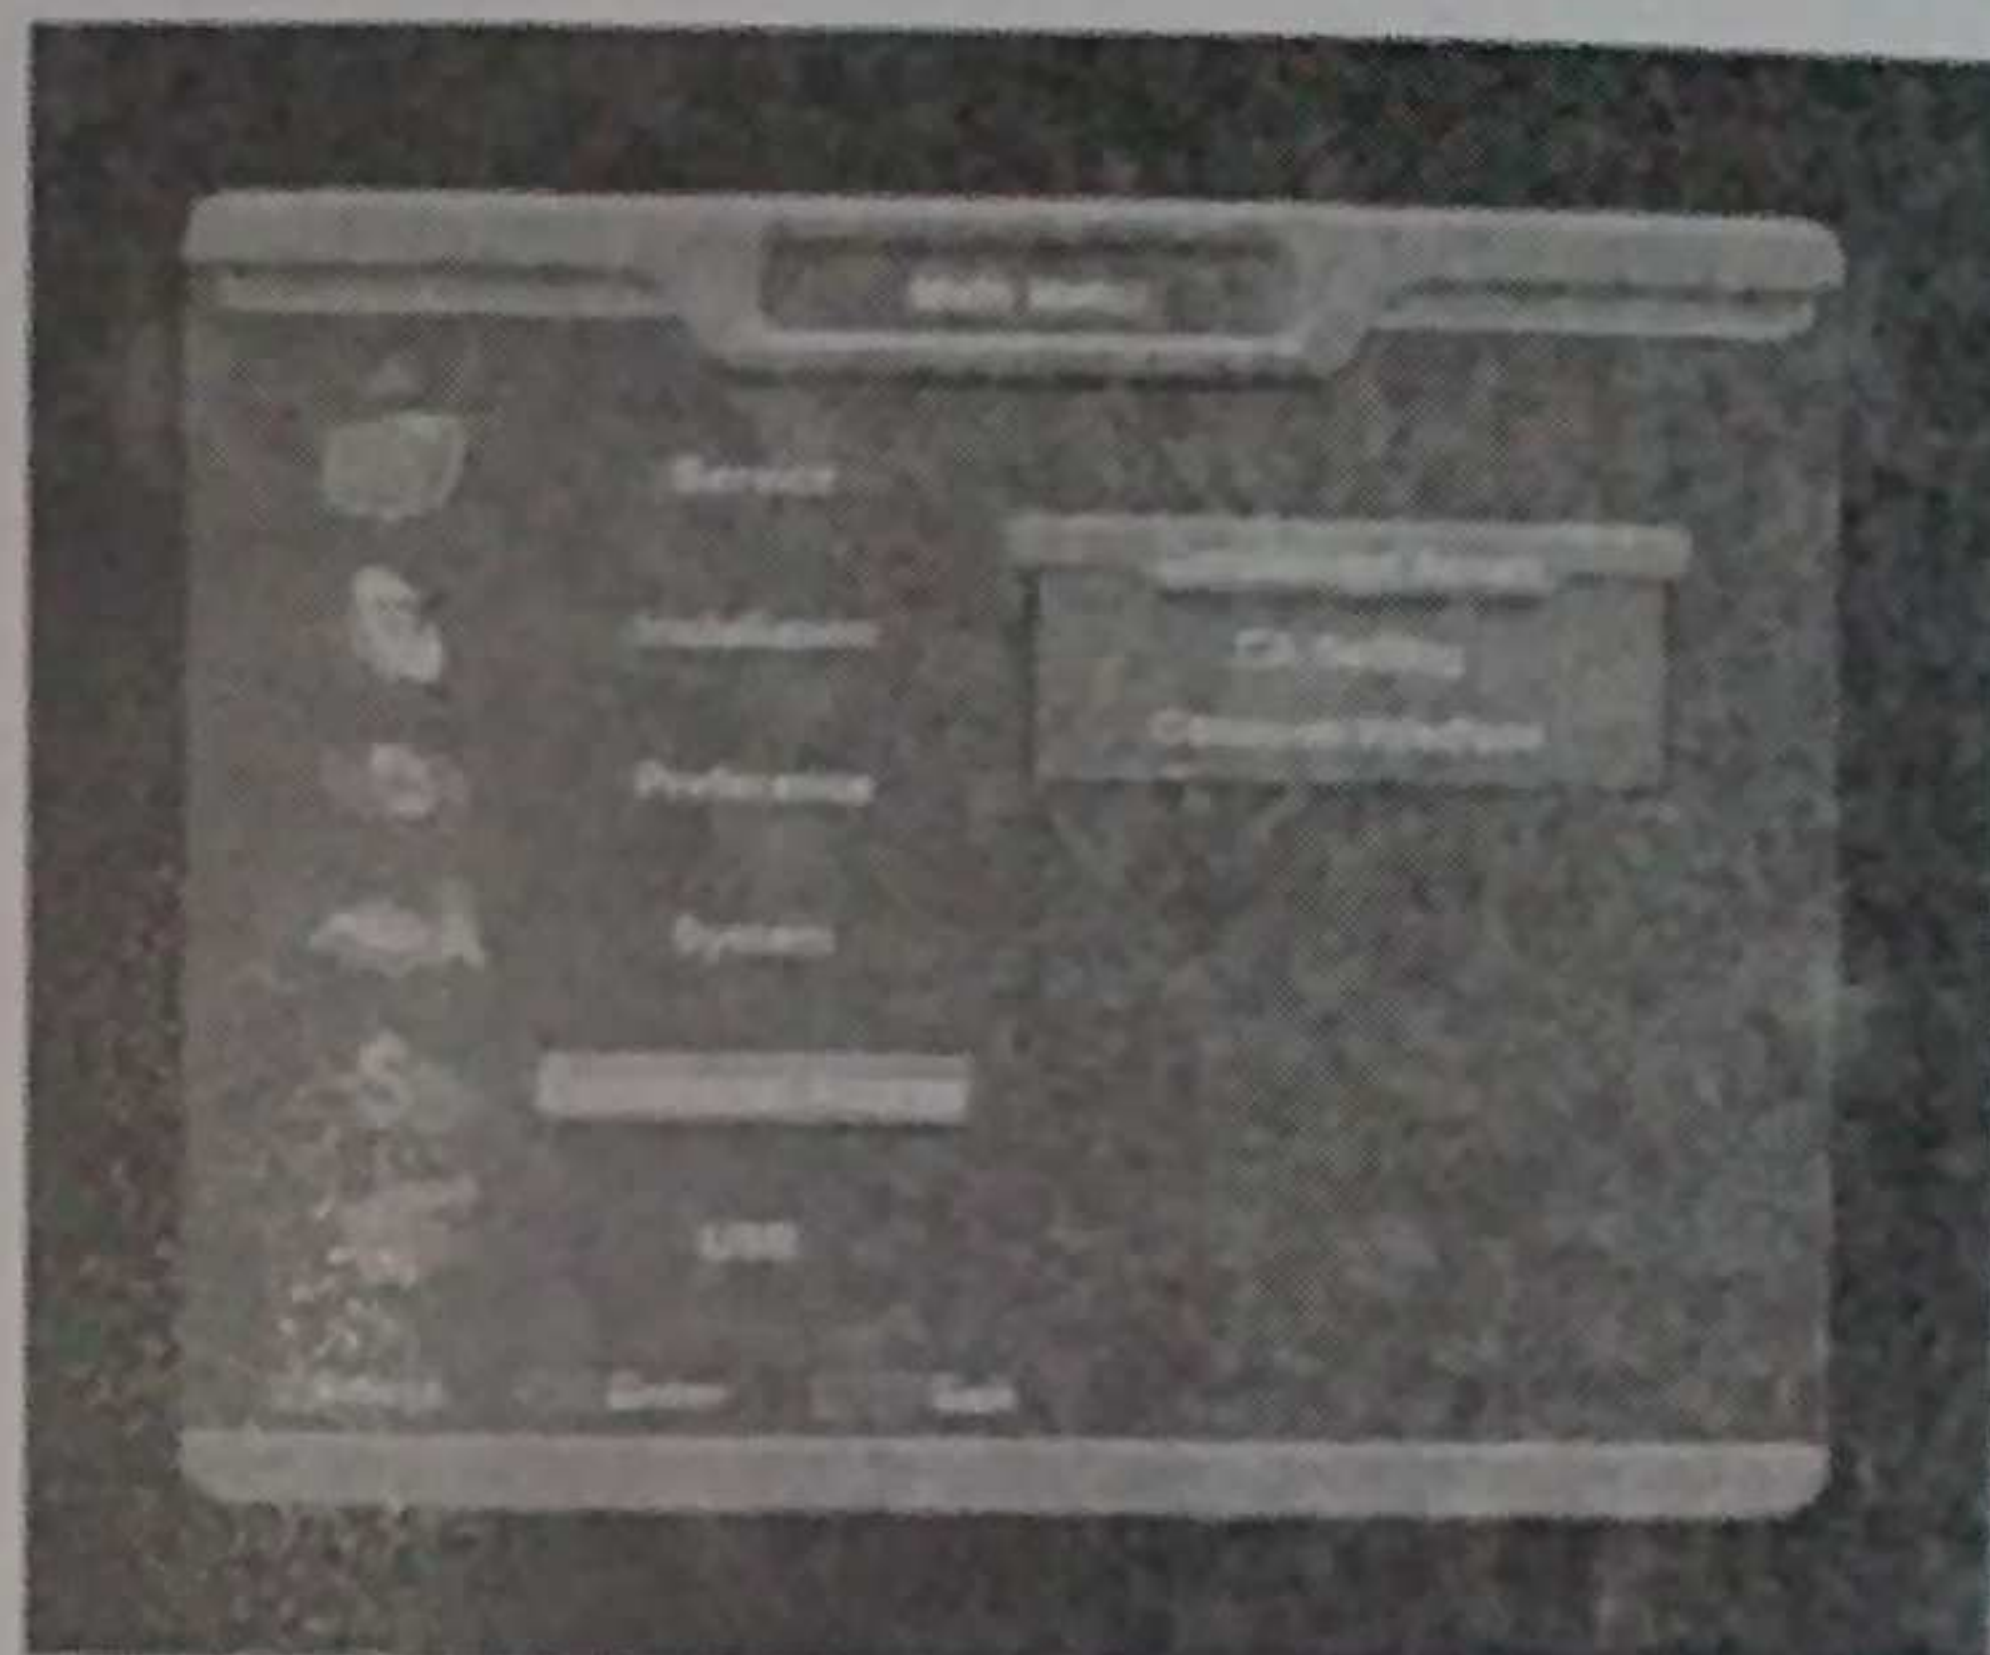

11.1. Nastavenie čítačky smart kariet

Prijímač má vstavanú CONAX čítačku kariet. Pri použití karty v tomto systéme je možné odkódovať množstvo programov, ktoré poskytuje prevádzkovateľ. Toto menu zobrazí detailné informácie o karte vlozenej priamo v čítačke.

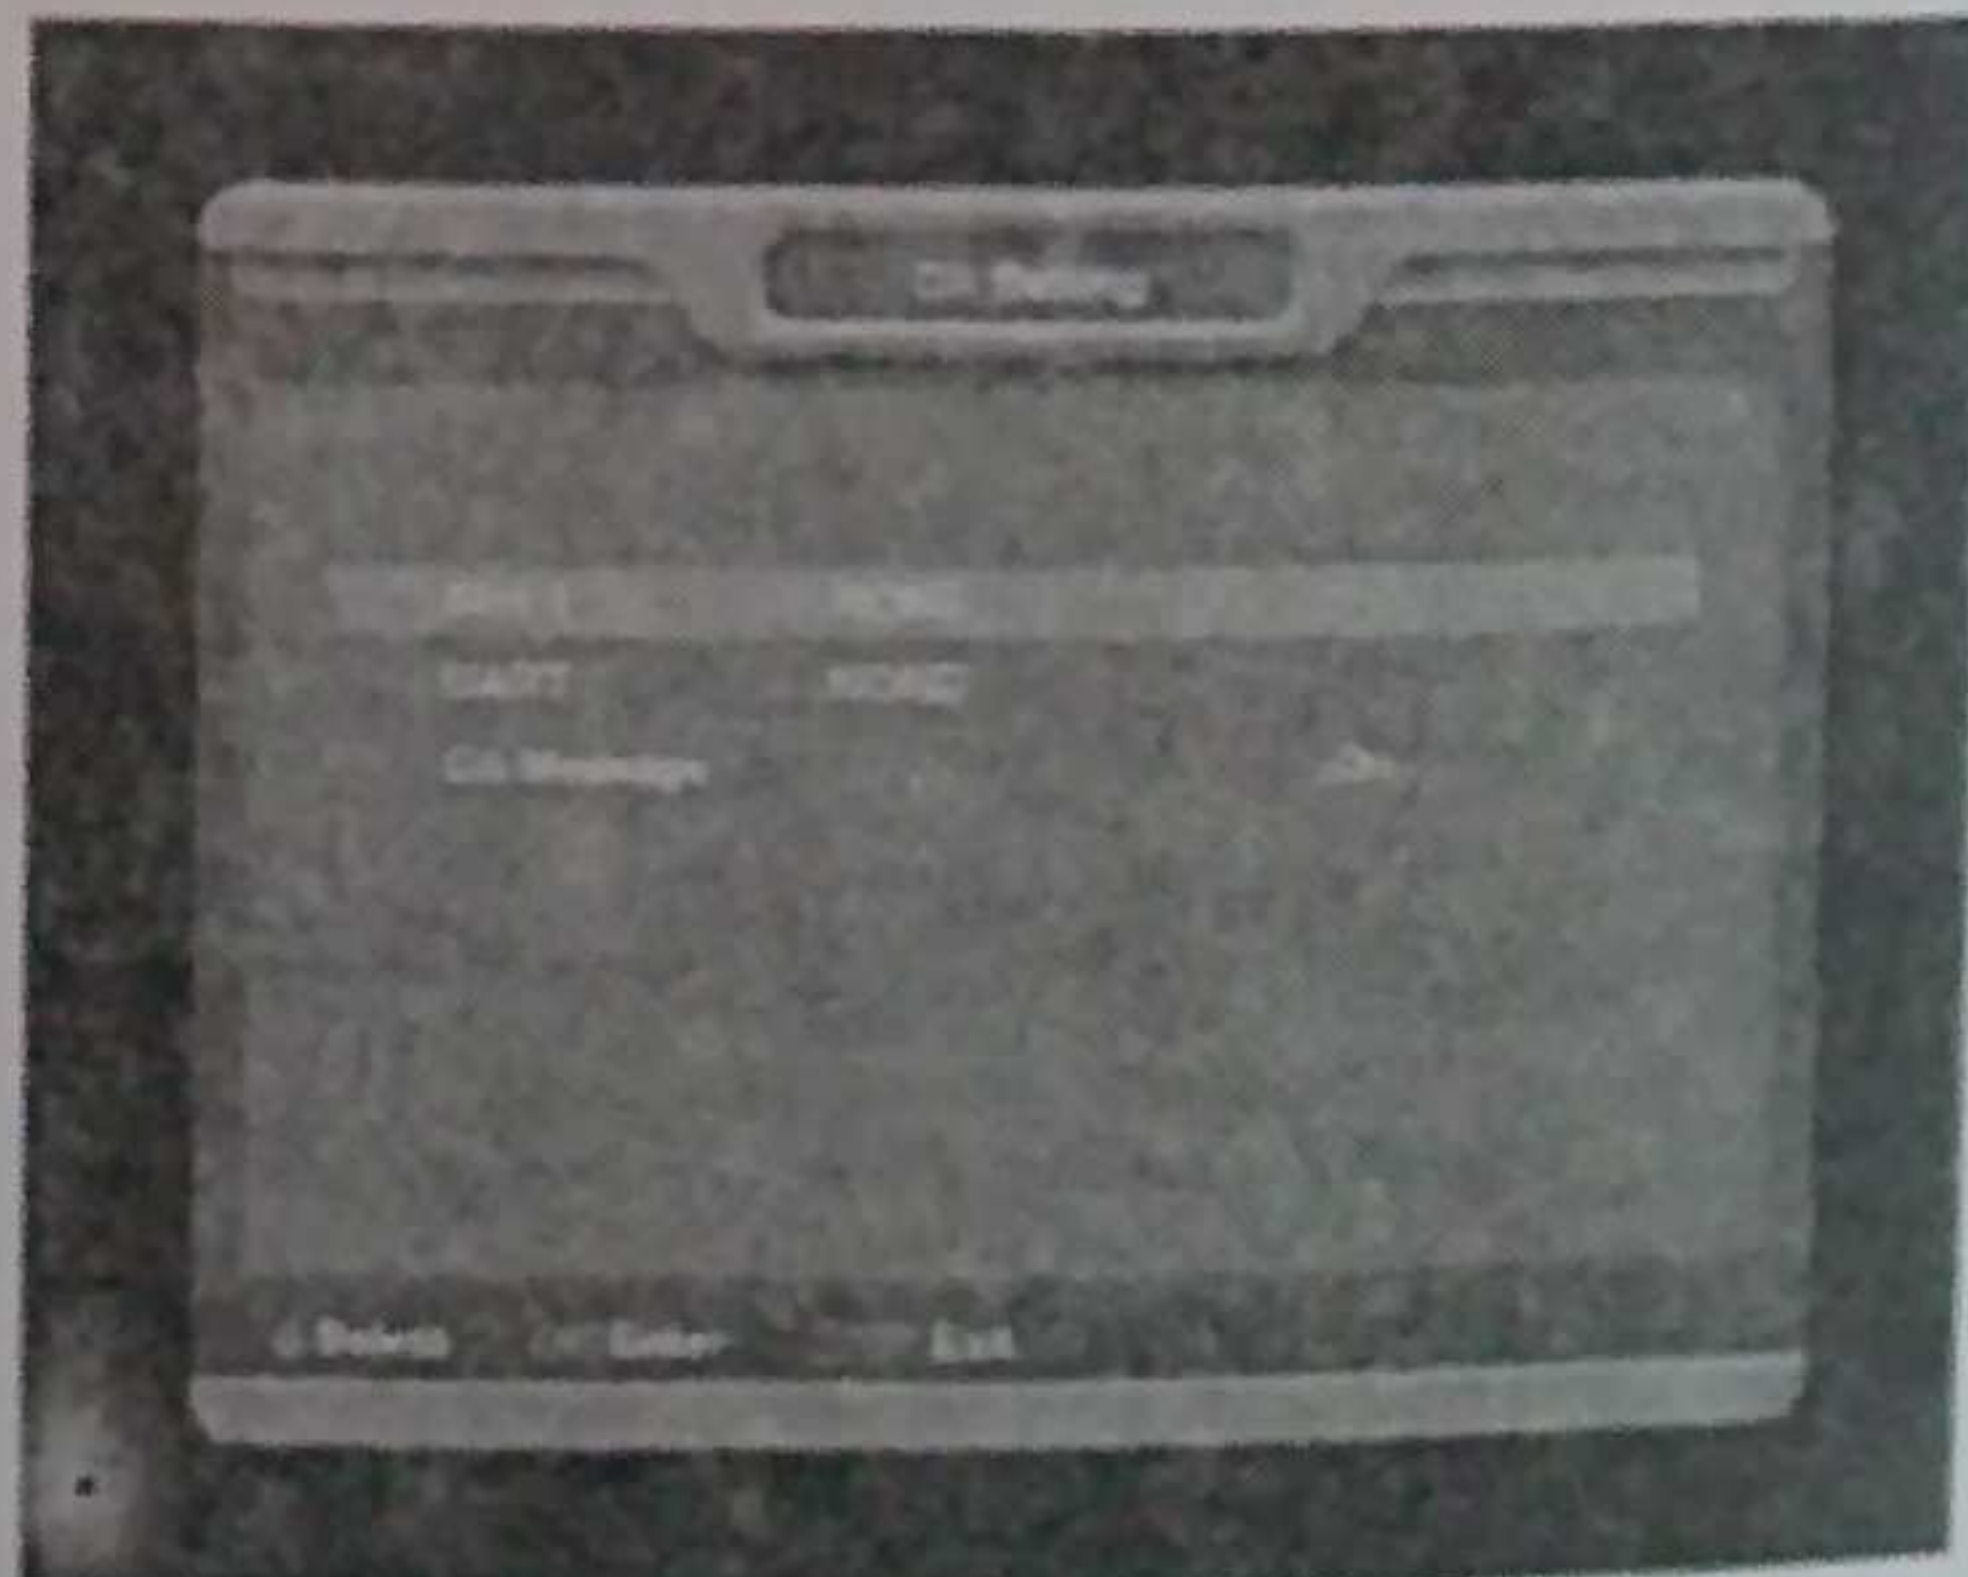


Pozn.:

Všetky informácie zobrazené v tomto menu a pod – menu sú posielané z vlozenej karty. V prípade ak je niečo nekorektne zobrazené, je veľmi pravdepodobné, že je problém v samotnej karte. Po každom korektnom vložení karty sa na obrazovke zobrazí informácia o inicializovaní karty. V menu – informácie o karte, sa dozviete všetky dostupné informácie o vlozenej karte.

11.2. Common Interface (Voliteľné)

Prijímač disponuje taktiež s jedným CI slotom, ktoré slúži na používanie rôznych CA modulov.

Toto menu zobrazí detailné informácie o vloženom CAM & karte vlozenej v CAM.

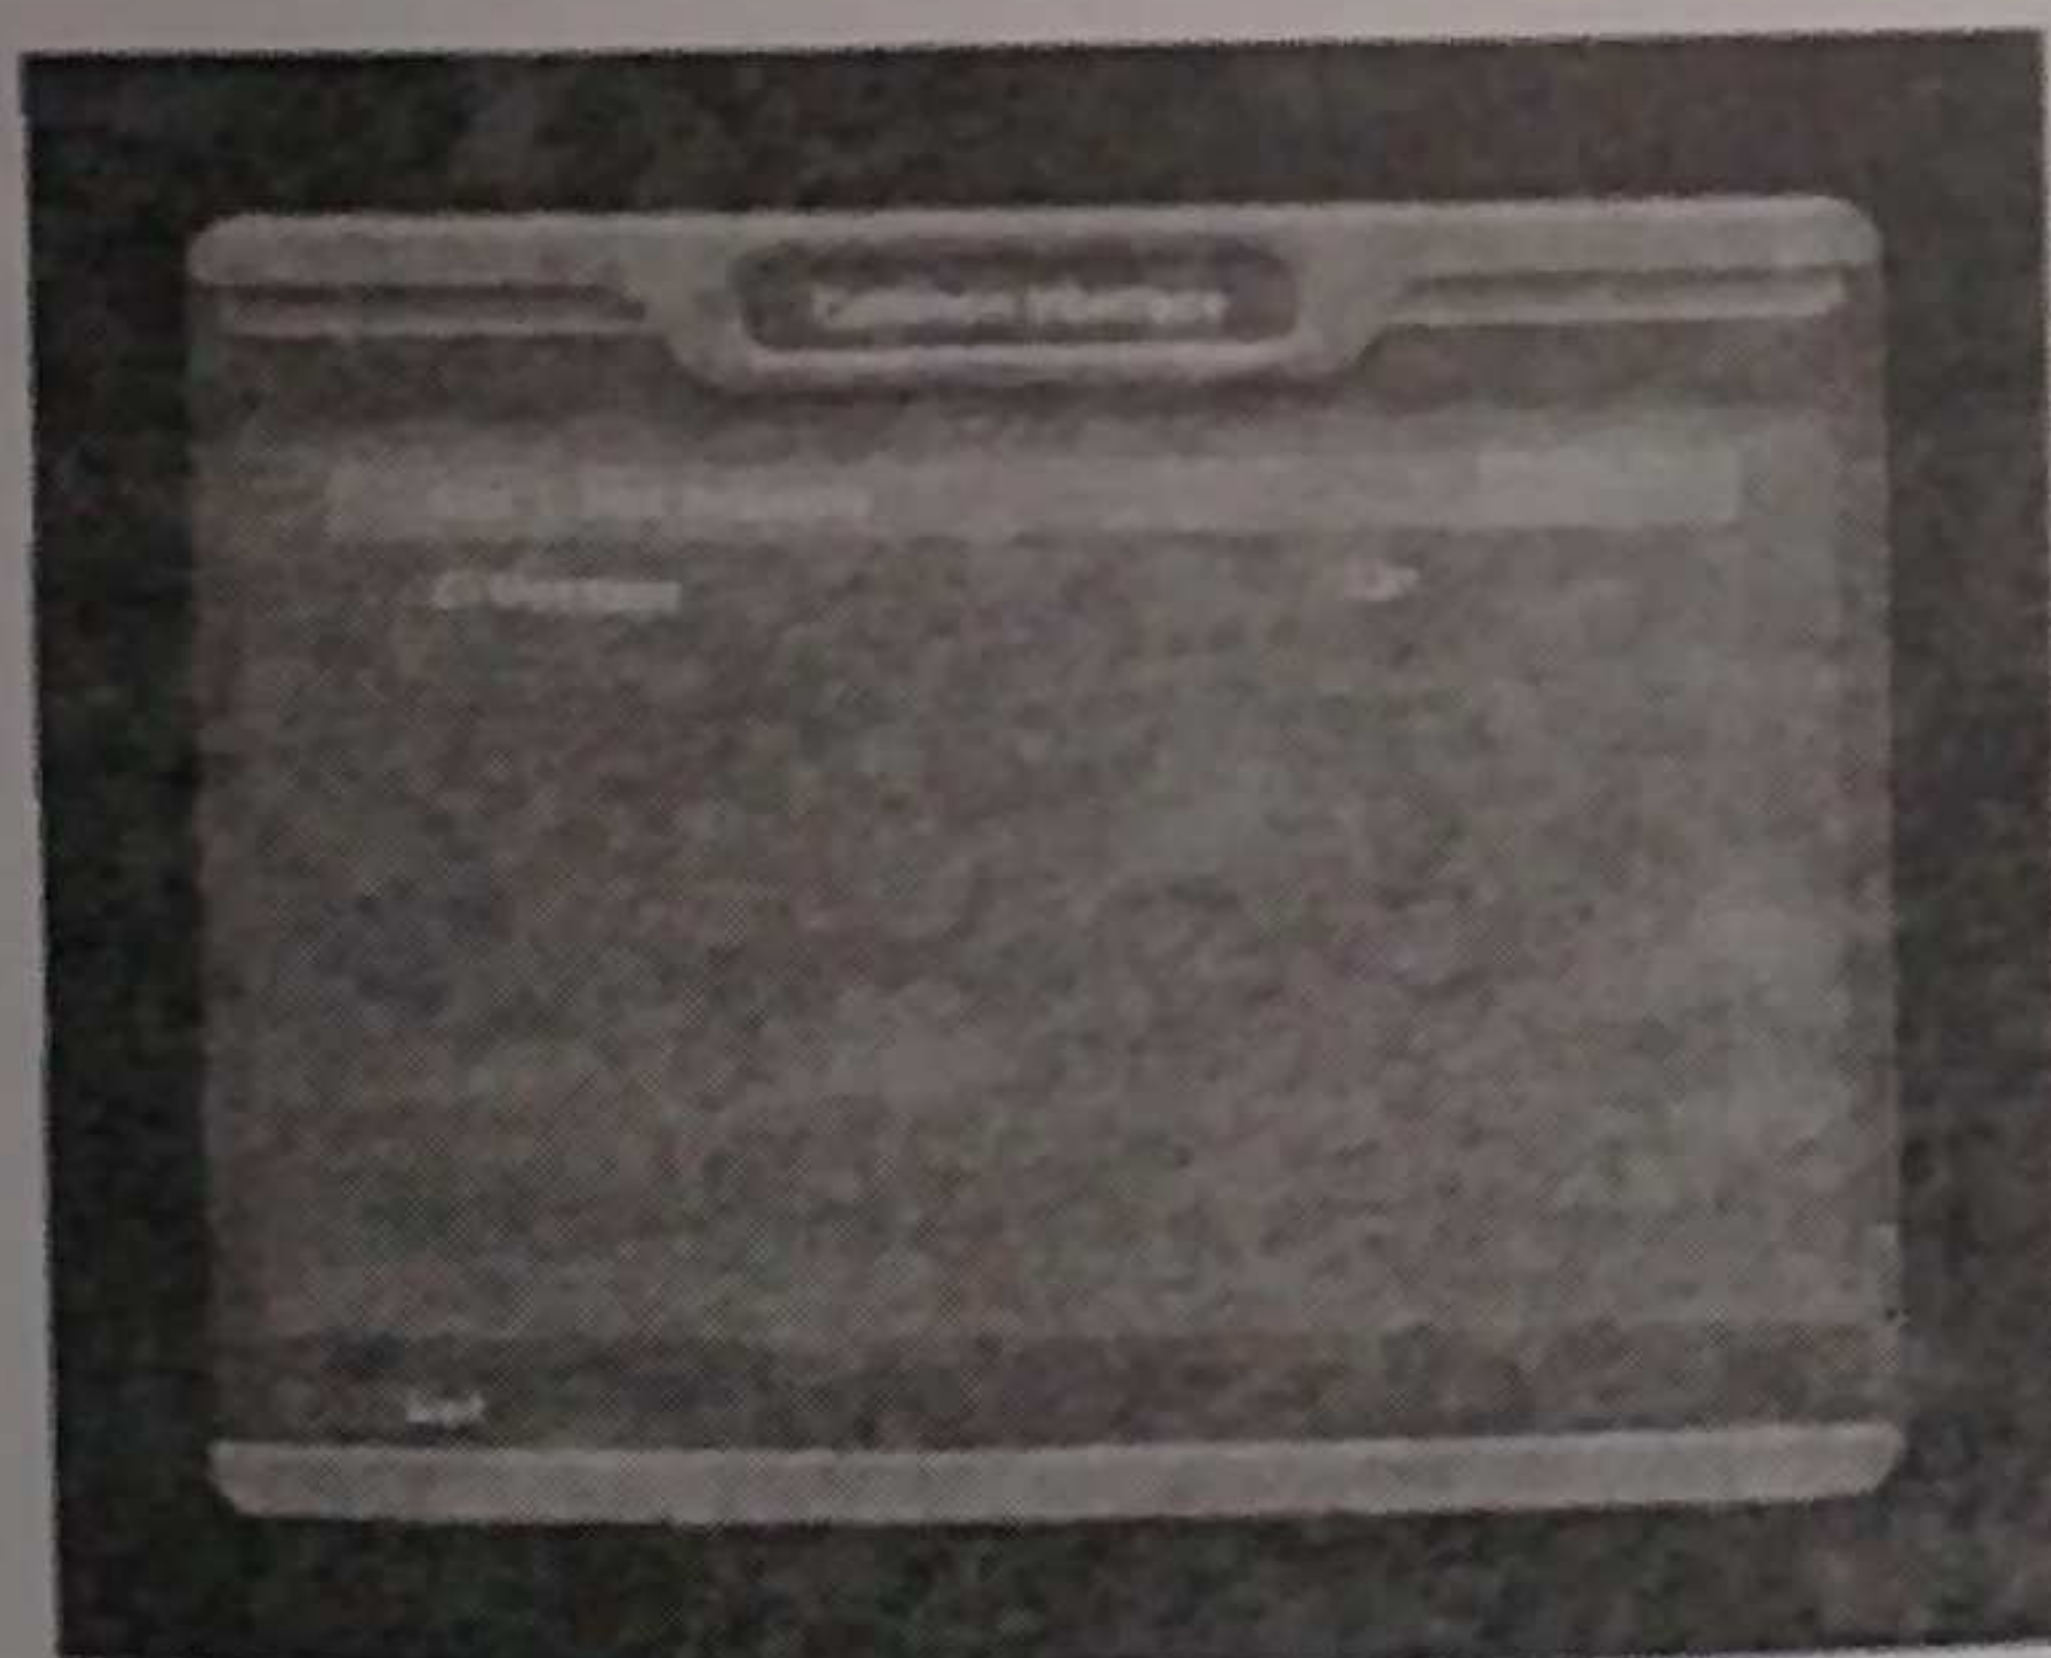

Pozn.:


Všetky informácie zobrazené v tomto menu a pod – menu sú posielané z vloženého modulu. V prípade ak je niečo nekorektne zobrazené, je veľmi pravdepodobné, že je problém v samotnej karte alebo v CAM. Po každom korektnom vložení CAM-u sa na obrazovke zobrazí informácia o inicializovaní. V menu – CAM, sa dozviete všetky dostupné informácie o vlozenej karte.

12. Menu "USB"

Ak zvolíte položku "Menu USB" a potvrdíte tlačidlom OK zobrazí sa Vám nasledovné:


Pozn.:

Ak nie je vložené žiadne USB zariadenie, tak je toto menu nedostupné.

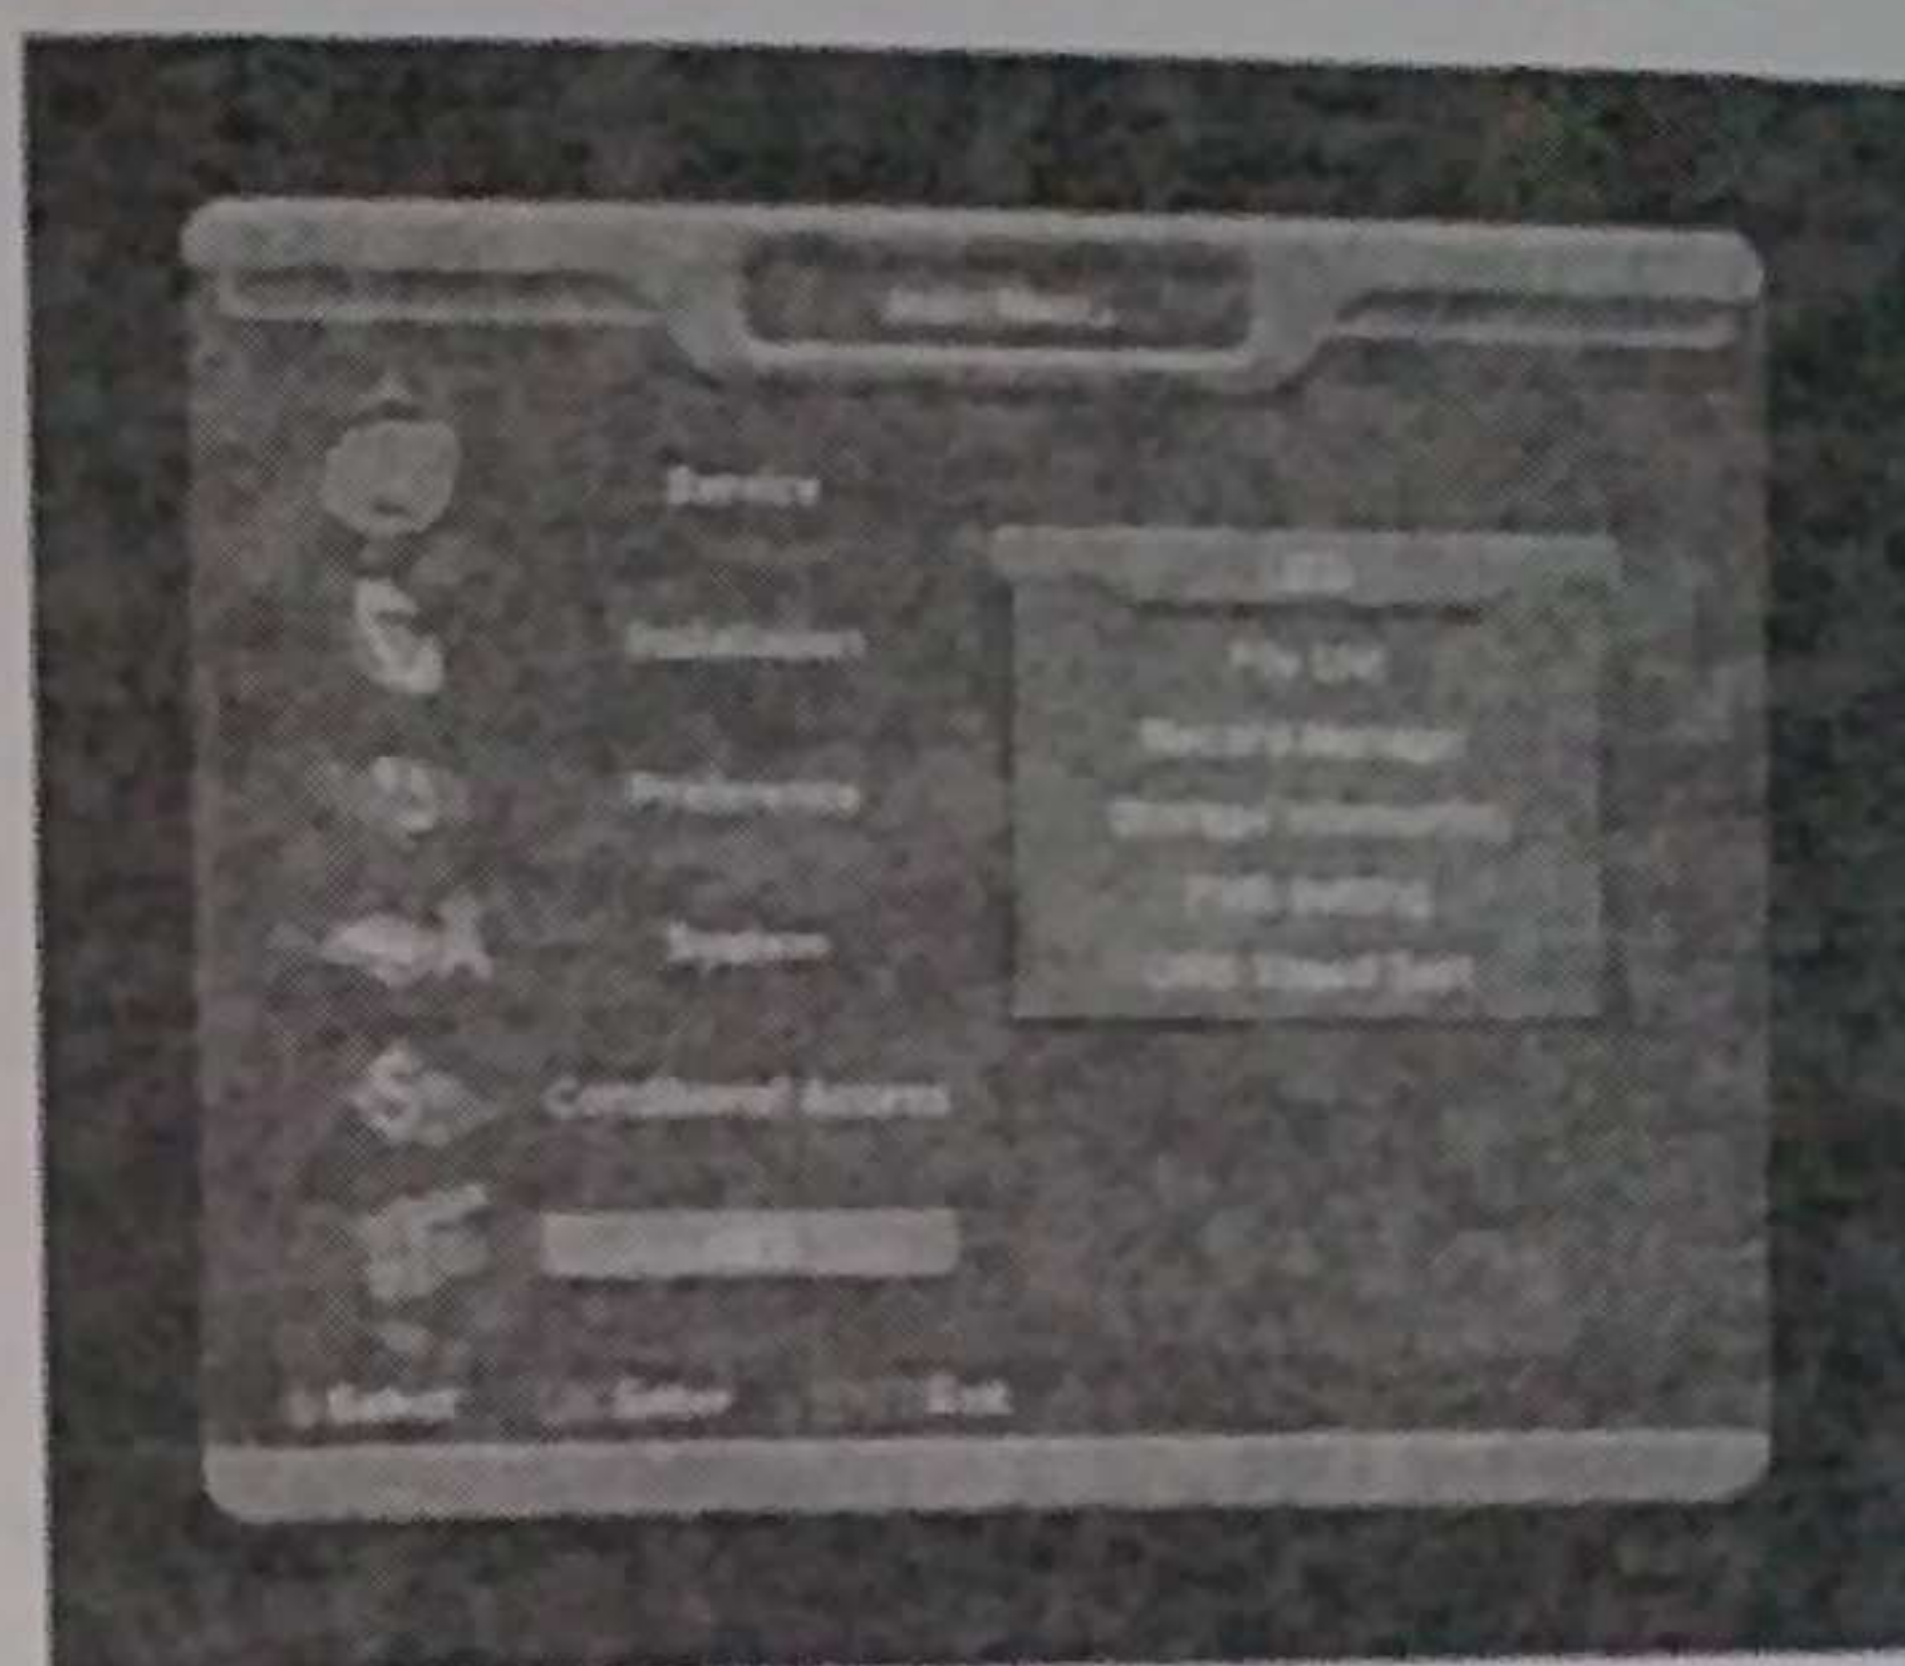

12.1. Zoznam súborov


V tomto menu môžete prehliadať všetky súbory a priečinky uložené na USB zariadení. Prijímač vie

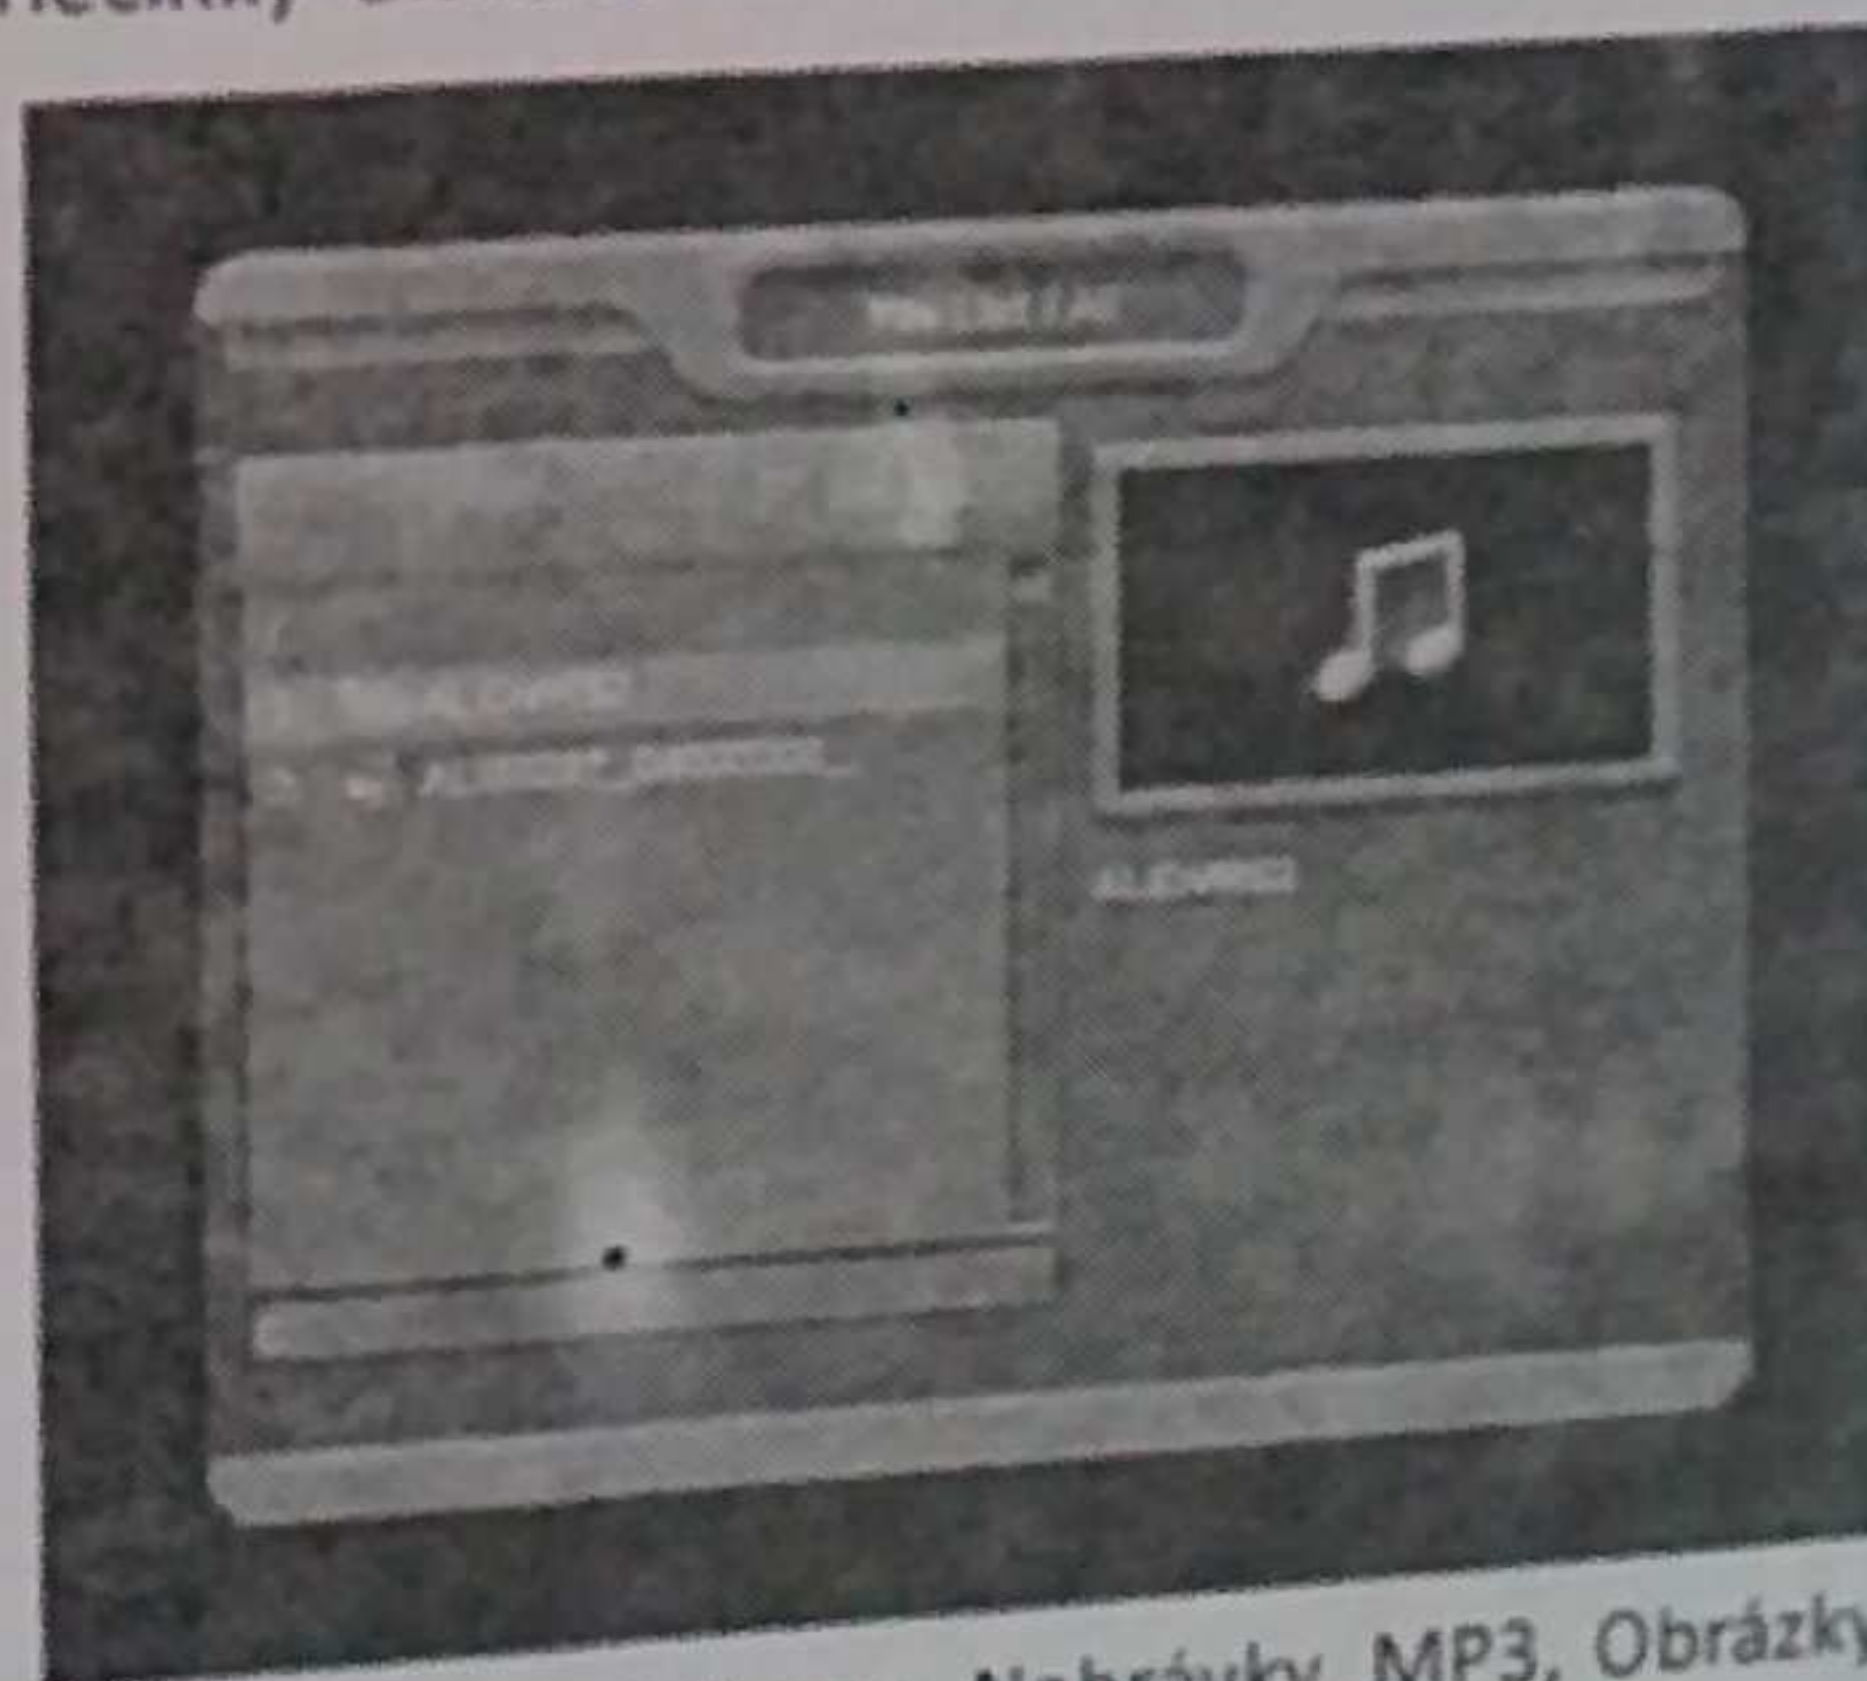

zobraziť 5 kategórií a to: Nahrávky, MP3, Obrázky, Software a Všetko.

12.2. Manažér nahrávania


V tomto menu si môžete pozrieť uložené nahrávky a ďalej editovať:

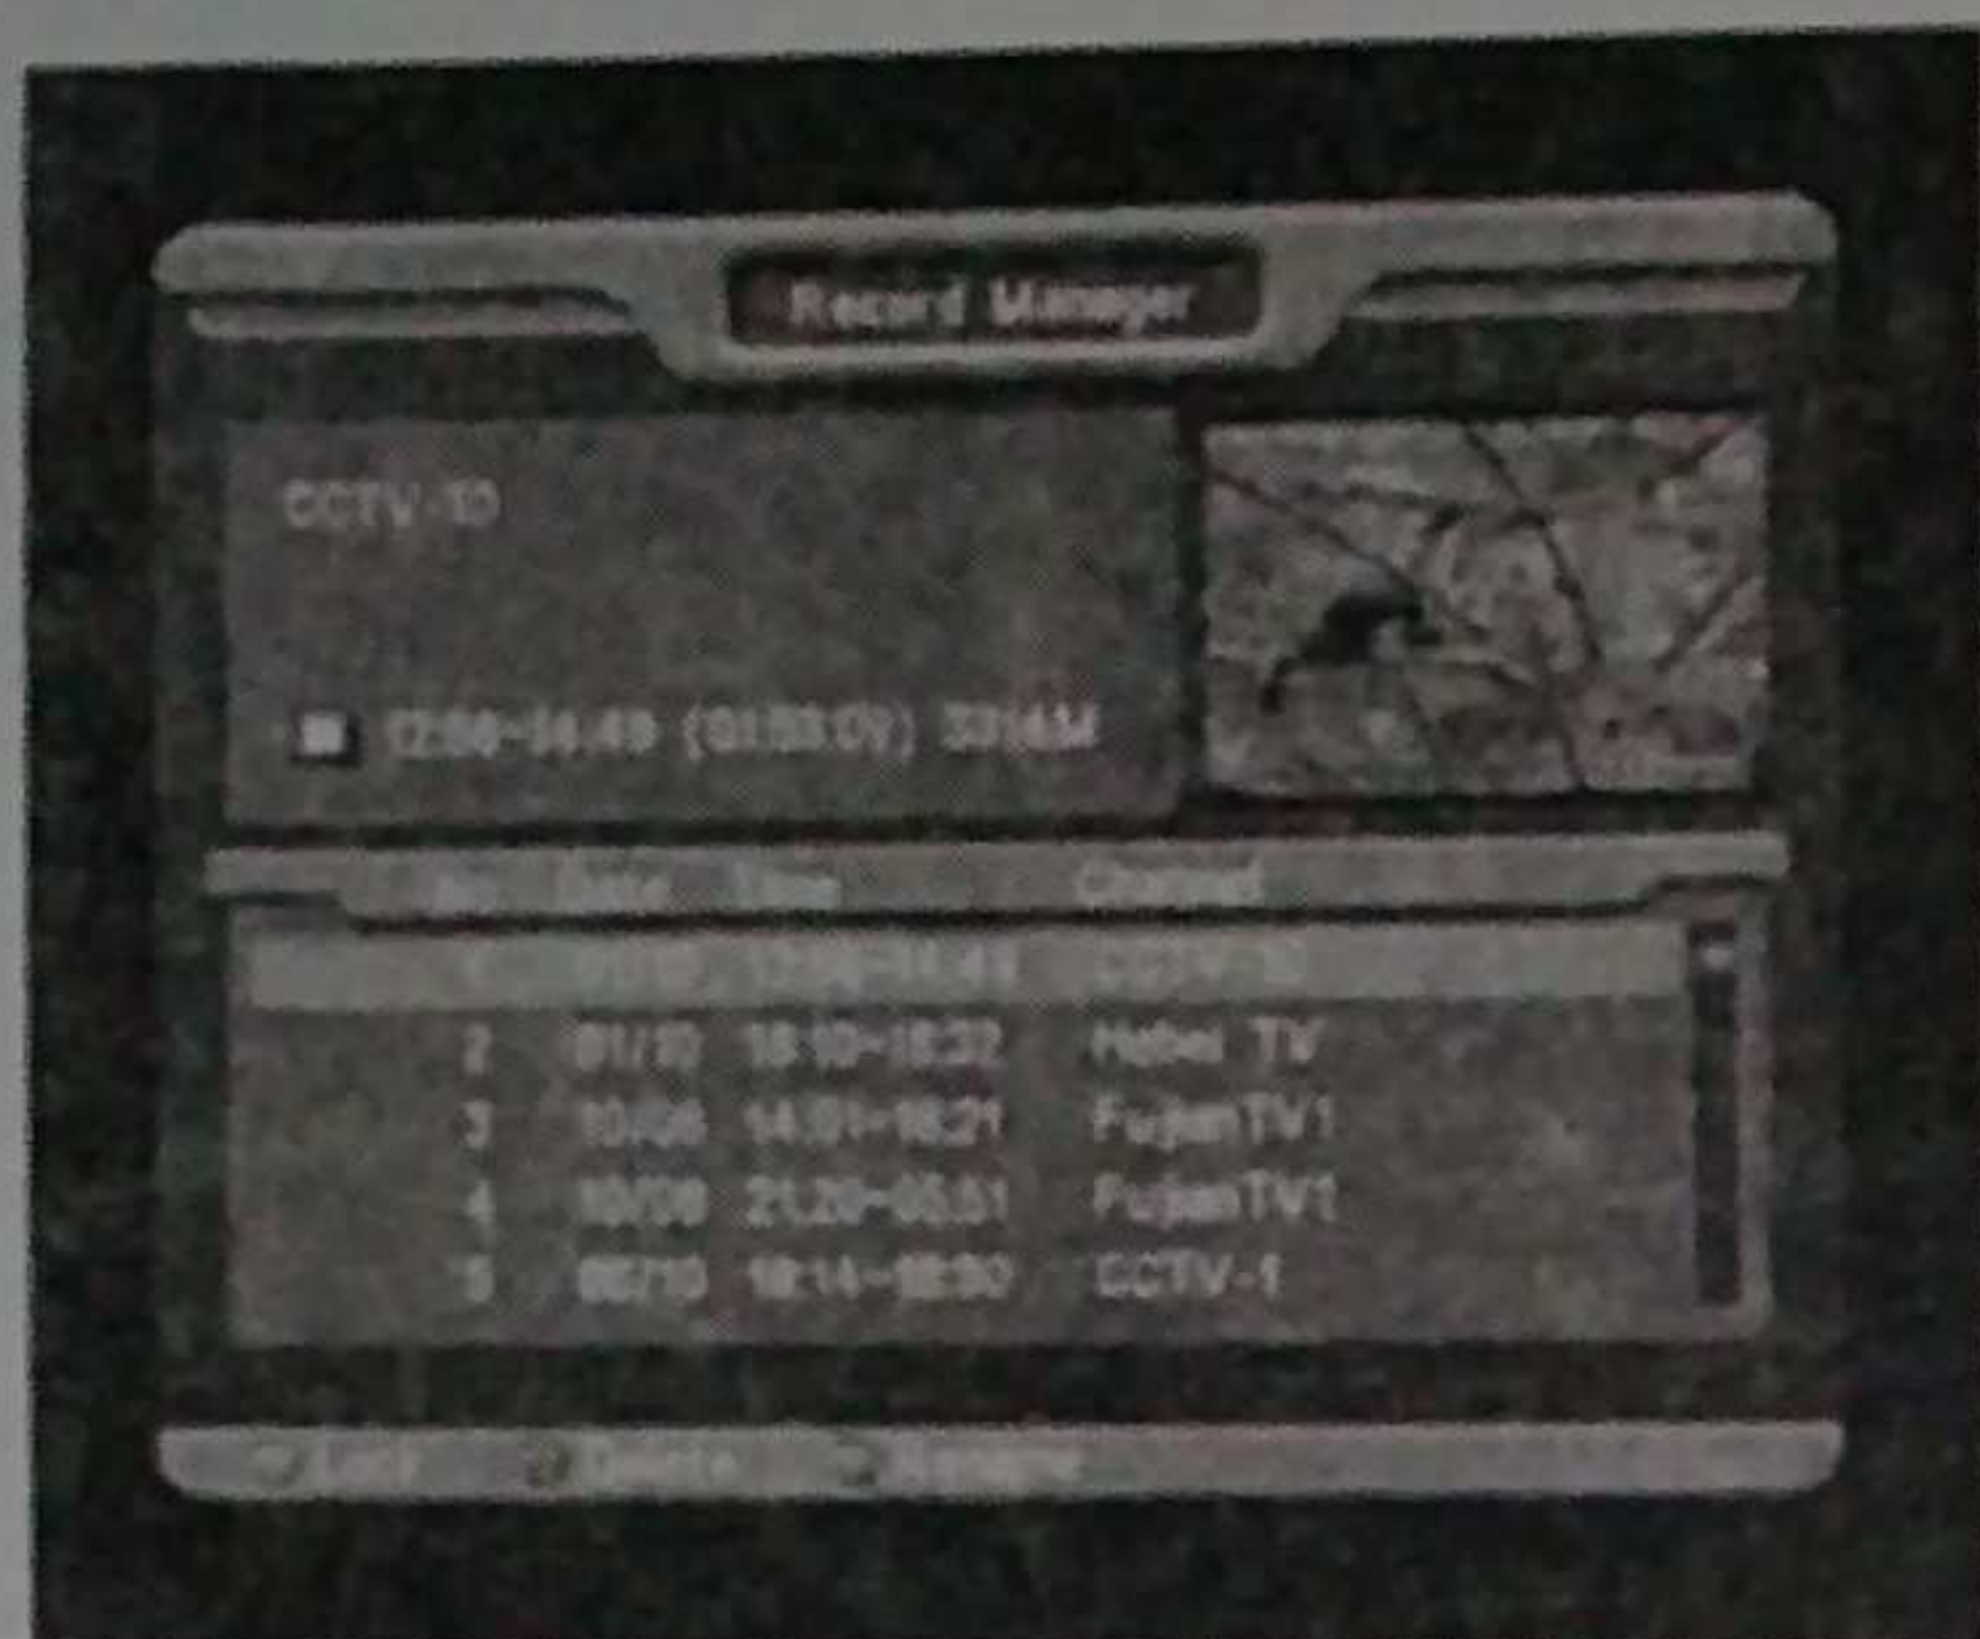


1. Pre uzamknutie súboru, stlačte [GREEN/zelené] tlačidlo.
2. Pre vymazanie súboru, stlačte [BLUE/modré] tlačidlo.
3. Pre premenovanie súboru, stlačte [RED/červené] tlačidlo.
4. Pre prehratie videa v malom náhľadovom okne, stlačte [▶] tlačidlo.
5. Pre prehratie videa v plnom zobrazení To play stlačte [OK] tlačidlo.

12.3. Informácie o pamäti

Stlačte [OK] tlačidlo pre vstúpenie do tejto položky. Nachádzajú sa tu informácie o vloženom USB zariadení:

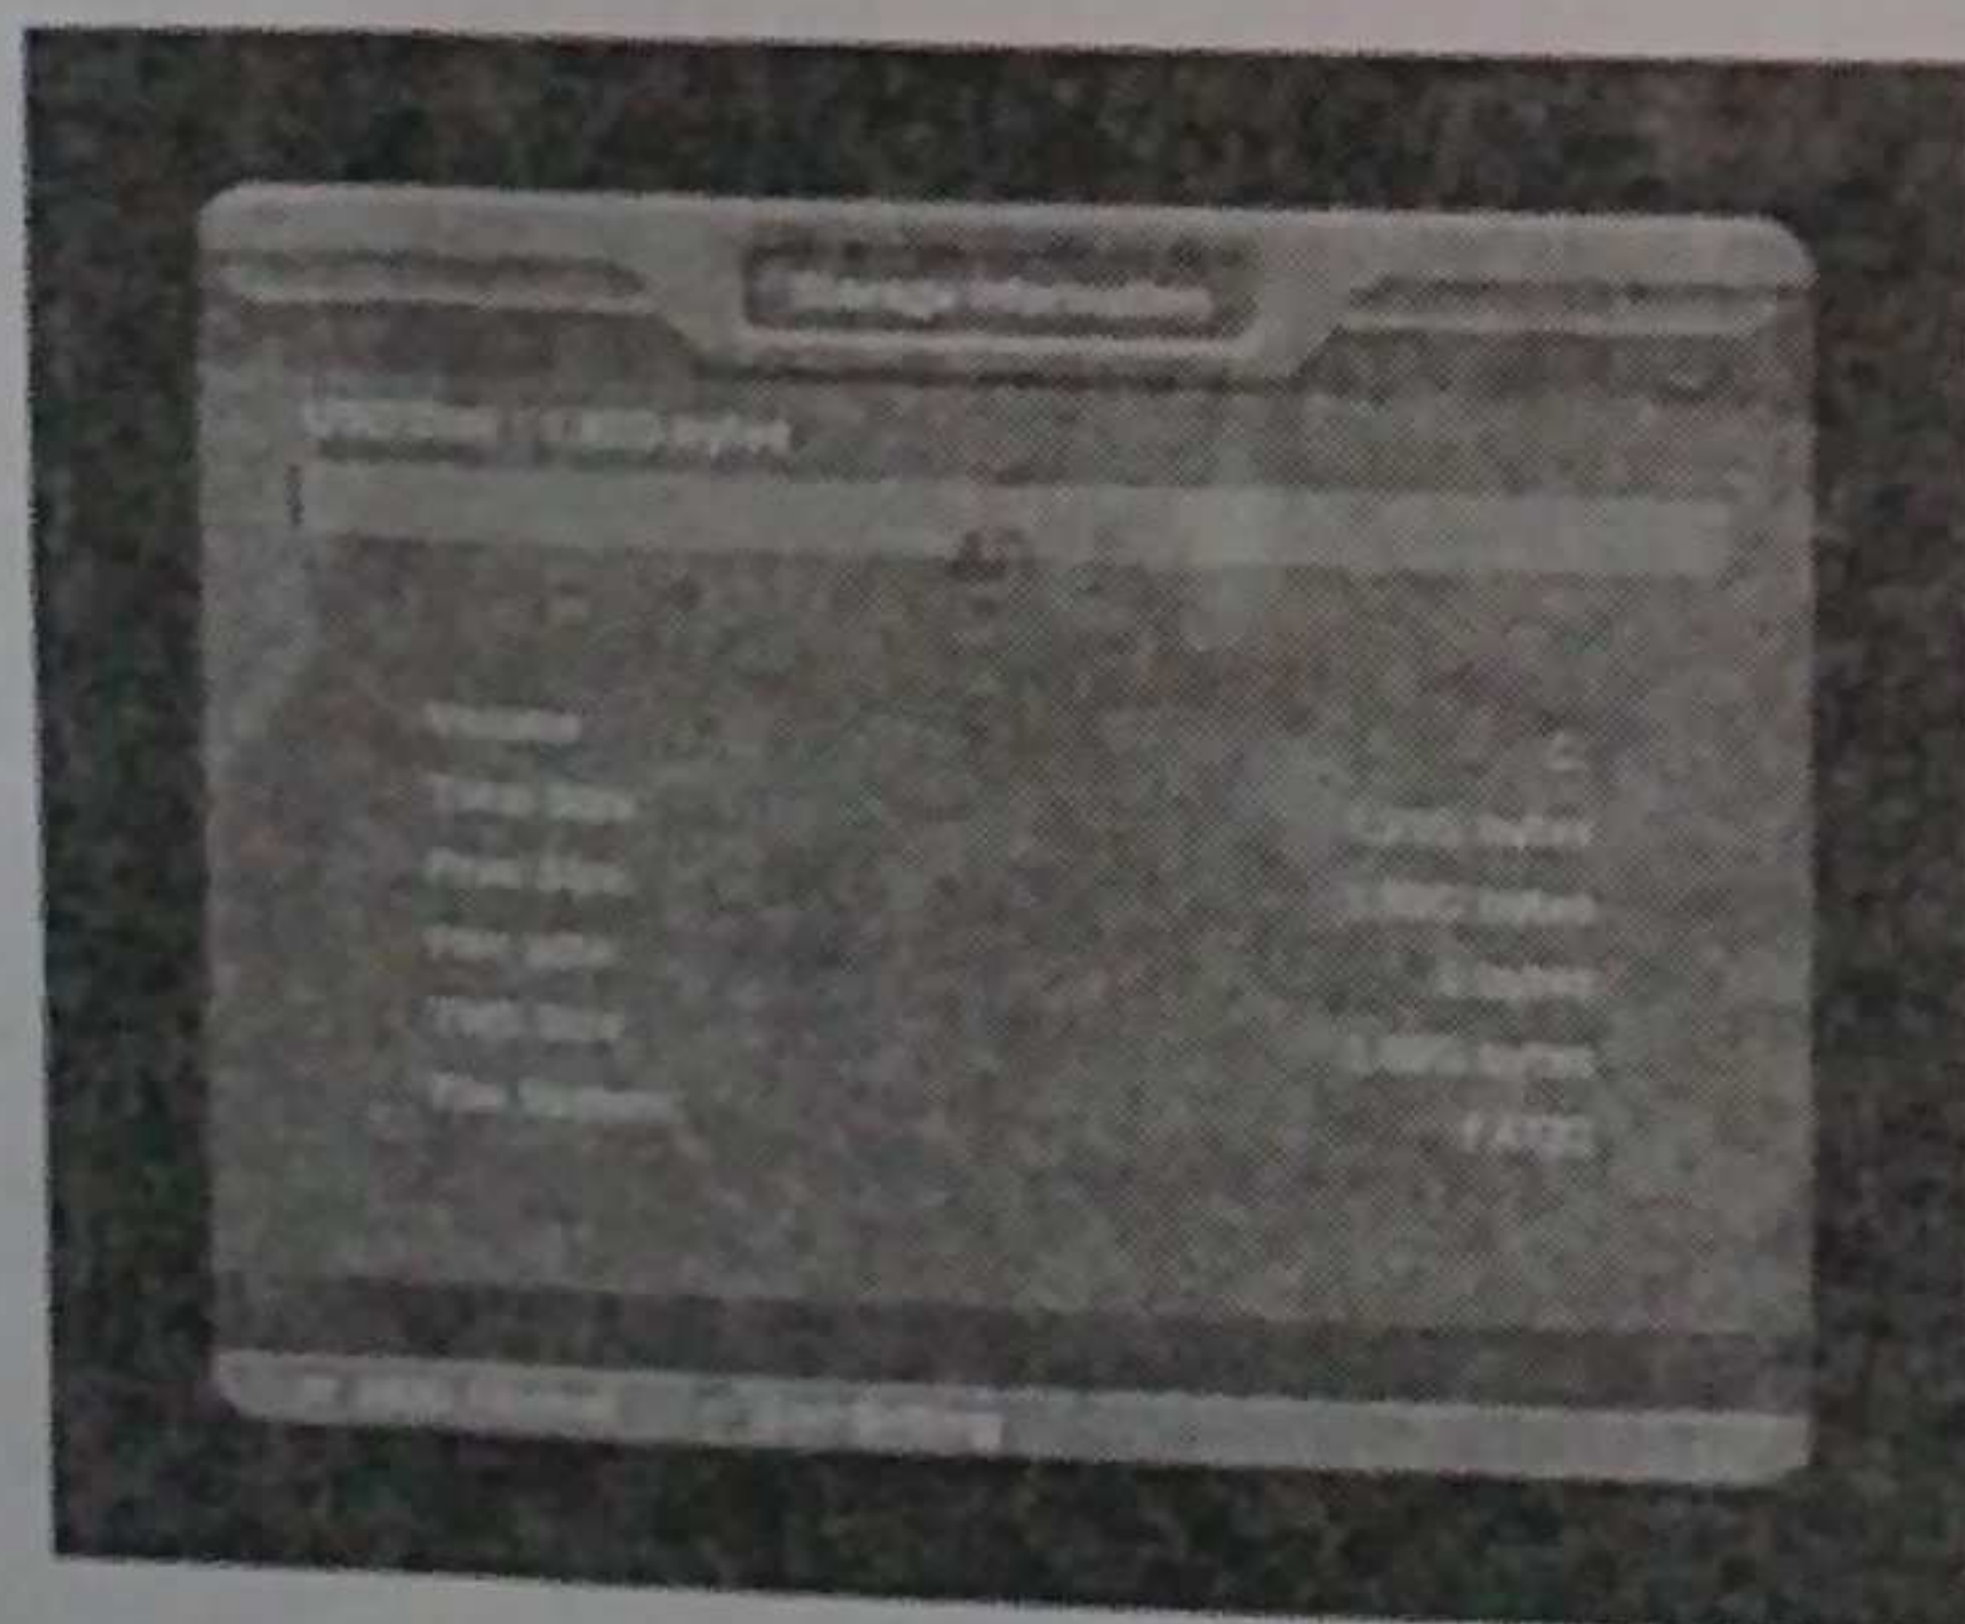


1. Ak si želáte naformátovať HDD, stlačte [YELLOW/žlté] tlačidlo. Následne zvolte Súborový systém "FAT" alebo "NTFS". Pre potvrdenie stlačte [OK] tlačidlo.

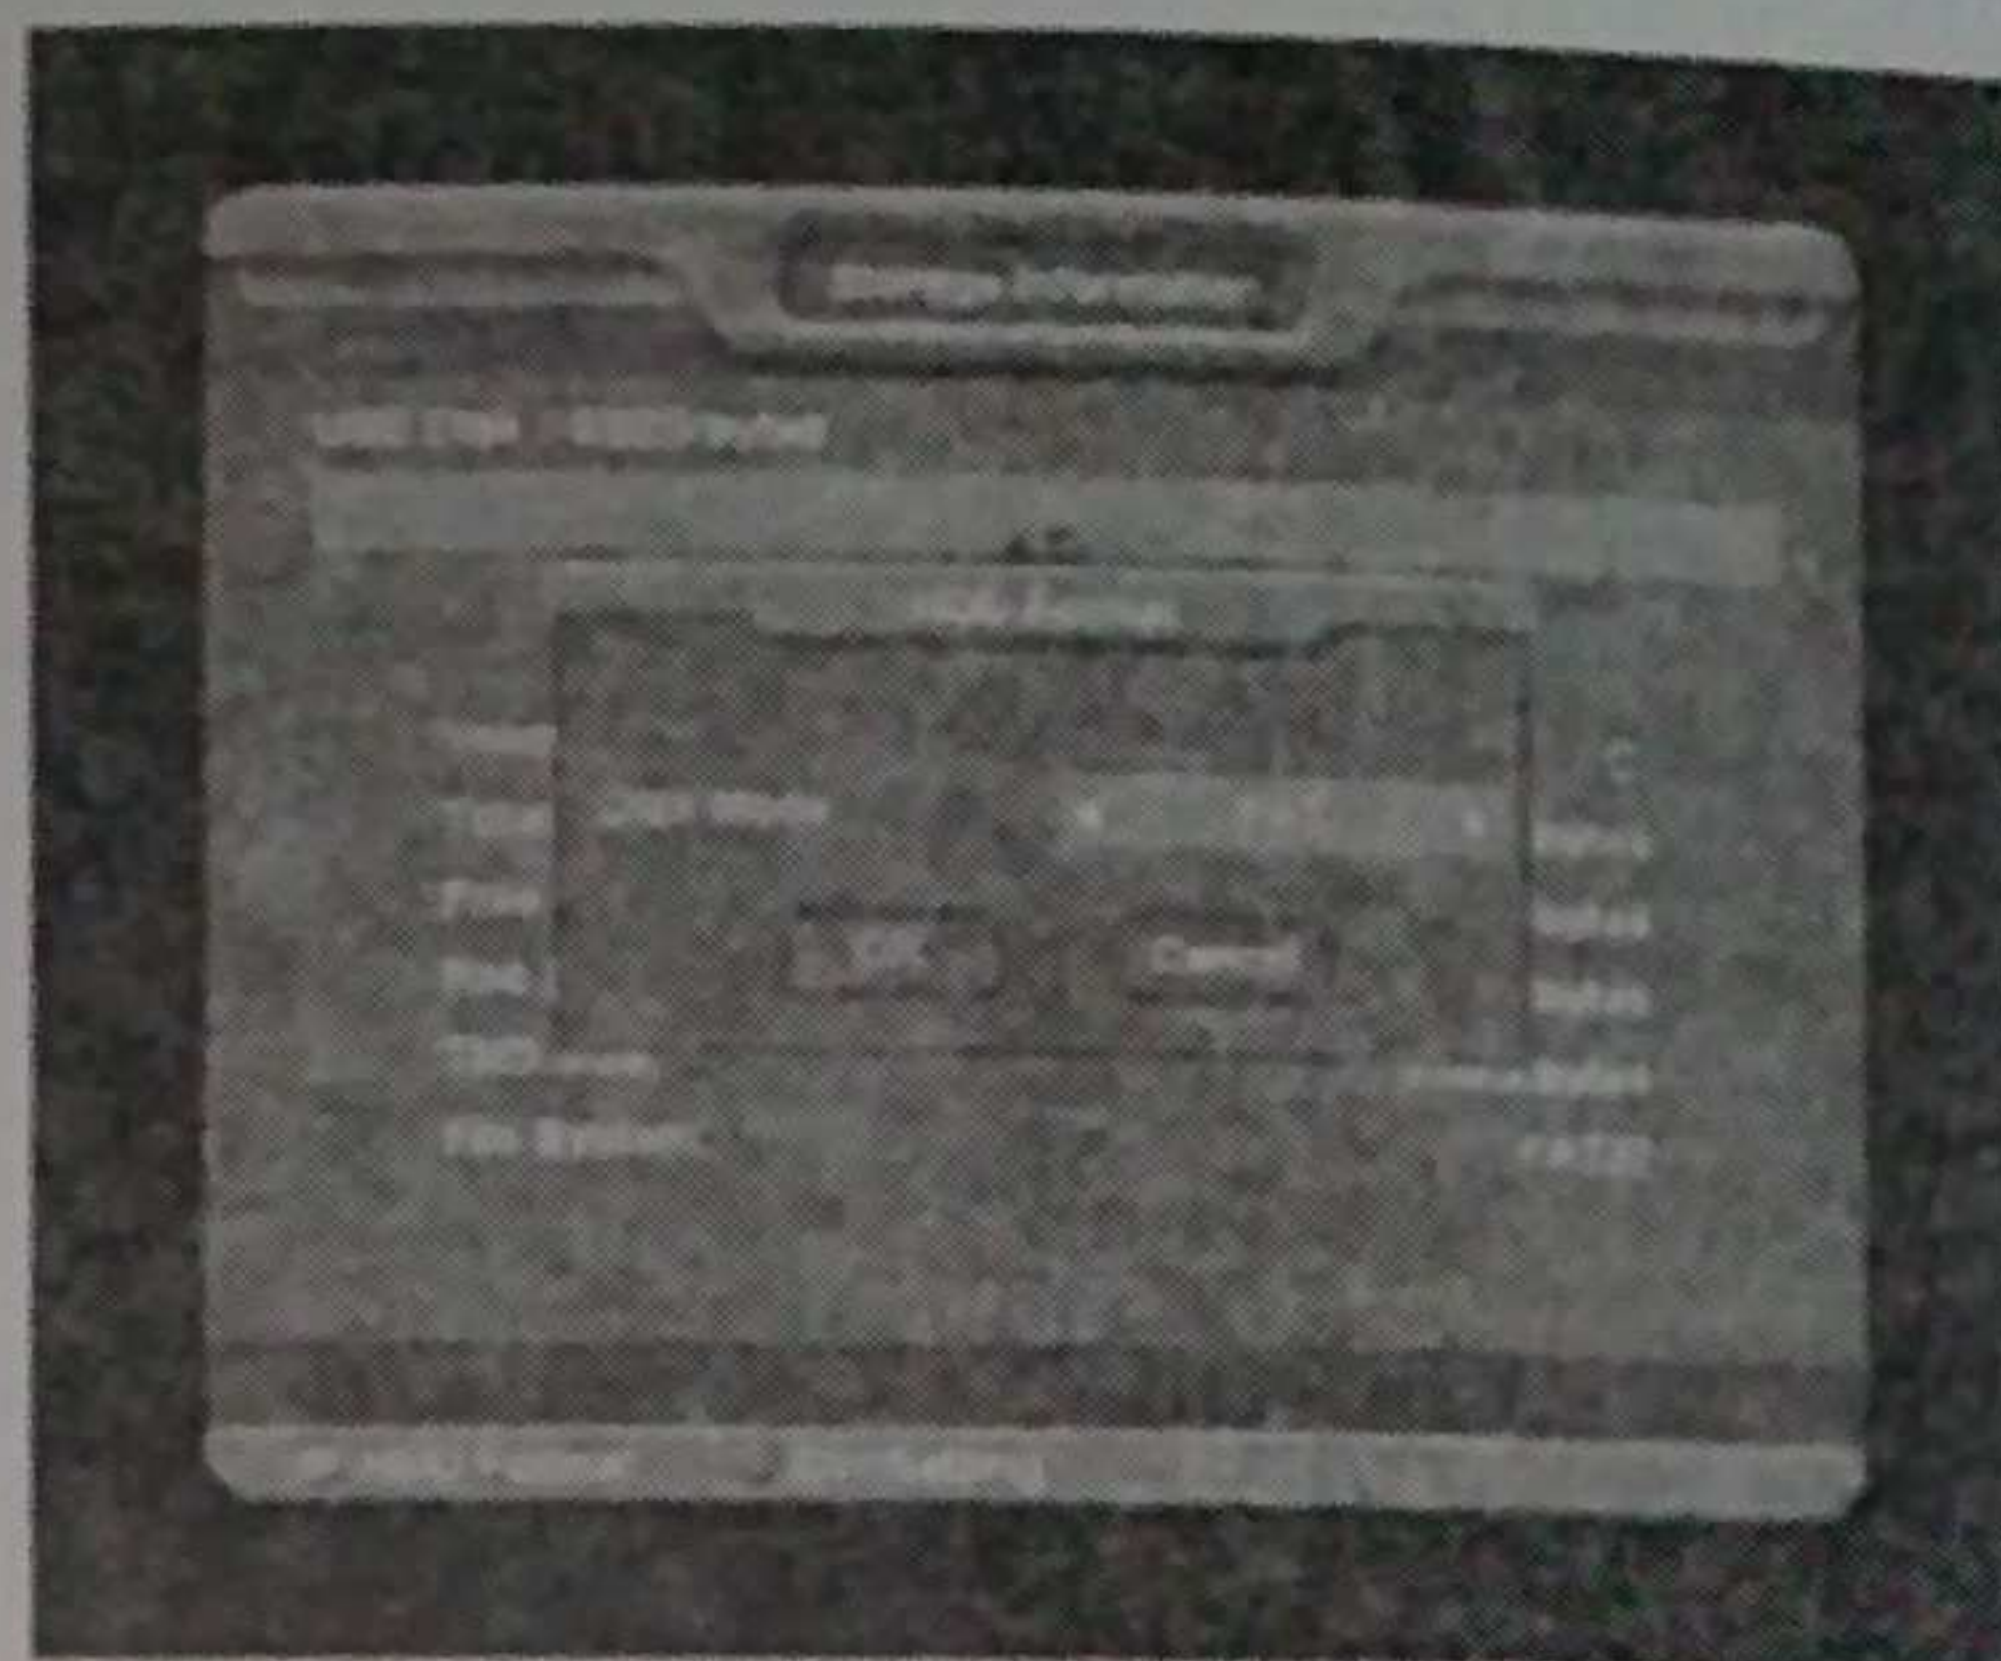

Pozn.: Ak naformátujete HDD, všetky uložené dáta budú vymazané !!!


2. Ak chcete zmeniť HDD funkciu spomedzi Nahrávanie, Timeshift a REC & TMS (obe predošlé), stlačte [BLUE/modré] tlačidlo.

12.4. PVR Nastavenie

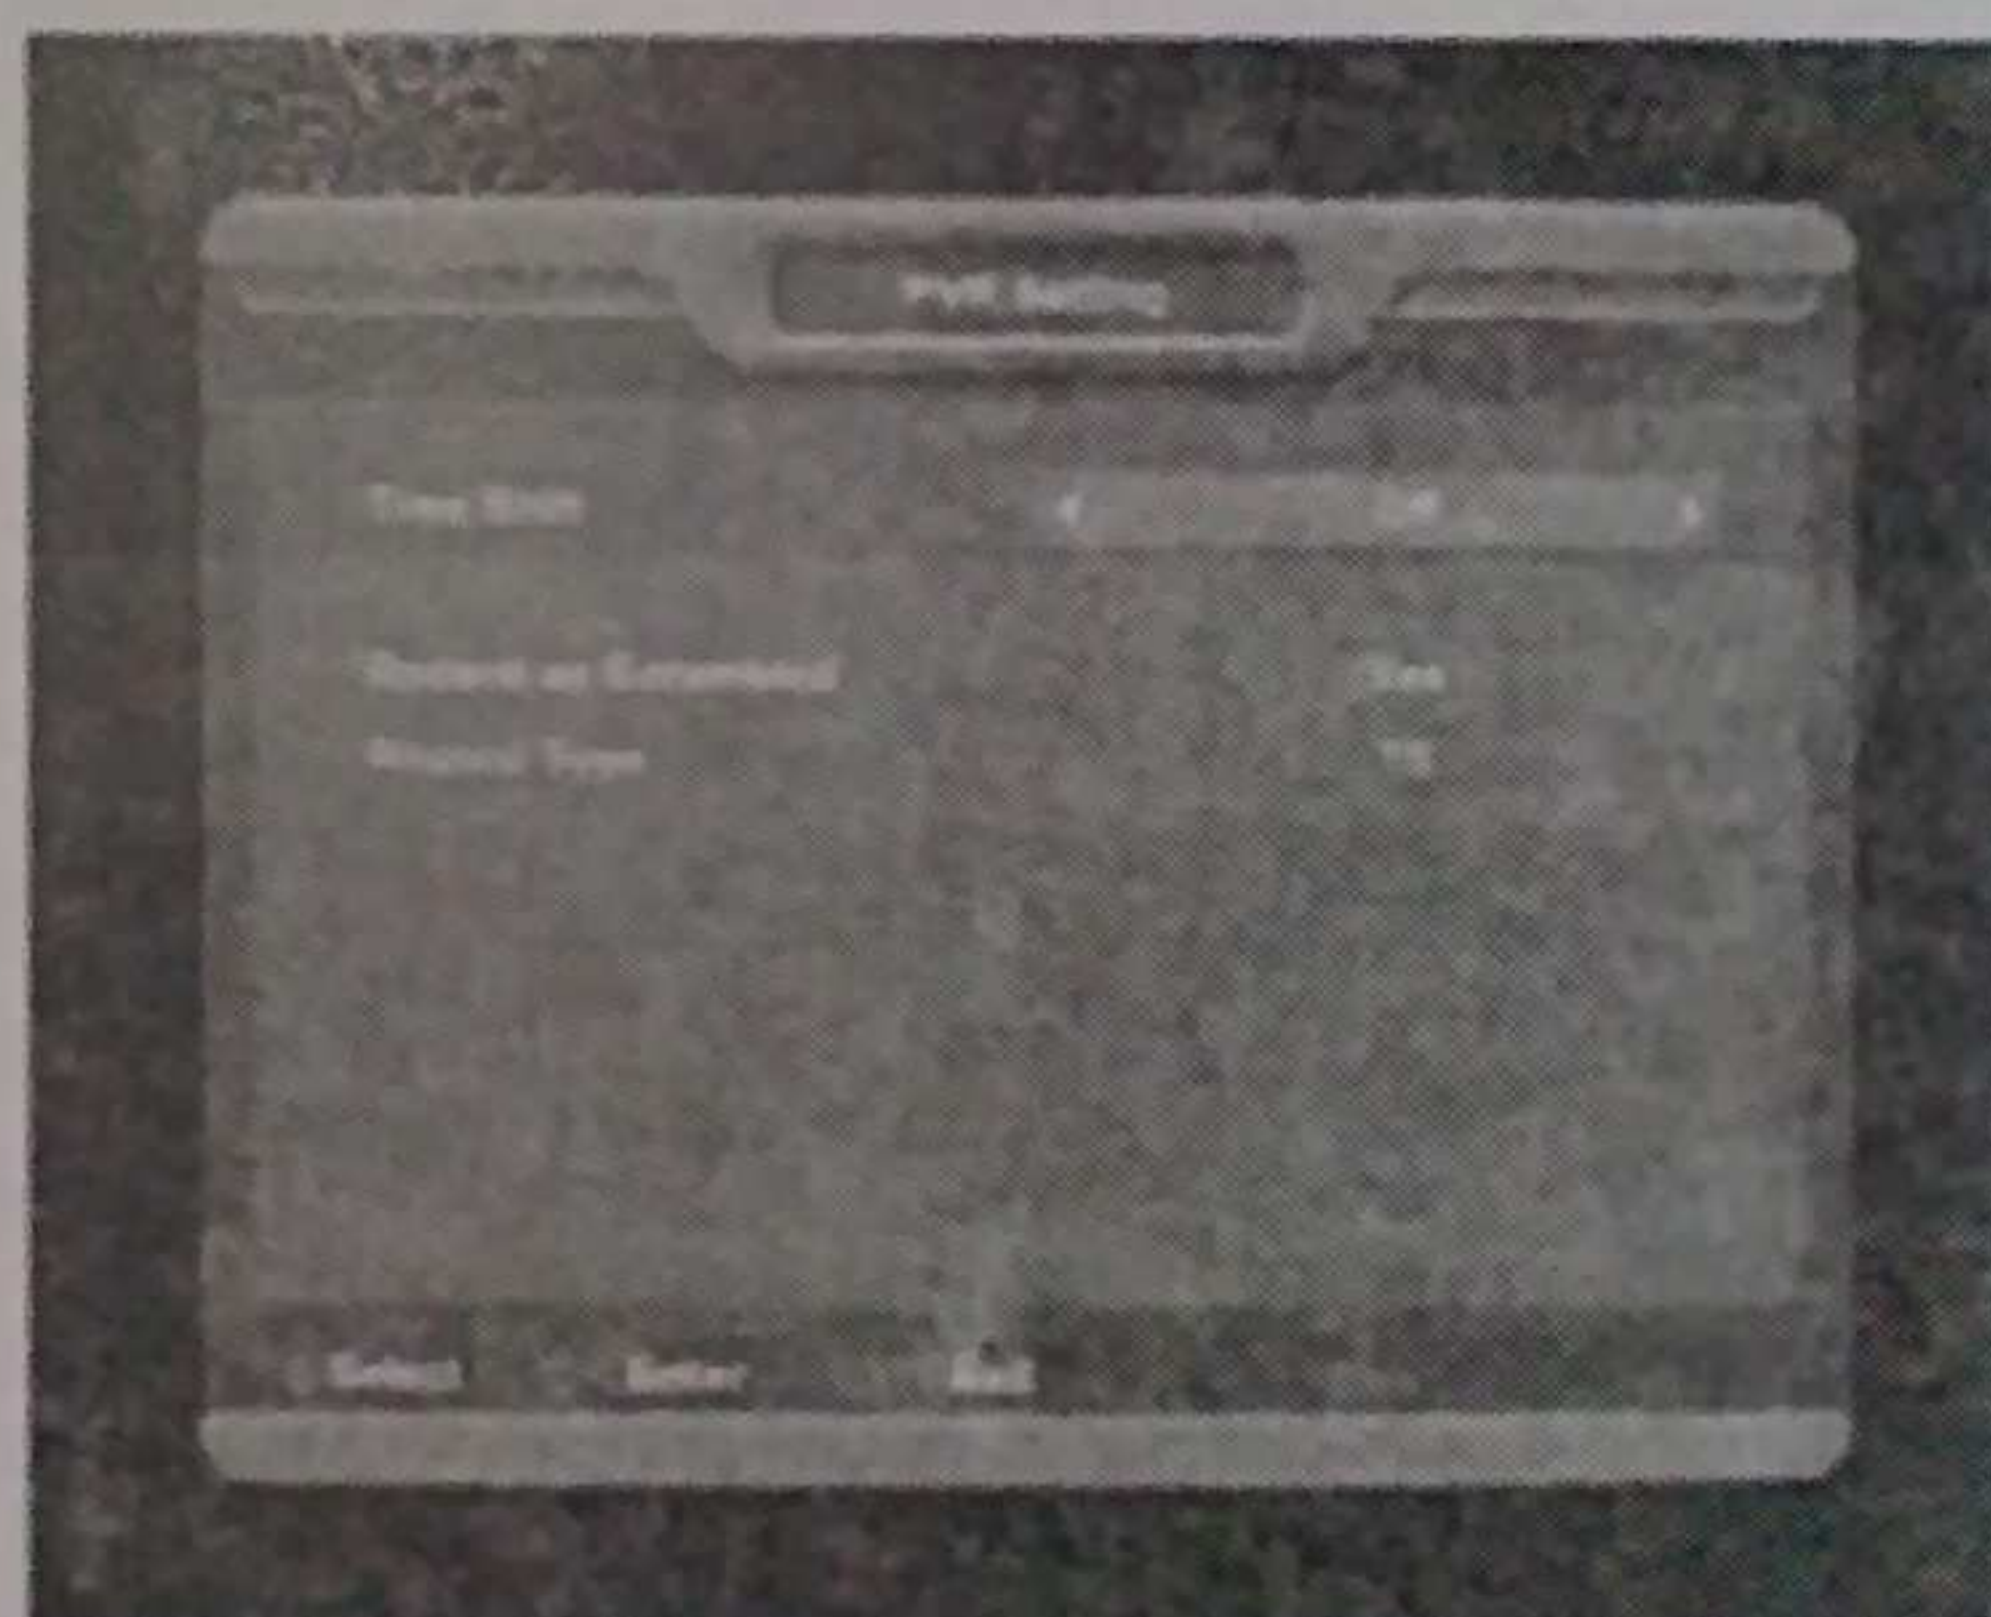

1. Time Shift: Zapnutie Time Shift funkcie.
2. Timeshift/Nahrávanie: Ak je táto funkcia zapnutá a stlačíte tlačidlo [●] pre nahrávanie programu, tak sa aj predošlá nahrávka Timeshift uloží do jednej nahrávky..
3. Nahrať kódované: Ak je táto funkcia zapnutá a budete nahrávať kódovaný program, tak pri sledovaní tejto nahrávky budete musieť mať vloženú dekódovaciu kartu alebo modul.
4. Typ nahrávky: Táto funkcia umožňuje zvoliť formát zaznamenaných nahrávok.


12.5. USB test rýchlosti

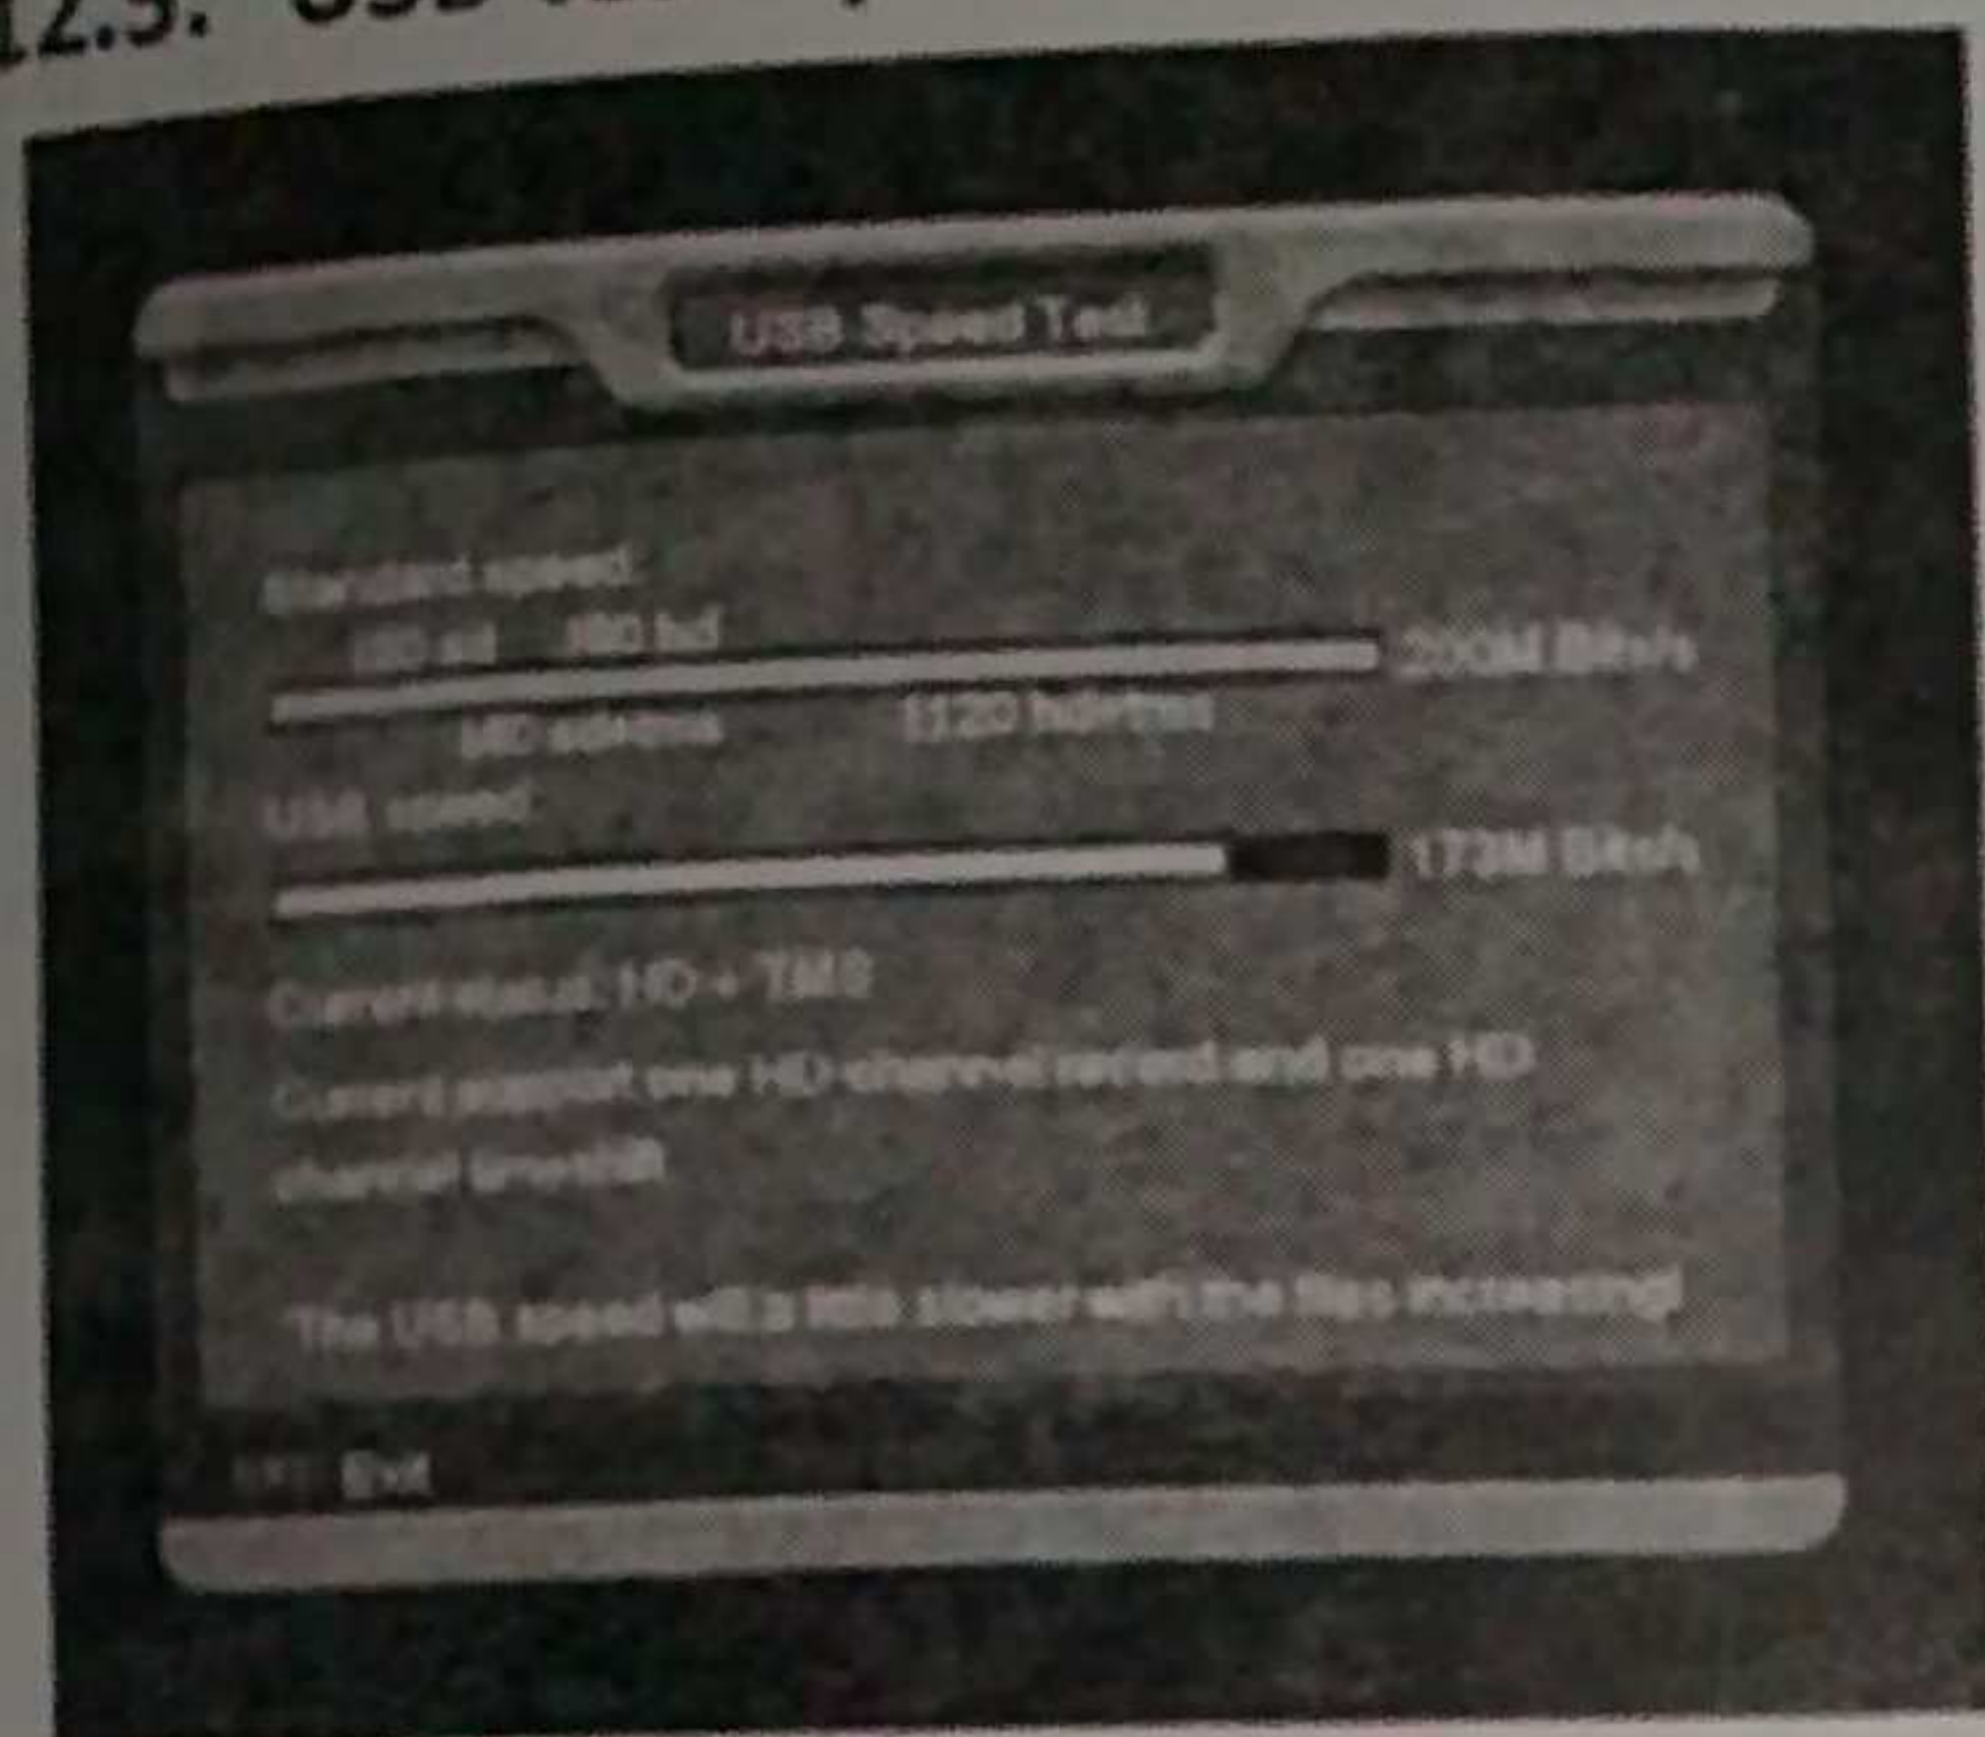

V tomto menu môžete vidieť rýchlosť Vášho USB zariadenia a pomocou týchto informácií môžete vidieť aké operácie bude Váš HDD zvládať.


13. Menu "Internet" (voliteľné)

Ak stlačíte [OK] tlačidlo v položke "Internet" zobrazí sa Vám nasledovné:

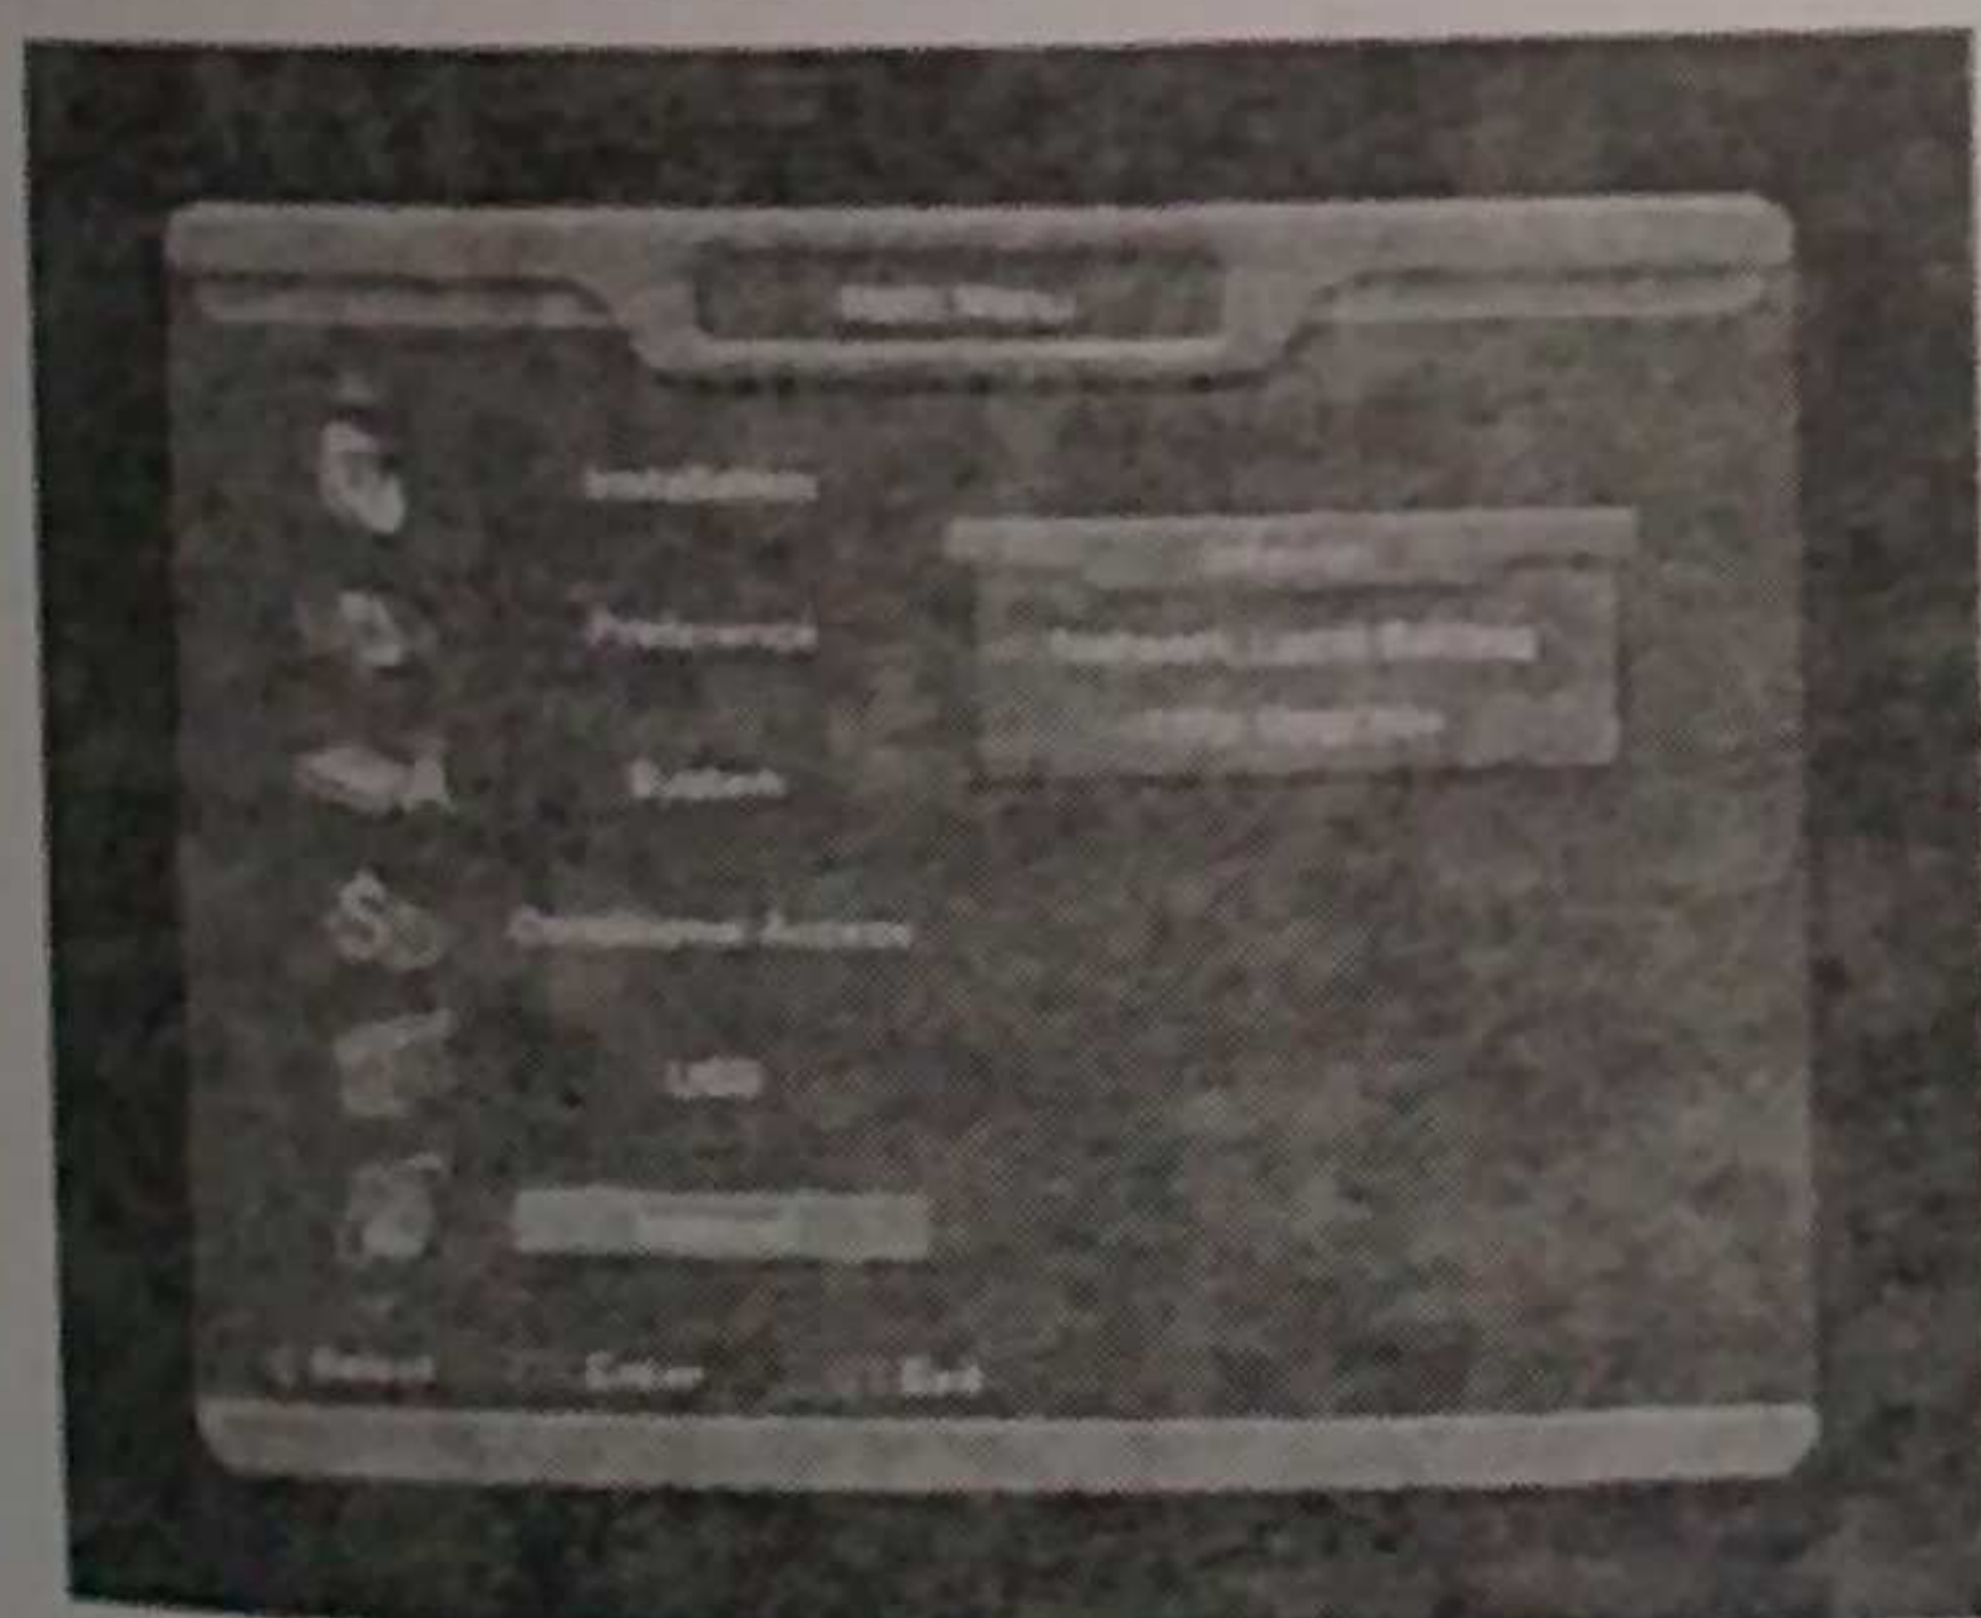

Môžete aktualizovať nový software zo siete pomocou pripojenia LAN.


13.1. Lokálne Nastavenie Siete

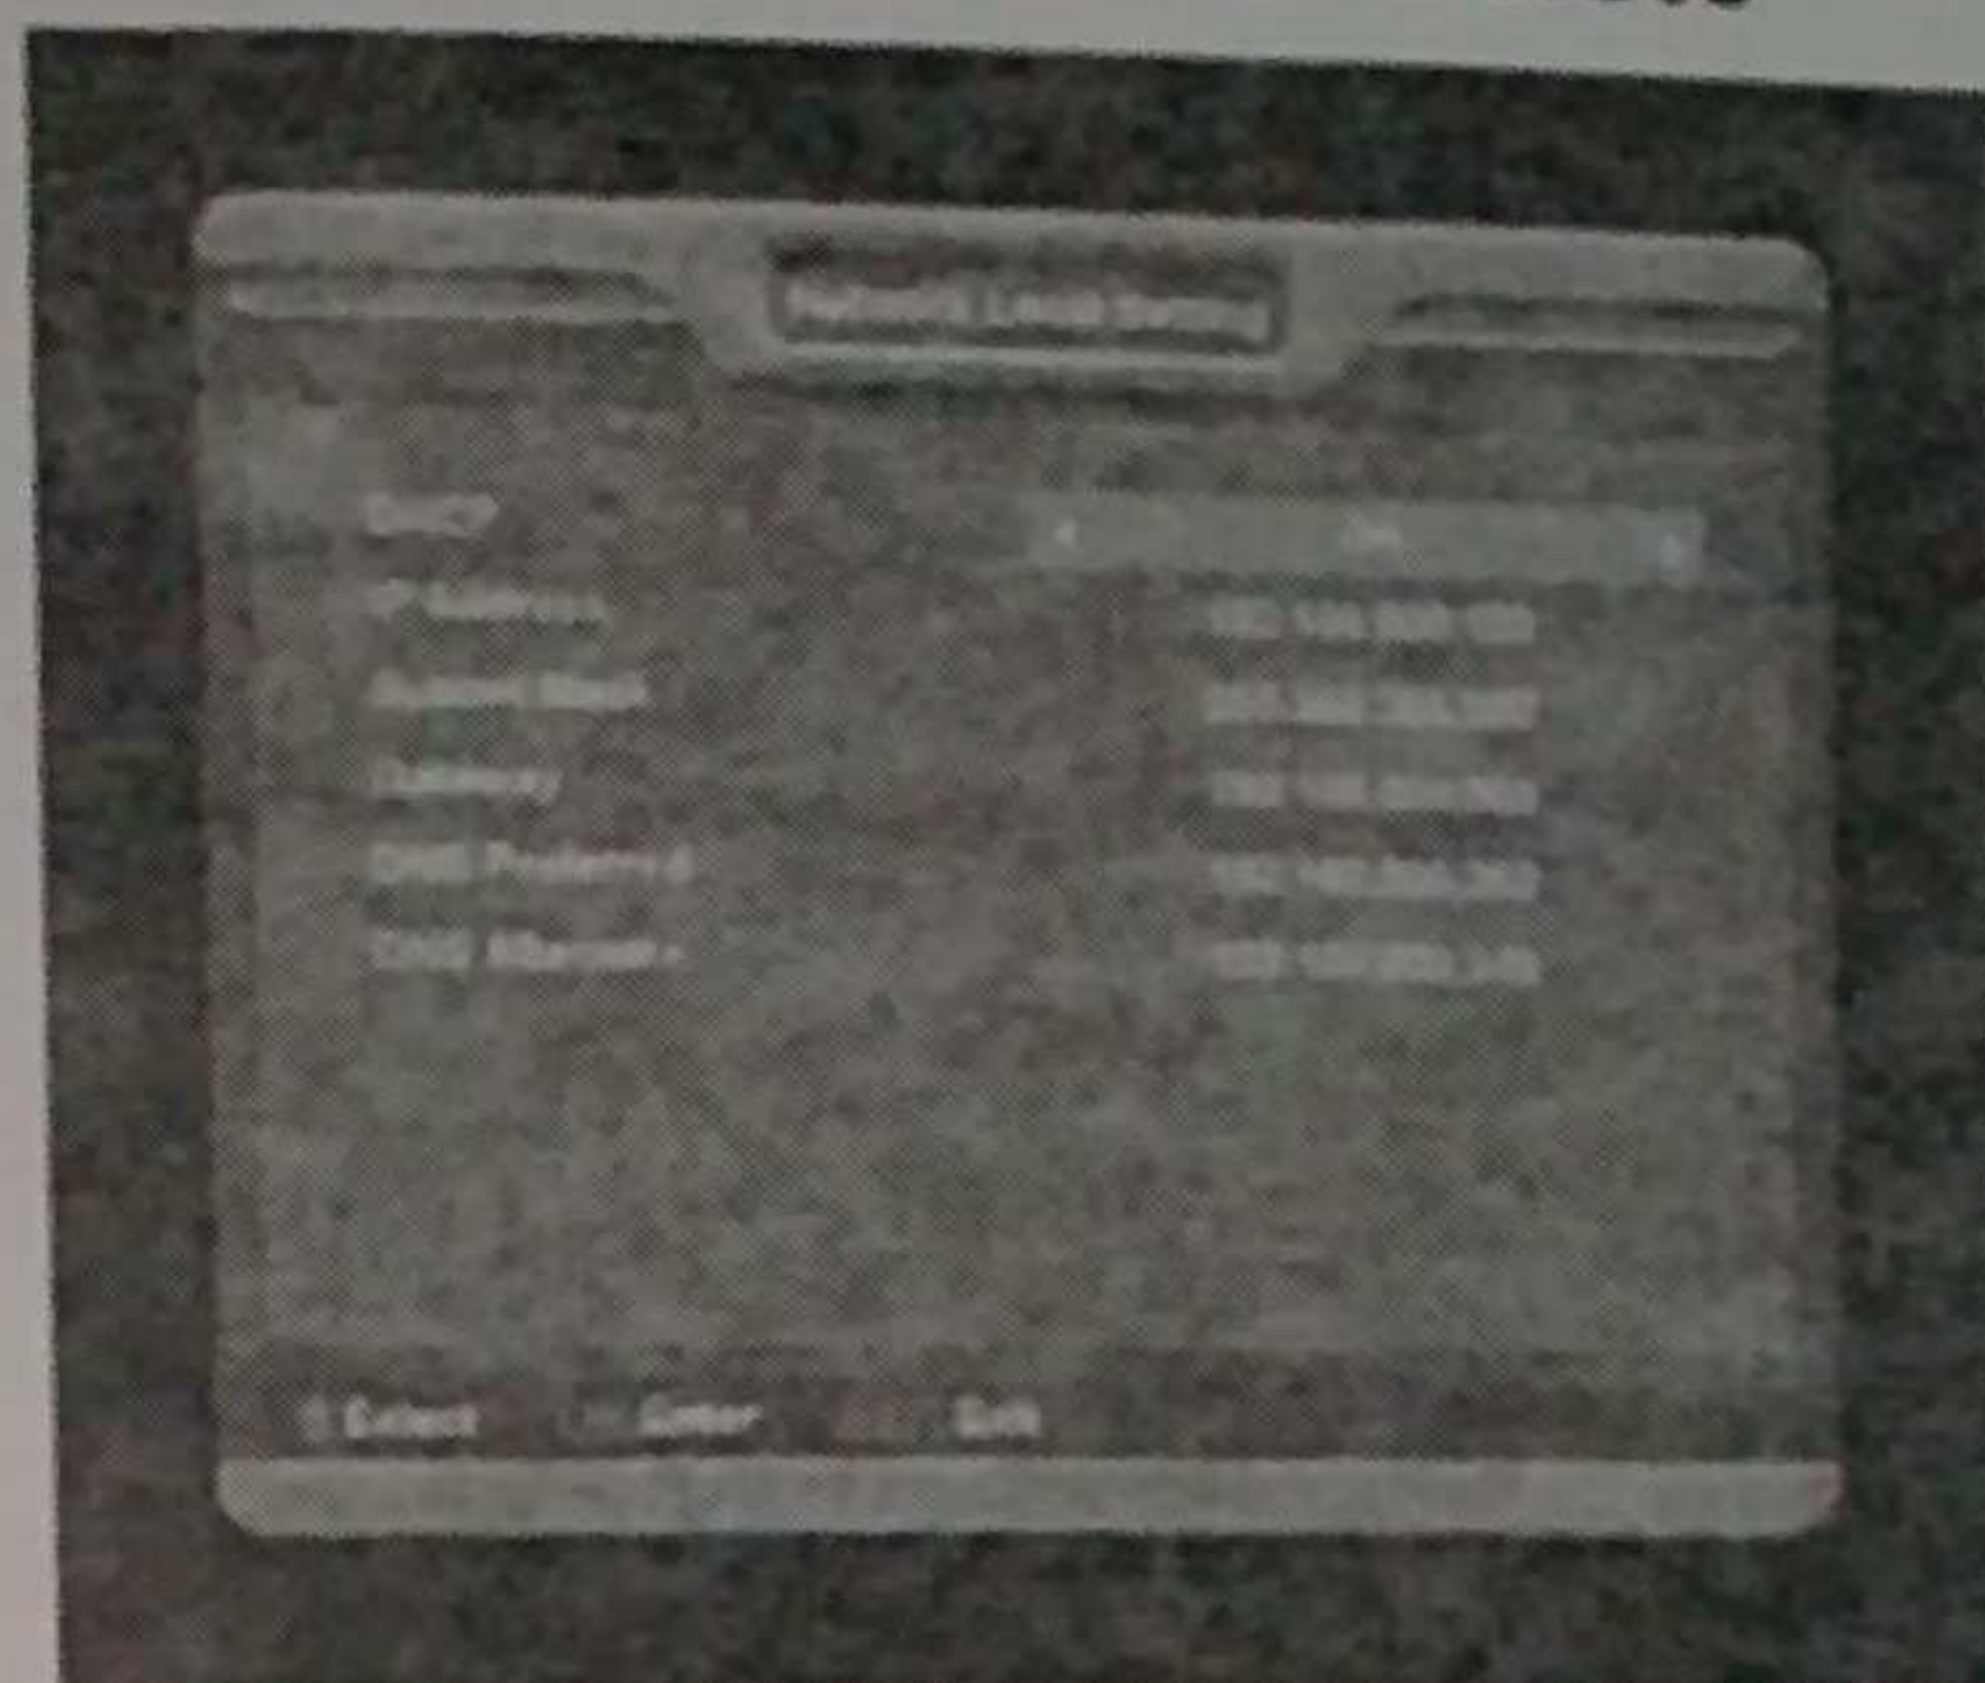

1. V tomto menu môžete priradiť dynamickú IP adresu satelitného prijímača. Ak tak chcete urobiť, zvolte možnosť DHCP.

2. Ak chcete mať pevnú IP adresu, vypnite voľbu DHCP, následne zadajte IP Adresu, Masku podsiete, Bránu a DNS nastavenie.

13.2. Aktualizácia Http

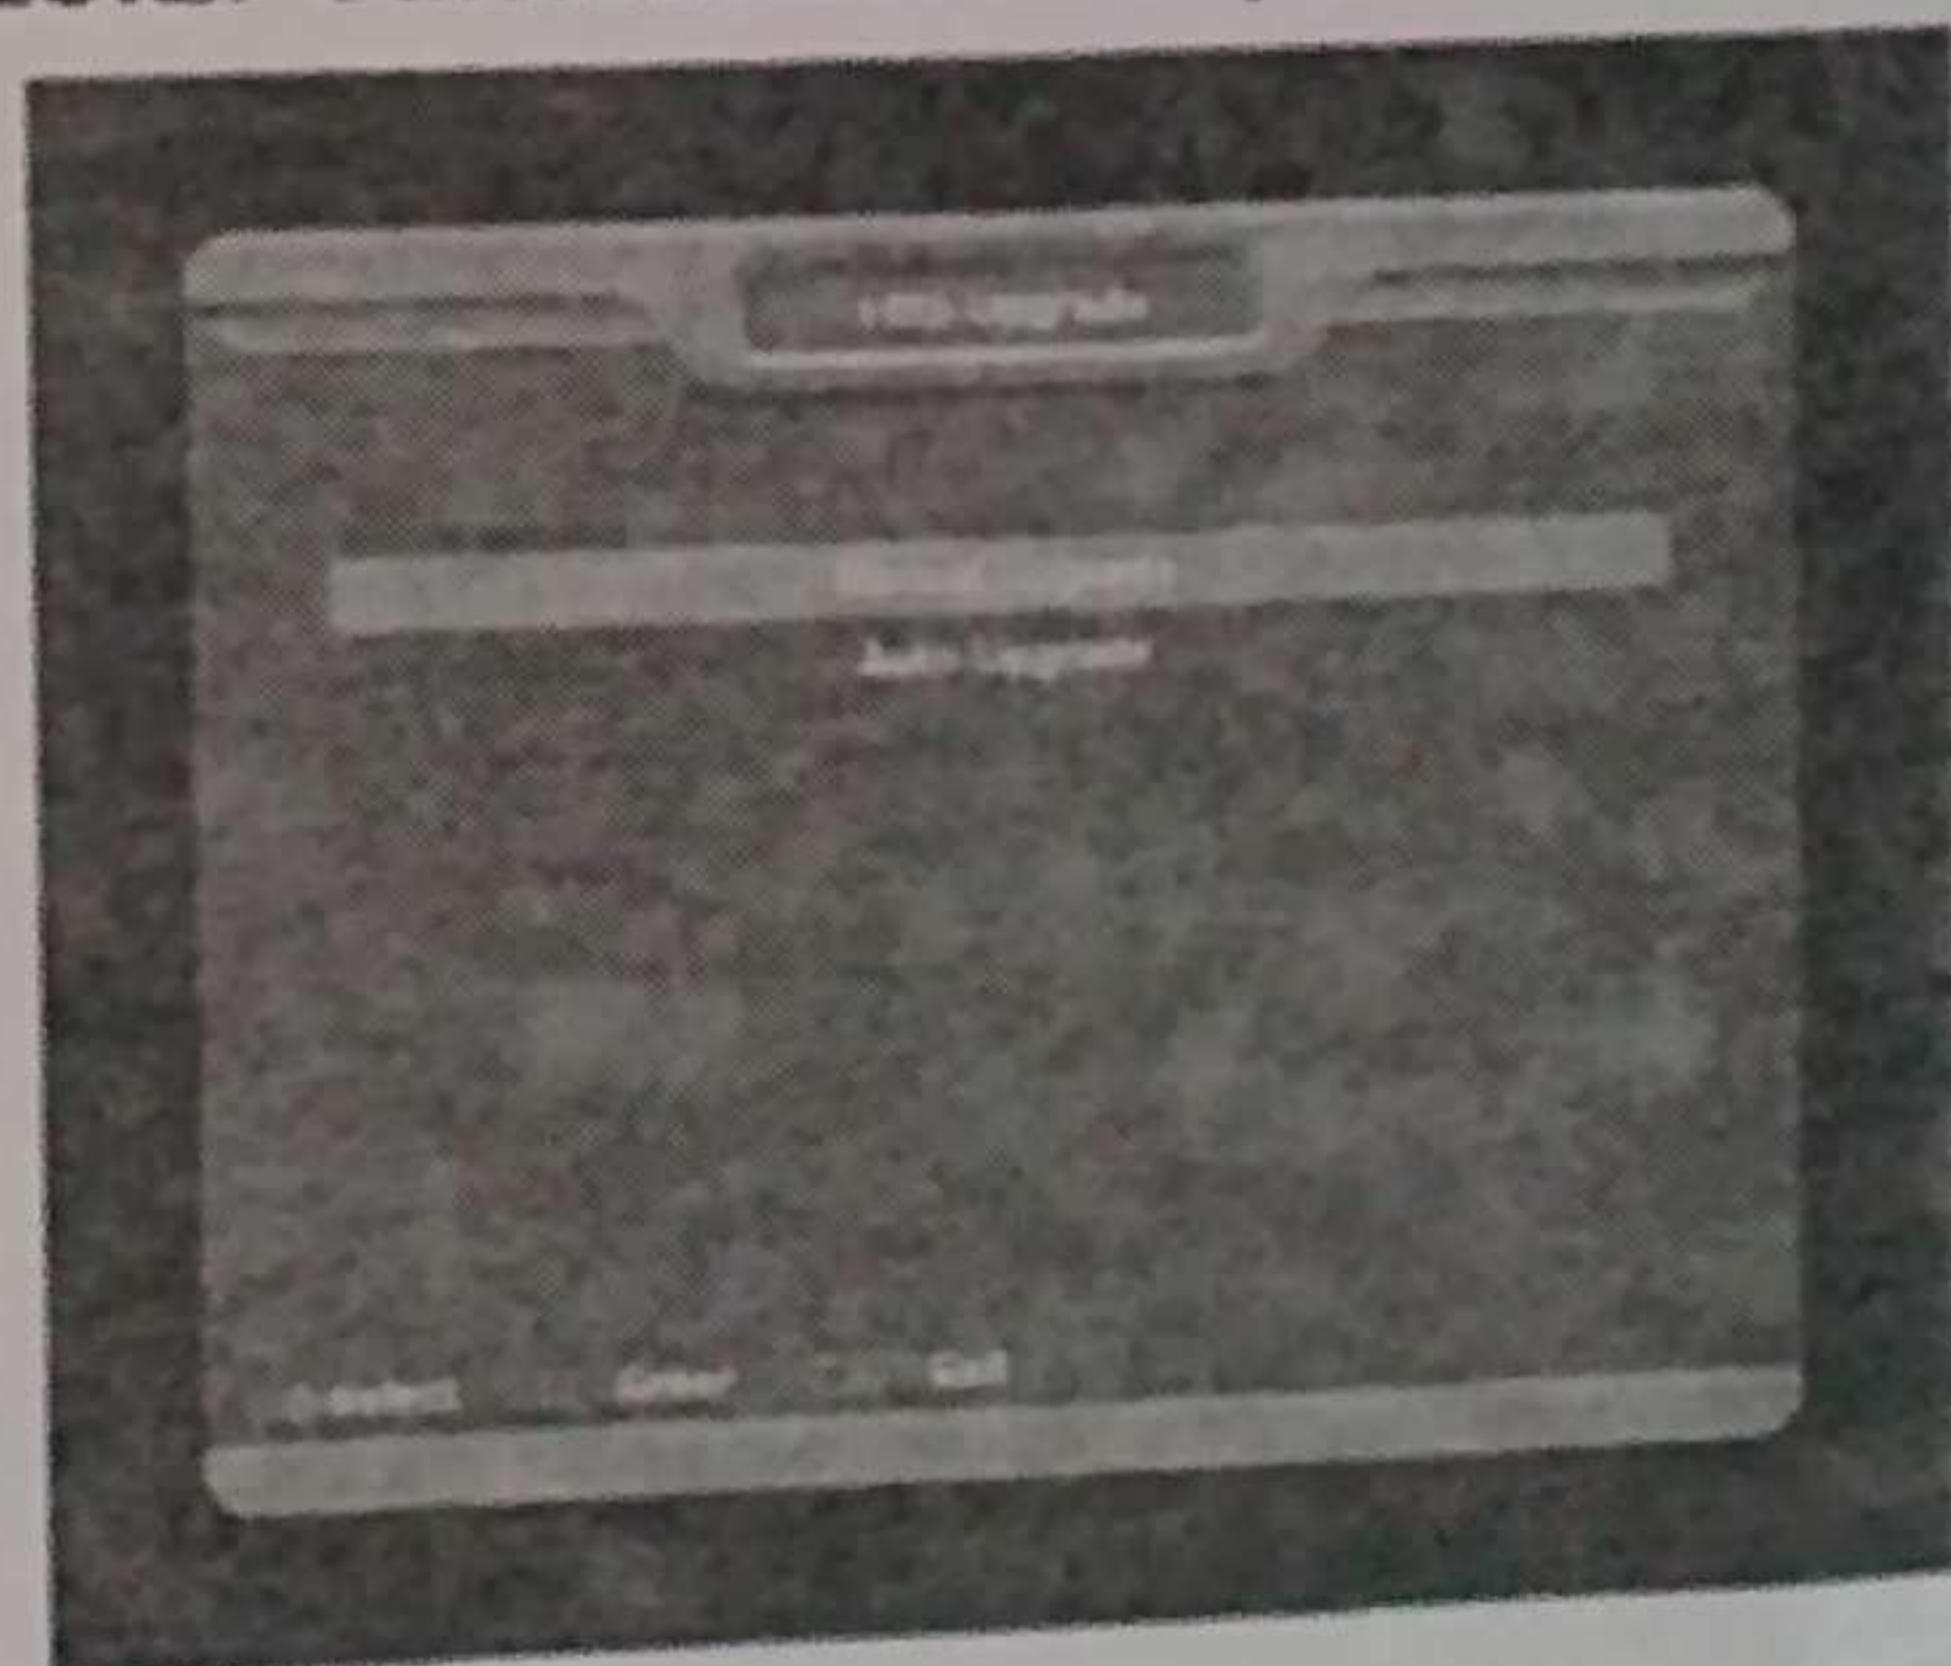


1. Ak ste pripojený na Internet, môžete na prijímači manuálne alebo automaticky vykonať aktualizáciu software zo servera.

Pozn.:

Táto funkcia je závislá od spojenia s externým serverom. Ak je ten nedostupný alebo sa na ňom nenachádza žiadny aktualizáciu súbor, tak je táto funkcia nedostupná.

14. Menu "Hry"

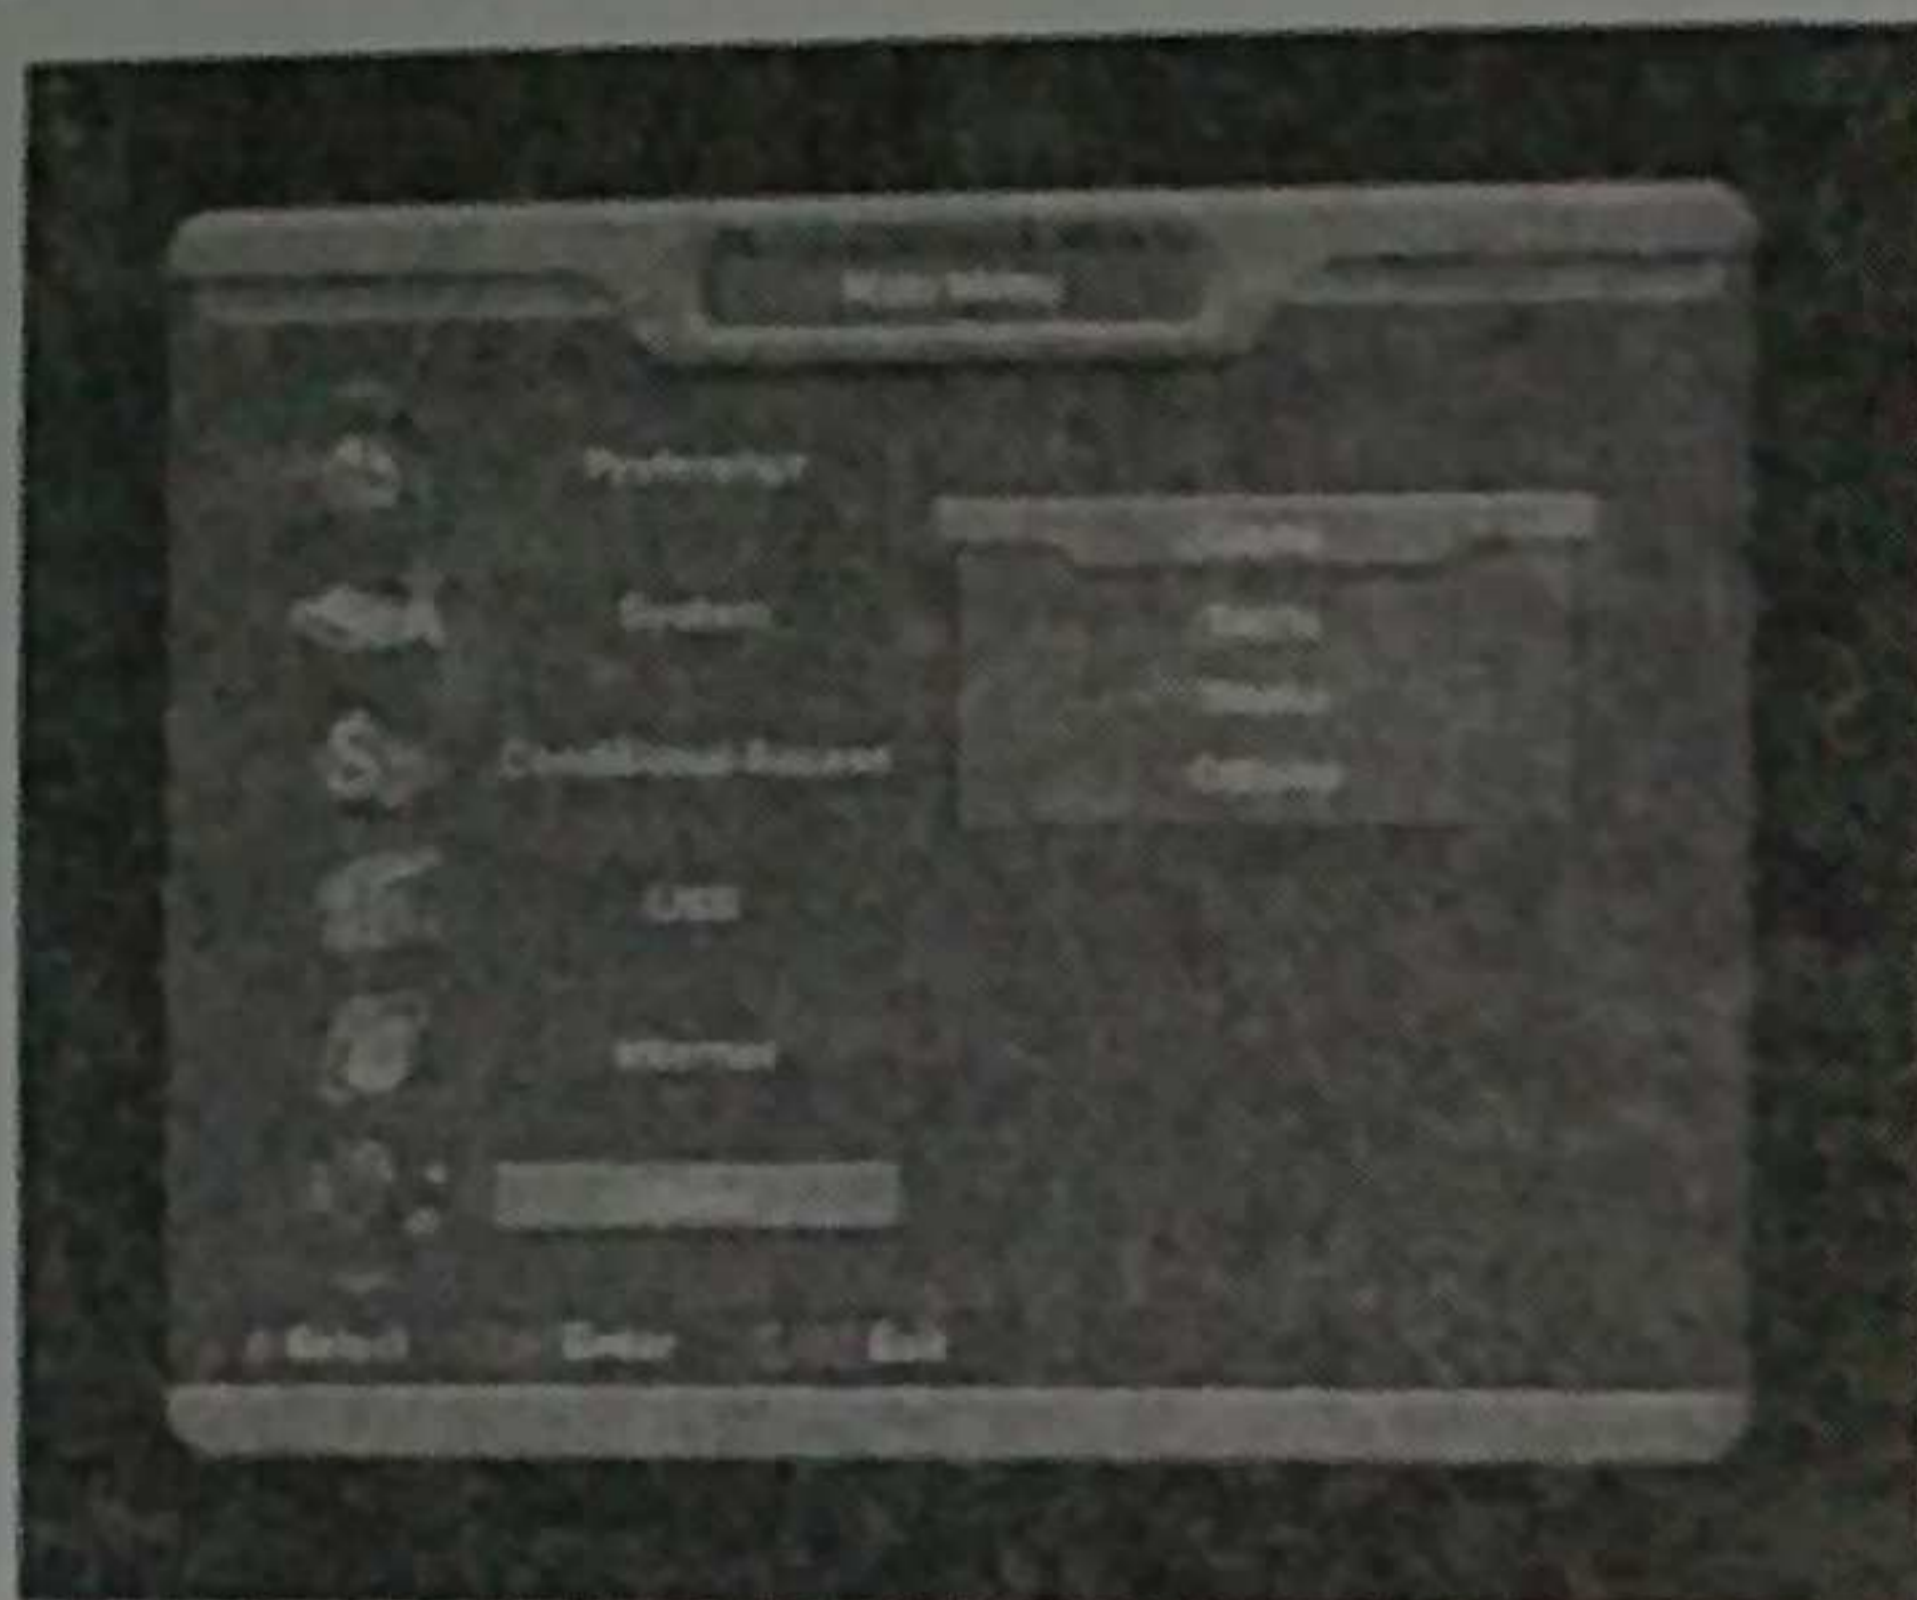

Ak vstúpite do Menu - HRY, zobrazí sa Vám nasledovné: Tetris, Snake a Othello.

Základné operácie:

14.1. Tetris

1. Presuňte sa na položku "Setup/Nastavenie" a stlačte [←/→] tlačidlo pre výber úrovne hry (rýchlosť)
2. Presuňte sa na položku "Štart" a stlačte [OK] tlačidlo pre začatie hry.
3. Presuňte sa na položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte [OK] tlačidlo pre ukončenie hry.
4. Hranie Hry:
 - [←/→] Presun vľavo alebo vpravo
 - [↑] Otáčanie
 - [↓] Rýchlo dolu
 - [OK] Pauza/Spustenie Hry

- [EXIT] Ukončenie hry.

14.2. Snake/Had

1. Presuňte sa na položku "Setup/Nastavenie" a stlačte [←/→] tlačidlo pre výber úrovne hry (rýchlosť)
2. Presuňte sa na položku "Štart" a stlačte [OK] tlačidlo pre začatie hry.
3. Presuňte sa na položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte [OK] tlačidlo pre ukončenie hry.

Hranie Hry:

- [←/→/↑/↓] pomocou týchto tlačidiel ovládajte hada
- [OK] Pauza/Spustenie Hry
- [EXIT] Ukončenie hry.

14.3. Othello

1. Presuňte sa na položku "Setup/Nastavenie" a stlačte [←/→] tlačidlo pre výber úrovne hry (stupeň obtiažnosti)
2. Presuňte sa na položku "Štart" a stlačte [OK] tlačidlo pre začatie hry.
3. Presuňte sa na položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte [OK] tlačidlo pre ukončenie hry.

Hranie Hry:

- [←/→/↑/↓] pomocou týchto tlačidiel ovládajte šachovú figúrku
- [OK] nastavenie šachovej figúrky
- [EXIT] Ukončenie hry.

15. Riešenie problémov

Pokiaľ sa domnievate, že váš prijímač má poruchu, pred kontaktovaním autorizovaného servisu si prezrite nasledujúcu tabuľku s najjednoduchšími problémami a ich riešeniami.

Upozornenie! V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami opraviť váš prijímač. Akýkoľvek neodborný a neoprávnený zásah do prijímača môže viesť k zraneniu elektrickým prúdom a automaticky znamená stratu záruky.

Problém	Možná príčina
Nastavenia vykonané v menu sa neuložili do pamäte prijímača.	<ul style="list-style-type: none"> Prijímač stratil napájanie pred tým, ako sa dostal do Standby režimu. Niektoré nastavenia môžu byť samostatne alebo v celku vymazané.
Nie je signál.	<ul style="list-style-type: none"> Úroveň prijímaného signálu je príliš slabá. Porucha LNB konvertora. Prepojovací kábel k LNB je nesprávne zapojený (skrat alebo rozpojený obvod).
Prijímač je zapnutý ale nie je žiadny obraz ani zvuk, okrem odkazu:	<ul style="list-style-type: none"> Program je nedostupný. Program je zakódovaný.
Prijímač nereaguje na diaľkový ovládač.	<ul style="list-style-type: none"> Batérie v diaľkovom ovládači sú vybité alebo vložené nesprávne. Diaľkový ovládač používate mimo jeho operačný dosah.
Slabá kvalita obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> Úroveň prijímaného signálu je slabá.
Nie je zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> RCA kábel je nesprávne zapojený. Hlasitosť je nastavená príliš nízko. Je zapnutá funkcia Vypnutia zvuku (Mute).
Na Displeji na prednom paneli nie je žiadna indikácia.	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávne zapojený napájaci kábel.
Nie je žiadny obraz na obrazovke	<ul style="list-style-type: none"> Prijímač je v Standby režime. RCA Jack konektor nie je dostatočne pevne pripojený k video konektoru na vašom TV. Na vašom TV je nesprávne zvolený kanál alebo video výstup. Nesprávne nastavený jas na vašom TV.