


NÁVOD Jak naladit


Strong 6500

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko **Setup**

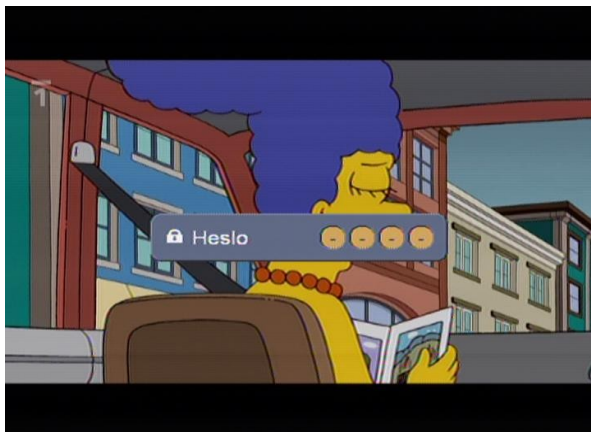

Čísla na dálkovém ovladači zadáte **Heslo - 1234**

2. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte **Vyhledávání stanic**

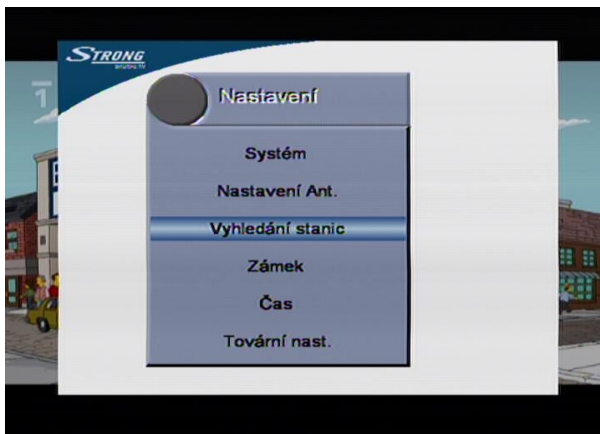


Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**


3. Na dálkovém ovladači v kolonce **Satelit** šipkami doprava a doleva navolíte daný satelit (**Astra1D/3A**)
4. Na dálkovém ovladači šipkou dolů přepnete na **Typ ladění**. Šipkami doprava a doleva zvolíte **TP (manuál)**
5. Kolonky **Vol.+kód** a **TP** přeskočíte zmačknutím šipky 2x dolů.
6. Dostanete se na kolonku **Frekvence** a čísla na dálkovém ovladači navolíte požadovanou frekvenci




7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Symbolrate**. Čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou přenosovou rychlost.

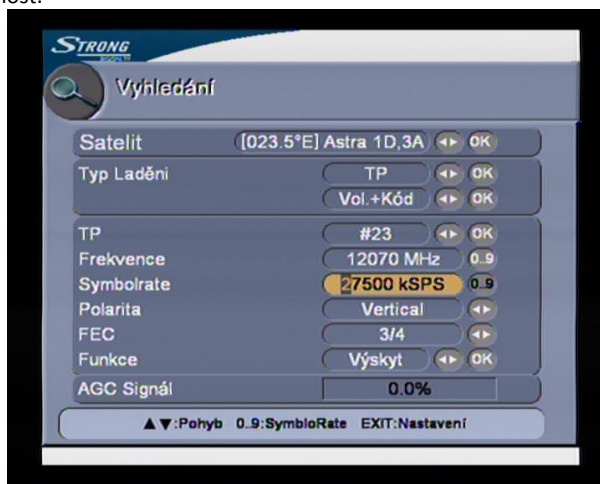

8. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Polarita**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte danou hodnotu

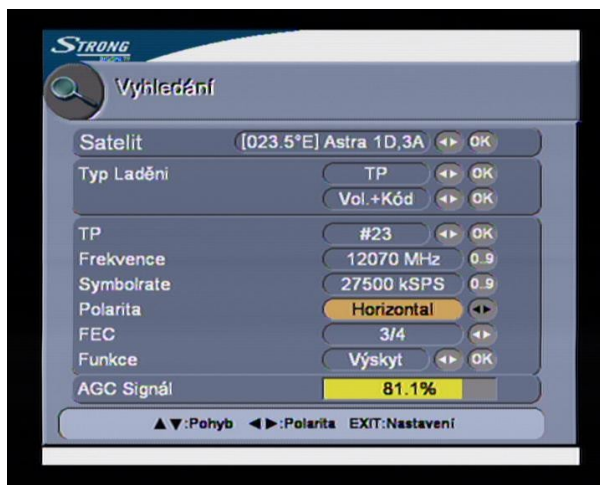

9. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **FEC**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte danou hodnotu

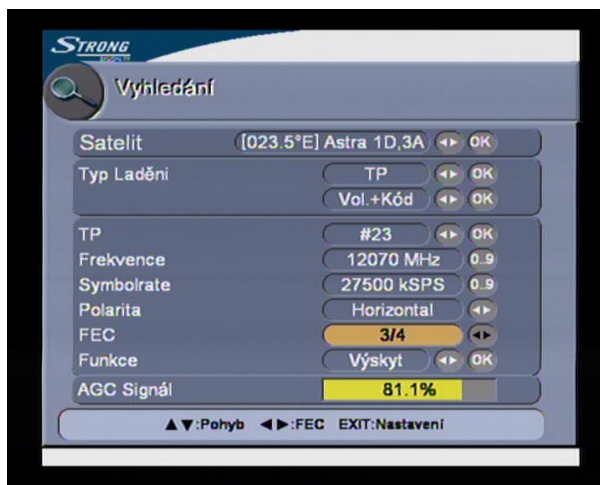


10. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Funkce**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte **Výskyt** a potvrďte tlačítkem **OK**




Satelitní přístroj dané hodnoty uloží do svého seznamu.

11. Šipkou nahoru na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Typ Ladění**

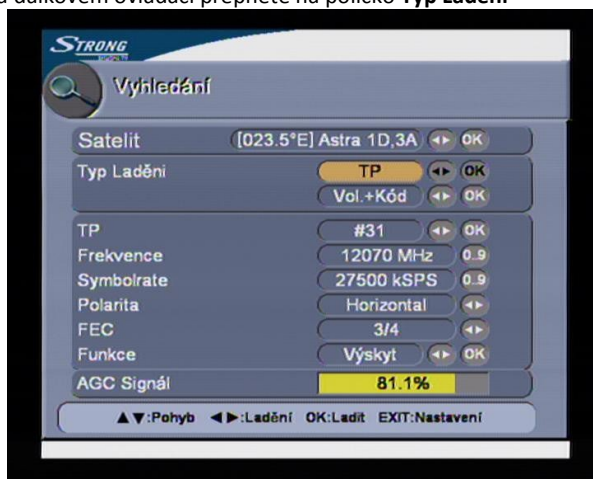

A potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**

12. Sat. přístroj začne kanály vyhledávat.

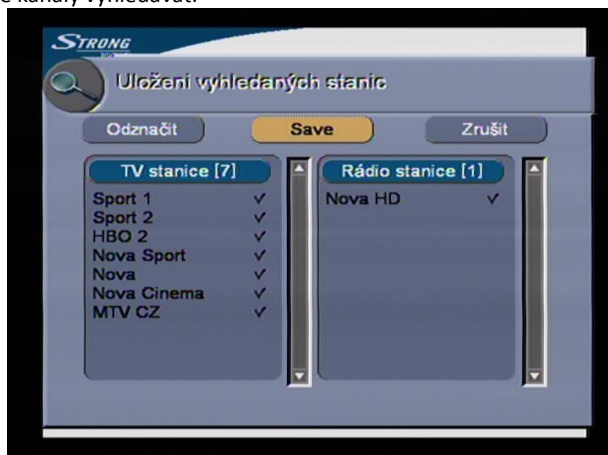

Pro uložení je zapotřebí šipkami doprava a doleva navolit **Save**
Pro uložení potvrďte tlačítkem **OK**, satelitní přístroj zobrazí ukládání



Menu satelitního přístroje opustíte zmačknutím tlačítka **Exit**

13. Nové programy Vám budou uloženy na konec Vašeho seznamu Tv programů v satelitním přístroji.



14. Aktuální parametry příjmu naleznete na : <http://www.skylink.cz/web/structure/16.html>